SAMSUNG

E-MANUAL

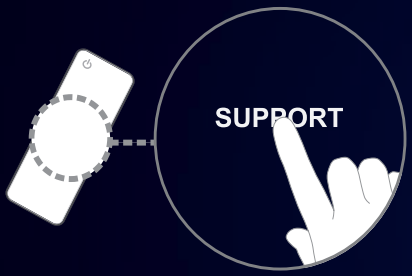

Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest produs Samsung. Pentru a primi servicii mai cuprinzătoare, vă rugăm să vă înregistraţi produsul la adresa
www.samsung.com/register

Model _____ Număr de serie_____

Conținut

Meniul Canal

- Conectarea televizorului 1
- Utilizarea butonului INFO (Ghid Acum & Următor) 26
- Utilizarea meniului Canal 28
- Memorarea canalelor 68
- Funcții suplimentare 82

Caracteristici de bază

- Schimbarea modului de imagine presetat 100
- Reglarea setărilor de imagine 105
- Modificarea dimensiunii imaginii 111
- Modificarea opțiunilor de imagine 125
- Utilizarea televizorului cu PC-ul 144
- Modificarea modului de sunet presetat 148
- Reglarea setărilor de sunet 150

Funcții legate de preferințe

- Conectarea la rețea 166
- Configurarea unei rețele cu cablu 183
- Configurarea rețelei wireless 196
- Gestionarea dispozitivelor conectate în rețea 224
- Setarea orei 238
- Blocarea programelor 256
- Soluții economice 261
- Picture In Picture (PIP) 266
- Conectarea televizorului la un dispozitiv audio Samsung 271
- Funcții suplimentare 275
- Meniul Asistență 306

Caracteristici avansate

- Utilizarea funcției 3D 333
- Smart Hub 349
- Personalizarea ecranului principal 374
- Utilizarea Samsung Apps 403
- Căutare 414
- Your Video 423
- Family Story 441
- Fitness 498
- Kids 510
- Web Browser 525
- Skype 555
- Samsung Link 559
- Utilizarea funcțiilor Samsung Link 583
- Lista mea (În Samsung Link) 587
- Videocl. (În Samsung Link) 607
- Fotografii (În Samsung Link) 626
- Muzică (În Samsung Link) 643
- TV înregistrat (În Samsung Link) 652
- Timeshift 666
- Utilizarea funcției DLNA 676
- Anynet+ (HDMI-CEC) 687

Alte informații

- Depanare 704
- Calitatea imaginii (Depanare) 705
- Calitatea sunetului (Depanare) 714
- Nu există imagine, nu există video (Depanare) 719
- Conexiunea Semnal (Antenă / Cablu) (Depanare) 723
- Conexiune la PC (Depanare) 726
- Conexiunea la rețea (Depanare) 727
- Funcțiile de înregistrare/Timeshift (Depanare) 728
- Altele (Depanare) 738
- Anynet+ (HDMI-CEC) (Depanare) 754
- Samsung Link (Depanare) 762
- Smart Hub (Depanare) 763
- Web Browser (Depanare) 766
- Formate de fişiere de subtitrare şi Redare AllShare compatibile 775
- Serviciul de date 784
- HbbTV 792
- Conectarea la un slot de card pentru vizionare TV 796
- Funcția de teletext 807
- Sistemul de blocare antifurt Kensington 814
- Licență 819

Conectarea televizorului

Conectarea la o antenă sau satelit

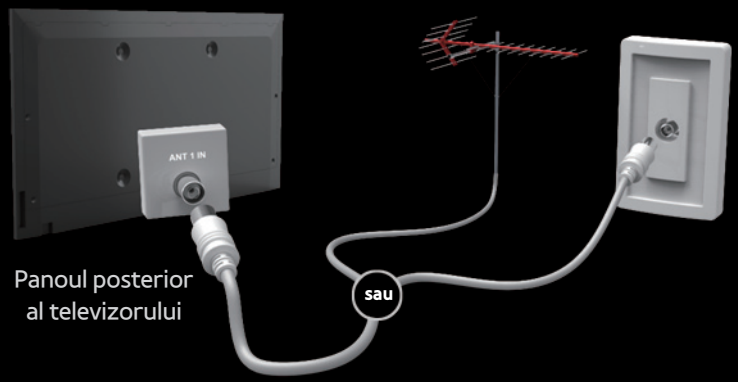

Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

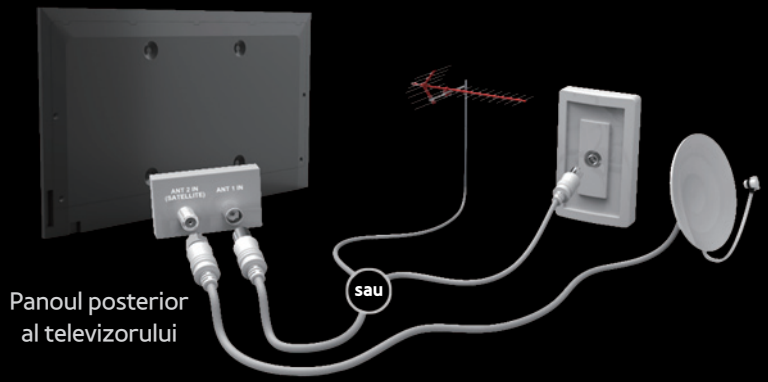

Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

Conectarea la un dispozitiv AV

Utilizarea unei conexiuni prin cablu HDMI (până la 1080p)

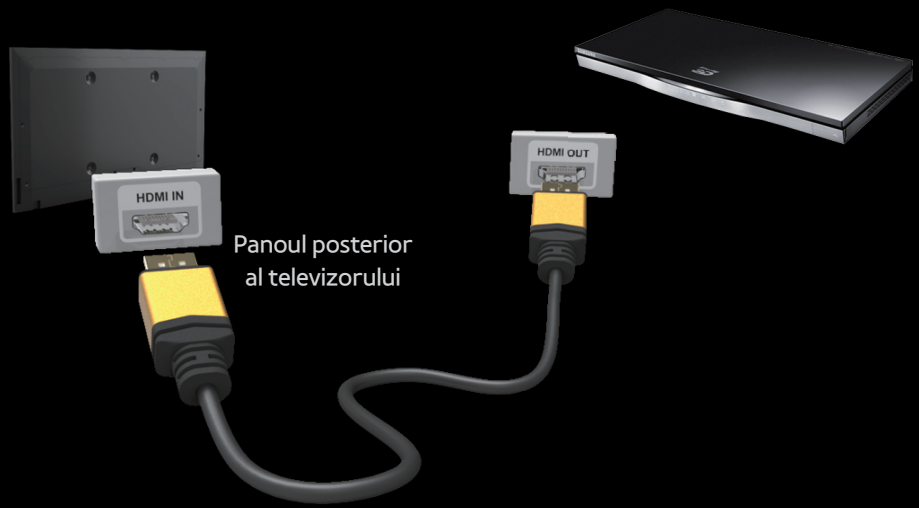

Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

Utilizarea unui cablu HDMI (până la 1080p)

HDMI IN 1(DVI), HDMI IN 2(ARC), HDMI IN 3

- Pentru o calitate mai bună a imaginii şi

a sunetului, efectuaţi conexiunea la un dispozitiv digital utilizând un cablu HDMI.

- Cablurile HDMI acceptă semnale video şi audio digitale şi nu necesită un cablu audio.
  - Pentru a conecta televizorul la un dispozitiv digital care nu acceptă ieşirea HDMI, utilizaţi un cablu HDMI/DVI şi cabluri audio.
- Este posibil ca imaginea să nu fie afişată normal (sau să nu fie afişată deloc) sau ca sunetul să fie indisponibil în cazul în care

la televizor este conectat un dispozitiv extern care utilizează o versiune mai veche a modulului HDMI. Dacă vă confruntaţi cu o astfel de problemă, întrebaţi producătorul dispozitivului extern care este versiunea HDMI şi, dacă aceasta este depăşită, solicitaţi un upgrade.

- pentru LED seria 6500 şi seriile superioare Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu HDMI cu grosimea de 14 mm sau mai subţire.

- Asiguraţi-vă că achiziţionaţi un cablu HDMI

certificat. În caz contrar, este posibil ca pe ecran să nu se afişeze nimic sau să survină o eroare de conectare.

- Se recomandă utilizarea unui cablu de bază HDMI de mare viteză sau a unui cablu Ethernet. Acest produs nu acceptă funcţia Ethernet prin HDMI.

- Acest produs acceptă funcţiile 3D şi ARC (Audio Return Channel) printr-un cablu HDMI. Reţineţi că funcţia ARC este acceptată numai de portul HDMI IN 2(ARC).

- Funcţia ARC permite transmiterea semnalului digital audio prin portul HDMI IN 2(ARC). Aceasta poate fi activată numai când televizorul este conectat cu un receptor audio care acceptă funcţia ARC.

Utilizarea unei conexiuni prin cablu Scart

Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

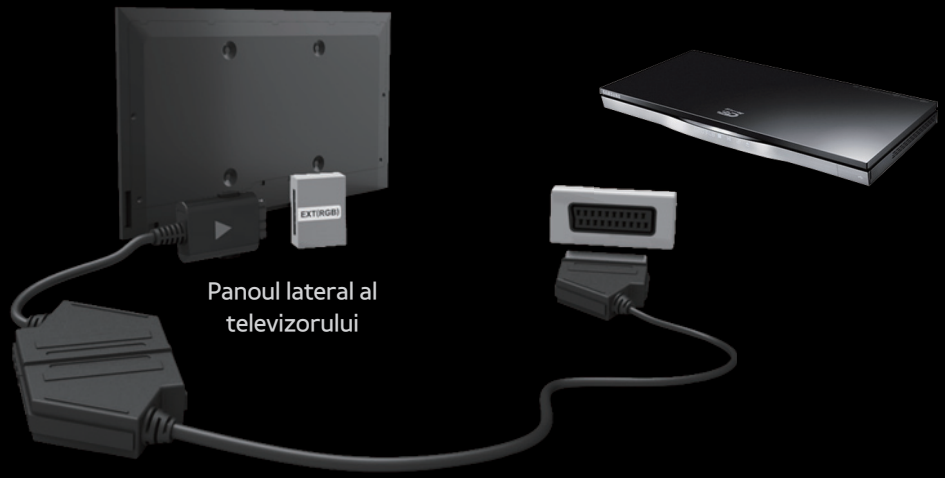

Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

Utilizarea unei conexiuni prin cablu

Component (până la 1080i)

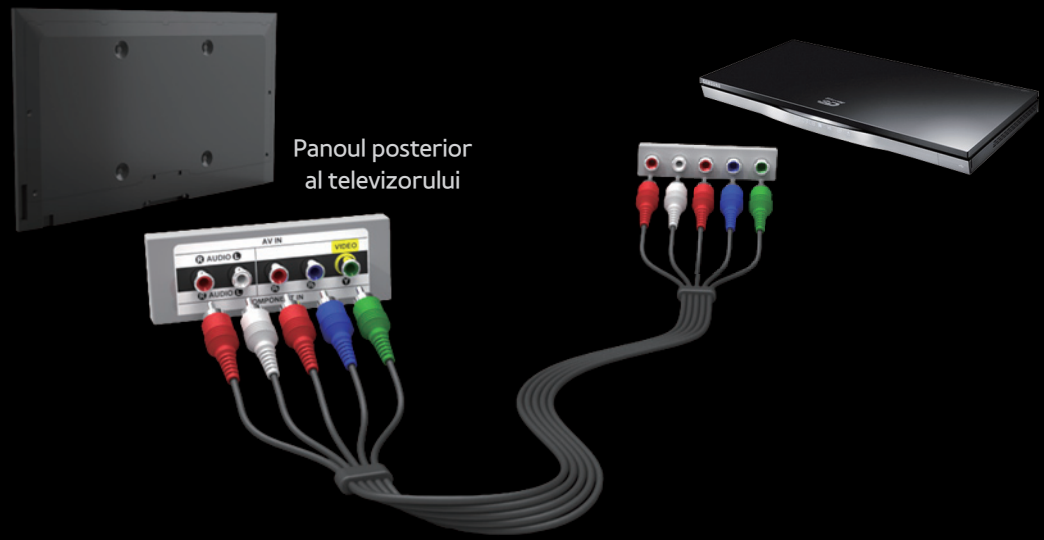

Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

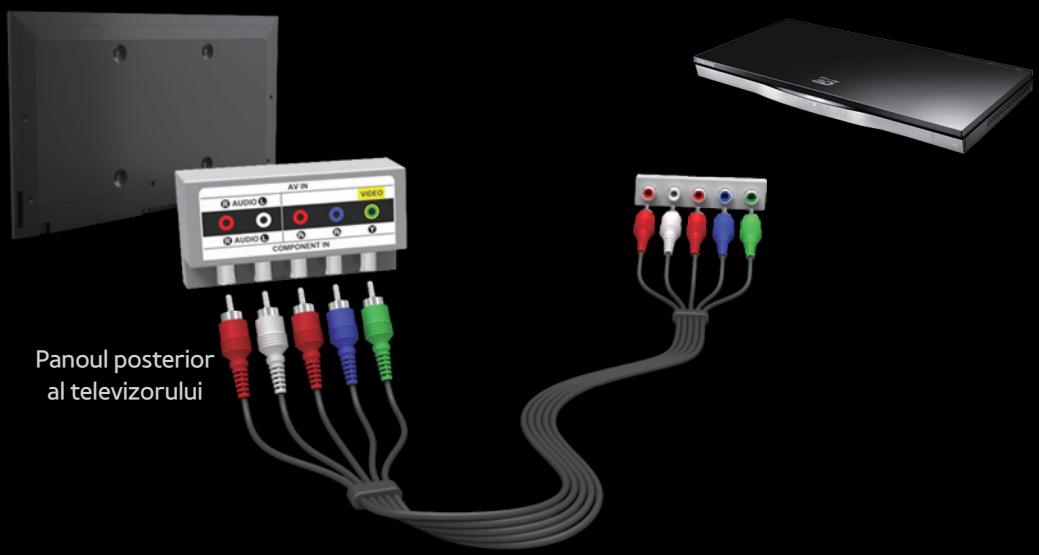

Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

Utilizarea unui cablu Component (până la 1080i) sau Audio/Video (numai 480i) şi a unui cablu Scart

- În modul Ext., ieşirea DTV acceptă numai semnal video şi audio SD MPEG.
- La conectarea la AV IN sau la COMPONENT/AV IN, conectaţi conectorul AV (galben) la mufa TV (verde). (în funcţie de model)
- Pentru a obţine cea mai bună calitate a imaginii, se recomandă conectarea prin cabluri Component sau Scart, nu A/V.

Conectarea la un dispozitiv audio

Utilizarea unei conexiuni prin cablu optic (digital)

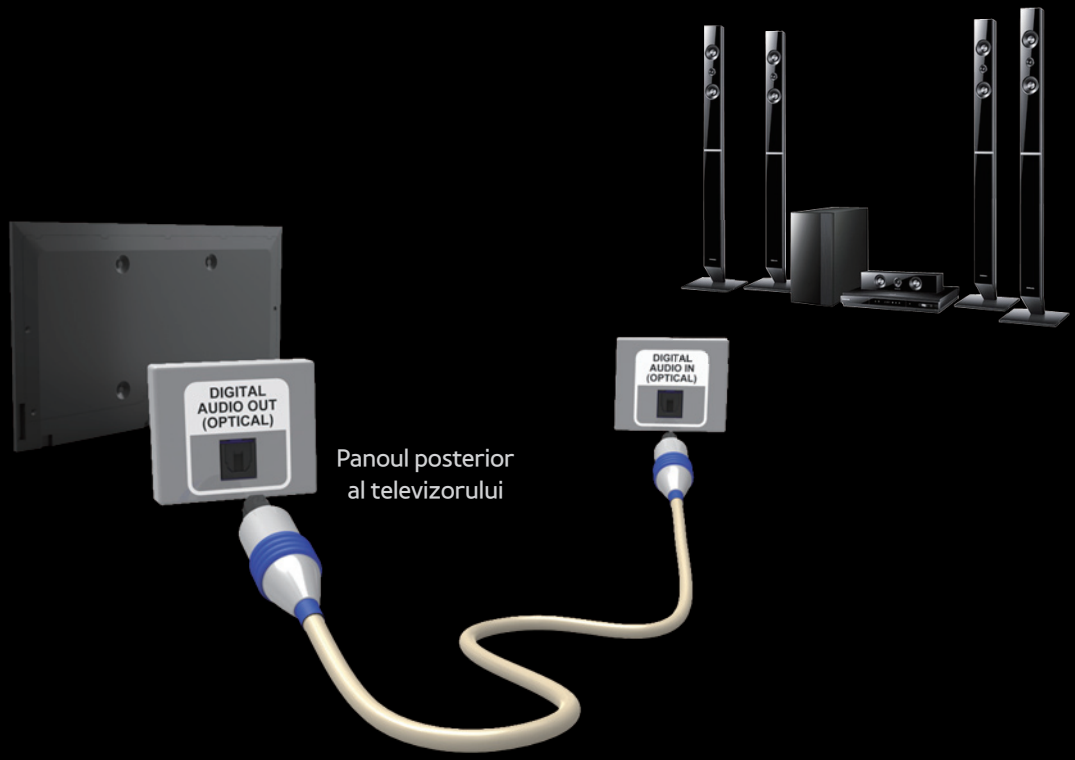

Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

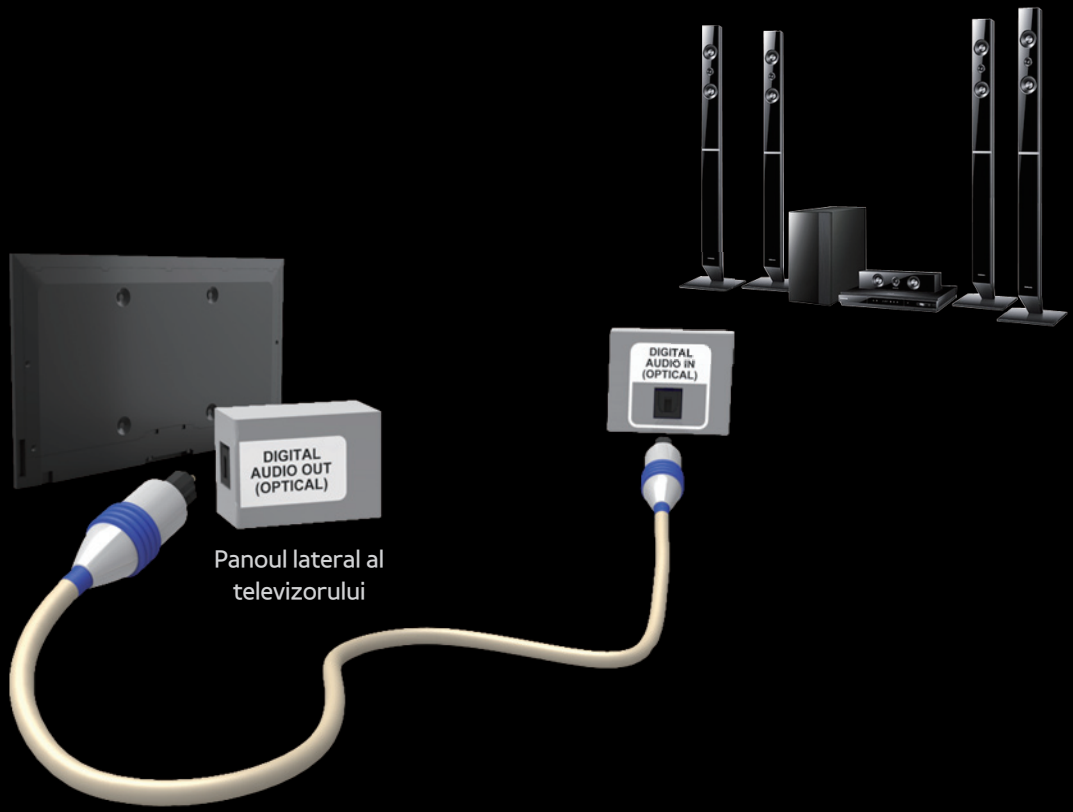

Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Când conectaţi un sistem audio digital la mufa DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), micşoraţi atât volumul televizorului, cât şi pe cel al sistemului.
- Utilizaţi boxele sistemului pentru sunet.
- Sunetul pe 5.1 canale este disponibil când televizorul este conectat la un dispozitiv extern compatibil cu sunet pe 5.1 canale.
- Când receptorul (sistem Home Theatre) este activat, puteţi auzi sunetul de la mufa optică a televizorului. Când televizorul

recepţionează semnal DTV, acesta va transmite sunet pe 5.1 canale către receptorul Home Theatre. Când sursa este o componentă digitală, precum un player DVD/Blu-ray/receptor de cablu/satelit STB (set top box) şi este conectată la televizor prin HDMI, de la receptorul Home Theatre se va auzi sunet doar pe 2 canale. Dacă doriţi să beneficiaţi de sunet pe 5.1 canale, conectaţi mufa de ieşire audio digitală a playerului DVD/Blu-ray/receptorului de

cablu/receptorului de satelit STB direct

la un amplificator sau la sistemul Home

Theatre.

Utilizarea unei conexiuni pentru căşti

pentru televizoare LED

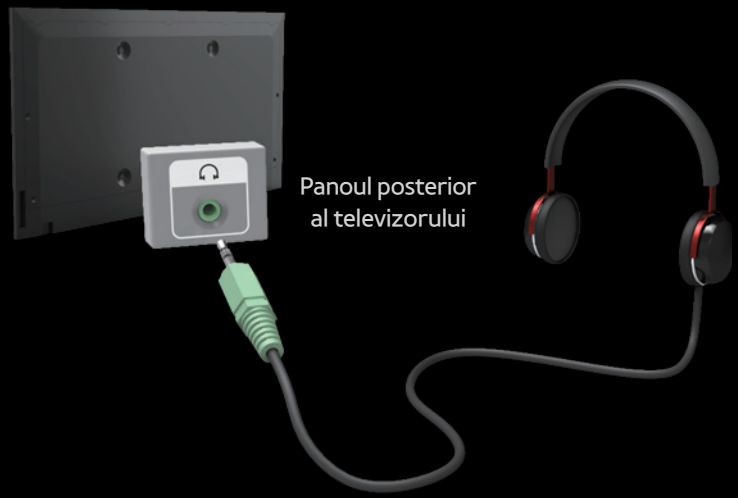

Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

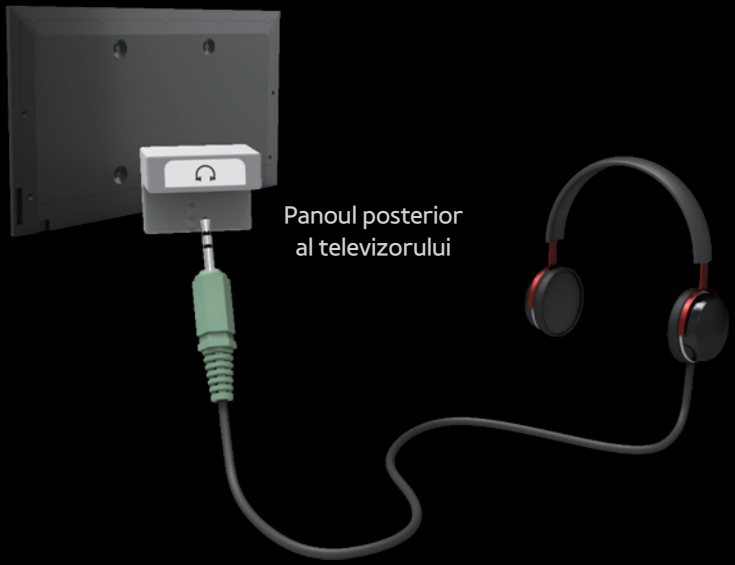

Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

Căşti

Căştile pot fi conectate la ieşirea pentru căşti a televizorului. Cât timp cât sunt

conectate căştile, sunetul din difuzoarele încorporate ale televizorului va fi dezactivat.

- Utilizarea funcţiei pentru sunet poate fi limitată în cazul conectării de căşti la televizor.
- Volumul în căşti şi volumul televizorului se reglează separat.
- Mufa pentru căşti acceptă doar tipul TRS (tip-ring-sleeve - vârf-inel-manşon) cu 3 conductori.

Conectarea la un PC

Utilizarea unui cablu HDMI/DVI

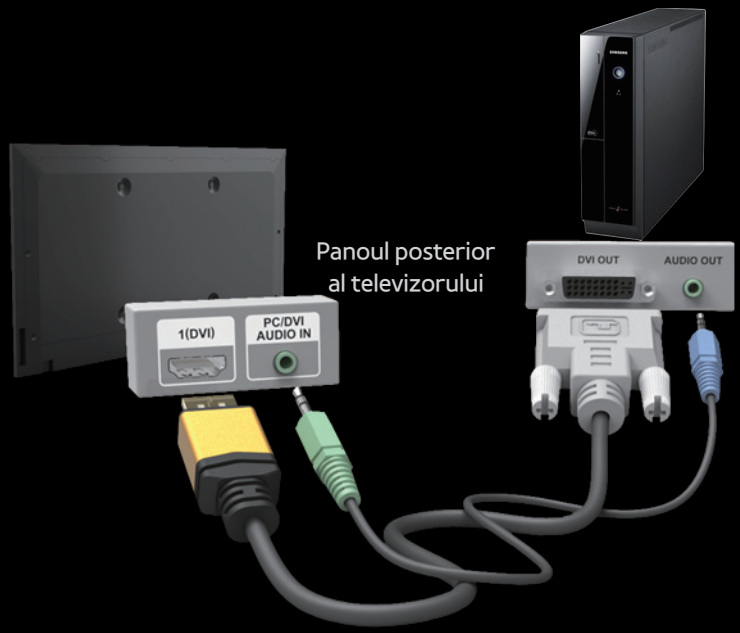

Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

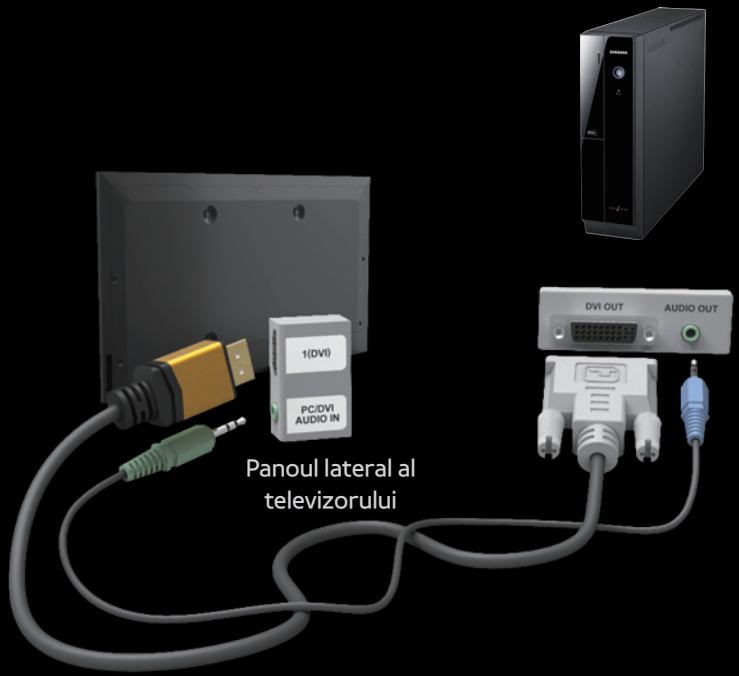

Panoul lateral al televizorului

Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.

Utilizarea unui cablu HDMI sau HDMI - DVI

Conectarea prin cablu HDMI poate să nu fie acceptată, în funcţie de PC.

Rezoluţia optimă este de 1920 X 1080 la 60 Hz.

- Când conectaţi un cablu cu interfaţă HDMI/DVI, trebuie să utilizaţi mufa HDMI IN 1(DVI).
- Modul interpolat nu este acceptat.
- Este posibil ca televizorul să funcţioneze anormal dacă este selectat un format video nonstandard.
- Modurile Separat şi Compozit sunt acceptate. SOG (Sync On Green)

(Sincronizare pe verde) nu este acceptat.

- Intrarea PC (D-Sub) nu este acceptată.

Utilizarea butonului INFO (Ghid Acum & Următor)

Afişajul arată canalul curent şi starea anumitor setări audio-video.

Ghidul programelor curente & următoare prezintă informaţii despre programele TV zilnice pentru fiecare canal, în funcţie de ora de difuzare.

- Derulaţi ◀, ▶ pentru a vizualiza informaţii despre un anumit program în timp ce urmăriţi canalul curent.

- Derulaţi ▲, ▼ pentru a vizualiza informaţii despre alte canale. Dacă doriţi să vă deplasaţi la canalul selectat momentan, selectaţi ↵ utilizând telecomanda.

Utilizarea meniului Canal

Apăsaţi butonul pentru a selecta meniul pe care doriţi să îl utilizaţi. Va fi afişat fiecare ecran.

Ghid

→ Ghid

Informaţiile din Ghidul electronic de programe (EPG - Electronic Programme Guide) sunt oferite de posturile de televiziune.

Utilizând programele TV furnizate de posturile de televiziune, puteţi specifica dinainte programele pe care doriţi să le urmăriţi, astfel încât, la ora specificată, canalul să se schimbe automat pe canalul programului selectat. Este posibil ca intrările pentru programe să fie goale sau perimate, în funcţie de starea canalului respectiv.

Utilizarea opţiunii Viz. canale

- A (Mgr progr.): Afişează Manager programare.
- B (-24 ore): Vizualizaţi lista programelor care vor fi difuzate în următoarele 24 de ore.
- C (+24 ore): Vizualizaţi lista programelor care vor fi difuzate după 24 de ore.
- D (Mod CH): Selectaţi tipul canalelor care doriţi să fie afişate în fereastra Viz. canale.
- *i* Informaţii: Afişează detalii privind programul selectat.

- ◇ Pagină: Deplasaţi-vă la pagina următoare sau anterioară.
- Vizionare / Programare: Dacă selectaţi programul curent, puteţi urmări programul selectat. / Dacă selectaţi programul viitor, puteţi face o rezervare pentru a urmări programul selectat.

Canal

→ Canal

Utilizând această funcţie, puteţi şterge canale, puteţi seta canale preferate şi puteţi edita numele canalelor în cazul transmisiilor analogice.

Elementele disponibile pot să difere, în funcţie de sursa de semnal selectată.

- Toate

  Afişează toate canalele.

- TV

  Afişează canalele TV.

- Radio

Afişează canalele radio.

- **Date/Altele**

  Afişează canalele de transmisii de date şi alte canale.

- **Analog**

  Afişează canalele analogice.

- **Favorite 1 - Favorite 5**

  Afişează toate canalele preferate, în grupuri de câte maximum cinci canale. Fiecare grup conţine canale diferite.

  Televizorul afişează canalele preferate

numai dacă aţi adăugat canale preferate utilizând opţiunea Editare pref. din meniul Instr..

Dacă elementul evidenţiat este situat în categoria Favorite 1 – Favorite 5, puteţi modifica numele categoriei selectând B prin intermediul telecomenzii.

- Vizualizate recent

  Afişează canalele vizionate cel mai recent.

- Cele mai vizualizate

  Afişează canalele vizionate cel mai frecvent.

Utilizarea butoanelor colorate şi a butoanelor pentru funcţii cu ecranul Canal

- A Antenă / Cablu / Satelit pentru seriile PDP 570, PDP 6500, LED 5700, LED 5800, LED 6200 şi seriile superioare

  Selectaţi sursa de semnal dorită. Opţiunea poate diferi în funcţie de ţară.

  Apare numai dacă televizorul dvs. a memorat atât canale de Antenă, cât şi canale de Cablu.

- B Ştergere

  Ştergeţi canalul selectat (canalele selectate).

- *i* Informaţii

  Sunt afişate detalii privind canalul selectat.

- ⇕ Pagină

  Derulează lista de canale la pagina următoare sau la pagina anterioară.

- ↵ Selectare / Deselectare

  Selectează sau deselectează un canal.

- ↗ Instr.

Afişează meniul de opţiuni.

- ↩ Revenire

  Reveniţi la meniul anterior.

Utilizarea meniului Instr. în cadrul ecranului Canal

- Editare pref.

  Vă permite să alocaţi canale vizionate frecvent unui grup de canale preferate şi să eliminaţi canale dintr-un grup de canale preferate. Puteţi accesa opţiunea Editare

pref. din meniul Instr..

- Blocare / Debloc.

  Puteţi bloca un canal astfel încât să nu poată fi selectat şi vizionat.

  Această funcţie este disponibilă doar atunci când setaţi Blocare canale la Activat.

- Redenumire canal

  (Apare numai dacă aţi selectat un canal analogic.)

  Vă permite să atribuiţi un nume de maxim

cinci caractere unui canal analogic. De exemplu, Masă, Golf etc. În acest mod, puteţi găsi şi selecta canalul mai uşor.

- Editare număr canal

  Editaţi numărul canalului selectând numerele.

  ✎ În funcţie de regiune, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

- Sortare (numai pentru canalele digitale)

  Modificaţi lista ordonată după nume sau număr.

- **Informaţii despre canal**

  Afişează informaţii despre semnalul canalului. Elementul poate să difere în funcţie de canal.

- **Căutare** (când semnalul a fost setat la Satelit)

  Este iniţiată căutarea canalelor.

- **Ştergere**

  Ştergeţi un canal pentru a afişa canalele dorite.

- **Select. globală** / **Deselectare toate**

Selectaţi toate canalele din listă. / Deselectaţi toate canalele pe care le-aţi selectat.

Pentru a şterge un canal dintr-o categorie din ecranul Canal, urmaţi aceşti paşi:

1. Dacă doriţi să ştergeţi un canal, selectaţi o categorie în care este inclus canalul.
2. Selectaţi un canal din categoria respectivă. În partea stângă a canalului apare marcajul ✓.

- Puteţi selecta mai multe canale.
- Dacă selectaţi din nou canalul, marcajul ✓ dispare.

3. Deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda.
4. Selectaţi Ştergere. Este afişat mesajul Ştergeţi canalele selectate?. Selectaţi OK.

- Puteţi şterge imediat canalul selectat, selectând B prin intermediul telecomenzii.

Când ştergeţi un canal din categoria Vizualizate recent sau Cele mai vizualizate, canalul va dispărea din lista de canale a categoriei respective. Dar canalul nu este şters.

Pentru a seta canale ca fiind preferate, urmaţi aceşti paşi:

1. Selectaţi categoria Toate.
2. Selectaţi un canal. În partea stângă a canalului apare marcajul ✓.

- Puteţi selecta mai multe canale.
- Dacă selectaţi din nou canalul, marcajul ✓ dispare.

3. Deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda.
4. Selectaţi Editare pref.. Apare ecranul Editare pref..
5. Selectaţi A cu telecomanda. Canalul selectat va fi mutat în grupul de canale preferate.

- De asemenea, puteţi selecta un canal

în ecranul Editare pref..

Puteţi adăuga un canal preferat în oricare dintre grupuri. Pentru a schimba grupul canalelor preferate, selectaţi D utilizând telecomanda. De fiecare dată când selectaţi D, se va schimba grupul de canale preferate.

6. Când aţi terminat, selectaţi OK. Canalul este memorat ca preferat şi este atribuit grupului de canale preferate pe care l-aţi selectat.

Televizorul afişează simbolul „⭐” în dreptul canalului, desemnându-l drept canal preferat.

Utilizarea butoanelor colorate şi a butoanelor pentru funcţii cu Editare pref.

- În ecranul Editare pref., puteţi utiliza aceste butoane pentru funcţii:
  - A Adăugare

    Adăugaţi canalele selectate în grupul de canale preferate.

– D Schimb. Fav.

Schimbaţi grupul canalelor preferate. De fiecare dată când selectaţi D utilizând telecomanda, grupul de canale preferate se modifică.

– 0~9 Accesare

Puteţi introduce un număr de canal imediat, utilizând telecomanda.

– ↩ Revenire

Reveniţi la meniul anterior.

- Când evidenţiaţi un canal preferat dintr-

un grup de canale preferate în ecranul Editare pref., puteţi utiliza următoarele opţiuni:

– A Ştergere

  Ştergeţi canalul selectat.

– B Schimb. ordine

  Modificaţi ordinea listei din grupul de canale preferate.

– ↵ Efectuat

  Finalizaţi funcţia Schimb. ordine.

– C Copiere

Copiaţi un canal selectat în alte grupuri de canale preferate.

– D Schimb. Fav.

Schimbaţi grupul canalelor preferate. De fiecare dată când selectaţi D utilizând telecomanda, grupul de canale preferate se modifică.

– 0~9 Accesare

Puteţi introduce un număr de canal imediat, utilizând telecomanda.

– ↩ Revenire

Reveniţi la meniul anterior.

Pentru a elimina un canal dintr-un grup de canale preferate, urmaţi aceşti paşi:

1. Selectaţi categoria grupului de canale preferate.
2. Selectaţi un canal din grupul de canale preferate. În partea stângă a canalului apare marcajul ✓.

   Puteţi selecta mai multe canale.

   Dacă selectaţi din nou canalul,

marcajul ✓ dispare.

3. Deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda.
4. Selectaţi Ştergere. Este afişat mesajul Ştergeţi elementele selectate?.
5. Selectaţi OK. Este afişat mesajul S-au şters elementele selectate..

   Puteţi şterge imediat canalul selectat din lista grupului de canale preferate selectând B prin intermediul telecomenzii.

Afişarea pictogramelor utilizate în ecranele Canal

: Un canal analogic.

: Un canal selectat.

: Un canal preferat.

: Un canal blocat.

Manager programare

→ Manager programare

Utilizând această funcţie, puteţi seta

televizorul să afişeze în mod automat un canal anumit, în ziua şi la ora pe care le doriţi.

Pentru a utiliza această funcţie, trebuie mai întâi să setaţi ora curentă utilizând funcţia Durata → Oră din meniul Sistem.

Pentru a utiliza funcţia Vizionare cu programare, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul Manager programare, selectaţi A utilizând telecomanda.

2. Va fi afişat un ecran pop-up. Selectaţi Vizionare cu programare.
3. Setaţi Semnal, Canal, Repetare şi Moment pornire.

- Semnal

  Selectaţi sursa de semnal dorită.

- Canal

  Selectaţi Canal pentru a vizualiza numerele canalelor. Selectaţi canalul dorit.

  Puteţi selecta doar canale memorate.

- De asemenea, puteţi introduce direct numărul de canal, utilizând butoanele numerice ale telecomenzii.

- **Repetare**

  Selectaţi **O dată**, **Manuală**, **Sâm~Dum**, **Lu~Vi** sau **Zilnic**. Dacă setaţi **Manuală**, puteţi seta ziua dorită.

  - Marcajul ✓ indică ziua pe care aţi selectat-o.

  Dată: Puteţi seta data dorită.

  - Opţiunea **Dată** este disponibilă numai

când selectaţi O dată din Repetare.

- Moment pornire

  Puteţi seta ora de începere dorită.

4. Când aţi terminat, selectaţi OK. Canalul selectat este programat pentru vizionare.

   În ecranul Manager programare, puteţi vizualiza o listă de Vizionare cu programare.

   Dacă apăsaţi butonul INFO după evidenţierea unui element, este

afişat ecranul **Informaţii**. În ecranul **Informaţii**, puteţi modifica sau anula setările pentru **Vizionare cu programare**.

Anulare progr.: Anulaţi **Vizionare cu programare**.

Editare programare: Modificaţi **Vizionare cu programare**.

Revenire: Reveniţi la ecranul anterior.

Pentru a şterge un element dintr-o listă de

canale programate, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul Manager programare, evidenţiaţi un element pe care doriţi să îl ştergeţi.
2. Deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda.
3. Selectaţi Anulare progr.. Este afişat mesajul Anulaţi listele selectate?.
4. Selectaţi Da. Programarea selectată este anulată.

Pentru a utiliza funcţia Înregistrare cu programare, urmaţi aceşti paşi:

pentru LED seriile 4500, 5300: Această funcţie nu este acceptată.

(Numai pentru canalele digitale)

Vă permite să faceţi o rezervare pentru a înregistra o emisiune programată pentru difuzare.

Pentru a utiliza această funcţie, setaţi mai întâi ora curentă.

1. Selectaţi Manager programare. Va fi

afişat ecranul Manager programare.

2. Selectaţi A cu telecomanda. Va fi afişat un ecran pop-up.
3. Selectaţi Înregistrare cu programare.

   Recomandăm utilizarea unui HDD cu USB cu o viteză de rotaţie de cel puţin 5.400 rpm, dar un HDD cu USB de tip RAID nu este acceptat.

   HDD-urile cu USB cu o capacitate mai mare de 2 TB nu sunt acceptate.

   Un dispozitiv de stocare USB nu poate

înregistra înainte de finalizarea unui Test performanţă disp..

Unitatea de memorie USB nu este compatibilă.

4. Setaţi Semnal, Canal, Repetare, Dată, Start / Oră terminare.

Dacă doriţi să redaţi un program înregistrat, consultaţi TV înregistrat din e-Manual.

Listă de canale

Utilizând această funcţie, puteţi vizualiza lista de canale, informaţii despre program şi canalul preferat; de asemenea, puteţi gestiona Vizionare cu programare.

1. Apăsaţi butonul CH LIST. Ecranul Listă de canale este afişat imediat.
2. Schimbaţi un canal sau modul listei de canale.

Utilizarea butoanelor colorate şi a butoanelor pentru funcţii în cadrul ecranului Listă de canale

Dacă apăsaţi butonul INFO, televizorul afişează detaliile programului selectat.

- A Semnal

  Selectaţi sursa de semnal dorită. Opţiunea poate diferi în funcţie de ţară.

- C Viz. progr. / Viz. canale

  Afişează programul atunci când este selectat canalul digital. Revine la vizualizarea canalelor.

- ◀▶ Mod CH / Canal

  Deplasaţi-vă la tipul de canale pe care doriţi

să le afişaţi în ecranul Listă de canale. / În ecranul Viz. progr., schimbaţi un canal.

- Vizionare / Informaţii

  Vizionaţi canalul selectat. / Sunt afişate detalii privind programul selectat.

- Pagină

  Deplasaţi-vă la pagina următoare sau anterioară.

Utilizarea funcţiei Vizionare cu programare în cadrul ecranului Listă de canale

(numai pentru canalele digitale)

Puteţi utiliza funcţia Vizionare cu programare din Listă de canale pentru a programa vizionarea unui program transmis pe un canal digital. Televizorul va porni şi va afişa programul transmis pe canalul digital, la începerea programului.

1. Apăsaţi butonul CH LIST Apare ecranul Listă de canale.
2. Selectaţi canalul digital dorit.
3. Selectaţi C cu telecomanda. Televizorul

afişează lista de programe a canalului selectat.

4. Selectaţi programul dorit din Viz. progr., apoi selectaţi Informaţii utilizând telecomanda.

5. În ecranul Informaţii, selectaţi Vizionare cu programare. Programul selectat este programat.

   Dacă doriţi să anulaţi Vizionare cu programare, urmaţi paşii de la 1 până la 4 şi selectaţi Anulare progr..

Pictogramele pentru afişarea stării canalului

: Un canal analogic.

: Un program rezervat.

: Un program rezervat pentru înregistrare.

: Un canal blocat.

Memorarea canalelor

Semnal

Meniu → Canal → Semnal

Înainte ca televizorul să poată începe să memoreze canalele disponibile, trebuie să specificaţi tipul sursei de semnal care este conectată la televizor.

Opţiunea poate diferi în funcţie de ţară.

Ţară

Meniu → Canal → Ţară

Selectaţi ţara dvs., pentru ca televizorul să poată regla automat canalele transmise.

Apare ecranul pentru introducerea codului PIN. Introduceţi codul PIN format din 4 cifre.

- Canal digital: Schimbaţi ţara pentru canalele digitale.
- Canal analogic: Schimbaţi ţara pentru canalele analogice.

Reglaj automat

Meniu → Canal → Reglaj automat

Caută un canal în mod automat şi îl stochează în memoria televizorului.

Este posibil ca numerele programelor alocate automat să nu corespundă cu numerele de programe reale sau dorite de dvs. Dacă un canal este blocat cu ajutorul funcţiei Blocare canale, este afişată fereastra pentru introducerea codului PIN.

- **Reglaj automat**: Caută canale în mod automat şi le stochează în memoria televizorului.
- **Opţiune de căutare cablu** (când semnalul a fost setat la Cablu)

  (Depinde de ţară)

  Setează opţiuni de căutare suplimentare, precum frecvenţa şi rata simbolurilor pentru căutarea unei reţele prin cablu.

Când sursa de semnal este setată la Antenă sau

Cablu

- **Digital & Analogic / Digital / Analog**: Selectaţi sursa canalului de memorat. Când selectaţi **Cablu** → **Digital & Analogic** sau **Digital**: Furnizaţi o valoare pentru căutarea canalelor de cablu.

- **Ordonare automată** (în funcţie de ţară): Canalele găsite vor fi ordonate automat, ţinându-se cont de un criteriu instituit de toate posturile de televiziune principale, la nivel naţional şi local.

Opţiune disponibilă numai când sursa de semnal este setată la Antenă.

- Ordonare altele (în funcţie de ţară): Dacă selectaţi acest meniu, veţi găsi alte ordini de canele, generate direct de televiziunile naţionale private.

  Opţiune disponibilă numai când sursa de semnal este setată la Antenă.

- Selectare operator (Depinde de ţară): Selectează un furnizor de servicii prin cablu.

- Mod de căutare: Dacă aţi selectat Cablu,

este afişat ecranul Mod de căutare. Caută toate canalele cu posturi de emisie active şi le stochează în memoria televizorului.

Dacă selectaţi Rapid, puteţi configura manual Reţea, ID de reţea, Frecvenţă, Modulaţie şi Rată simboluri, prin intermediul telecomenzii.

Reţea: Selectează modul de setare pentru ID de reţea, dintre Automat sau Manuală.

ID de reţea: Când Reţea este Manuală, puteţi configura ID de reţea.

Frecvenţă: Afişează frecvenţa pentru canal. (Diferă în fiecare ţară)

Modulaţie: Afişează valorile de modulaţie disponibile.

Rată simboluri: Afişează ratele de simboluri disponibile.

Când sursa de semnal este setată la Satelit

(Depinde de ţară)

- Tip canal: Selectaţi Tip canal de memorat.
- Satelit: Selectează satelitul de scanat.

Opţiunea poate diferi în funcţie de ţară.

- Mod de scanare: Selectaţi un mod de scanare pentru satelitul selectat.
- Reiniţializare: Selectează modul de scanare pentru satelitul selectat.
- Mod de căutare: Setează modul de căutare utilizând butoanele sus/jos.

Reglaj manual

Meniu → Canal → Reglaj manual

Caută un canal în mod manual şi îl stochează

în memoria televizorului.

- Dacă un canal este blocat cu ajutorul funcţiei Blocare canale, apare fereastra pentru introducerea codului PIN.
- În funcţie de regiune, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

Când sursa de semnal este setată la Antenă sau Cablu

- Reglaj canal digital: Caută un canal digital.
  1. Selectaţi Nou.

Când selectaţi **Semnal** → **Antenă**: **Canal**, **Frecvenţă**, **Lăţime de bandă**

Când selectaţi **Semnal** → **Cablu**: **Frecvenţă**, **Modulaţie**, **Rată simboluri**

2. Selectaţi **Căutare**. Când aţi terminat scanarea, canalele sunt actualizate în lista de canale.

- **Reglaj canal analog**: Caută un canal analogic.
  1. Selectaţi **Nou**.
  2. Setaţi Program, Sistem color, Sistem sunet, Canal şi Căutare.

3. Selectaţi Memorare. Când aţi terminat scanarea, canalele sunt actualizate în lista de canale.

Modul pentru canale

- P (modul pentru programe): Când aţi încheiat acordul, posturile de emisie din zona dvs. au fost atribuite numerelor de poziţie de la P0 la P99. În acest mod, puteţi selecta un canal prin introducerea numărului de poziţie.
- C (modul canale antenă) / S (modul

canale de cablu): Aceste două moduri vă permit să selectaţi un canal introducând numărul atribuit fiecărui post de emisie prin antenă sau fiecărui canal de cablu.

Când sursa de semnal este setată la Satelit

- **Emiţător-receptor**: Selectează emiţătorul-receptor.
- **Mod de scanare**: Selectează canalele libere sau toate canalele pentru stocare.
- **Căutare reţea**: **Activare** / **Dezactivare**

căutarea reţelei.

- Calitatea semnalului: Afişaţi starea curentă a semnalului de transmisie.

  Informaţiile de pe satelit şi emiţătorul-receptor respectiv sunt supuse modificărilor, în funcţie de condiţiile de transmisie.

  După finalizarea setării, deplasaţi-vă la Căutare. Este iniţiată căutarea canalelor.

Funcţii suplimentare

Tip ghid

Meniu → Canal → Tip ghid

(Depinde de ţară)

Puteţi selecta un tip diferit de Ghid.

- Samsung: Utilizează ghidul de programe furnizat de Samsung.
- Rovi On Screen: Utilizează ghidul de programe furnizat de Rovi International Solutions.

Timpul de setare iniţial al ghidului electronic de programe ROVI poate fi mare, în funcţie de regiune sau mediul de transmisie.

Selecţie gen pentru Marea Britanie

Meniu → Canal → Selecţie gen

Selecţie gen este disponibilă când Semnal este setat la Freesat.

- Selecţie gen: Activaţi sau dezactivaţi funcţia de selecţie a genului canalului

când utilizaţi ghidul.

Transf. listă canale

Meniu → Canal → Transf. listă canale

Importă sau exportă harta canalelor. Trebuie să conectaţi un dispozitiv de stocare USB pentru a utiliza această funcţie.

Apare ecranul pentru introducerea codului PIN. Introduceţi codul PIN utilizând telecomanda.

- Import de pe USB: Importaţi lista de canale

de pe USB.

- Export pe USB: Exportaţi lista de canale pe USB. Această funcţie este disponibilă când este conectat un dispozitiv USB.

Acord fin

Meniu → Canal → Acord fin

(Numai pentru canalele analogice)

Dacă recepţia este clară, nu este necesar să acordaţi fin canalul, deoarece acest lucru se realizează automat pe parcursul operaţiei

de căutare şi memorare. Dacă semnalul este slab sau distorsionat, acordaţi fin canalul în mod manual. Derulaţi la stânga sau la dreapta până când imaginea este clară.

- Setările sunt aplicate canalului pe care îl vizionaţi momentan.
- Canalele pentru care s-a realizat acordul fin şi care au fost salvate sunt marcate cu un asterisc „*” în partea dreaptă a numărului canalului, în bannerul canalului.

Pentru a reseta acordul fin, selectaţi **Resetare**.

Editare număr canal

Meniu → Canal → Editare număr canal

(în funcţie de model)

Editaţi numărul canalului selectând numerele.

În funcţie de regiune, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

Reducere zgomot diafonie

Meniu → Canal → Reducere zgomot diafonie

(în funcţie de model)

(Numai pentru canalele analogice)

Această funcţie reduce zgomotul pe diagonală al imaginii cauzat de diafonia între semnale (interferenţe). Dacă imaginea de pe televizor prezintă zgomot pe diagonală sau distorsiuni în timpul vizionării, activaţi această funcţie.

Sistem satelit

Meniu → Canal → Sistem satelit

Sistem satelit este disponibil când Semnal este setat la Satelit. Înainte de a executa Memorare automată, setaţi Sistem satelit. După aceasta, căutarea canalelor se execută în mod normal.

Apare ecranul pentru introducerea codului PIN. Introduceţi codul PIN format din 4 cifre.

- Selectare satelit: Puteţi selecta sateliţii

pentru acest televizor.

- Alimentare LNB: Activează sau dezactivează sursa de alimentare pentru LNB.
- Setări LNB: Configurează echipamentul exterior.

  Satelit: Selectează satelitul pentru recepţia transmisiilor digitale.

  Emiţător-receptor: Selectează un emiţător-receptor din listă sau adaugă un emiţător-receptor nou.

  Mod DiSEqC: Selectează modul DiSEqC

pentru LNB-ul selectat.

Osc. LNB fr. scăzută: Setează oscilatoarele LNB-ului la o frecvenţă mai joasă.

Osc. LNB fr. ridicată: Setează oscilatoarele LNB-ului la o frecvenţă mai ridicată.

Ton de 22 kHz: Selectează tonul de 22 kHz în funcţie de tipul LNB-ului. Pentru un LNB universal, acesta trebuie să fie Automat.

Calitatea semnalului: Afişaţi starea curentă a semnalului de transmisie.

- Setări SatCR/Unicable: Configuraţi

instalarea cu cablu unic.

În funcţie de regiune, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

SatCR/Unicable: Activaţi sau dezactivaţi suportul pentru instalarea cu cablu unic.

Număr slot: Selectaţi numărul de slot pentru utilizatorul SatCR pentru acest receiver.

Frecvenţă slot: Introduceţi frecvenţa corespunzătoare pentru recepţia semnalului de la SatCR.

Detectare frecv. slot: Detectaţi automat

frecvenţa semnalului pentru numărul de slot selectat.

Verif. frecv. slot: Verifică dacă frecvenţa introdusă corespunde cu slotul selectat.

- Setări dispozitiv de poziţionare: Configurează dispozitivul de poziţionare al antenei.

  Dispozitiv de poziţionare: Activează sau dezactivează controlul dispozitivului de poziţionare.

  Tip disp. poziţ.: Setează tipul dispozitivului

de poziţionare între DiSEqC 1.2 şi USALS (Universal Satellite Automatic Location System - Sistem universal de localizare automată a sateliţilor).

- Longitudine: Setează longitudinea locaţiei proprii.
- Latitudine: Setează latitudinea locaţiei proprii.
- Setări longitudine satelit: Setează longitudinea sateliţilor definiţi de utilizator.

Mod utilizator: Setează poziţia antenei de satelit în funcţie de fiecare satelit.

Dacă memoraţi poziţia curentă a antenei de satelit în funcţie de un anumit satelit, atunci când este nevoie de semnalul satelitului respectiv, antena de satelit poate fi mutată în poziţia predefinită.

- Satelit: Selectează satelitul pentru care setaţi poziţia.
- Emiţător-receptor: Alege un emiţător-receptor din listă pentru recepţia

semnalului.

- Mod de deplasare: Selectează modul de deplasare între mişcarea discretă şi cea continuă.
- Dimensiune treaptă: Reglează dimensiunea treptei în grade pentru rotirea antenei. Opţiunea Dimensiune treaptă este disponibilă când Mod de deplasare este setat la Treaptă.
- Deplasare la poziţia memorată: Roteşte antena în poziţia memorată pentru

satelit.

- **Poziţia antenei**: Reglează şi memorează poziţia antenei pentru satelitul selectat.
- **Memorare poziţie curentă**: Memorează poziţia curentă ca limită selectată pentru dispozitivul de poziţionare.
- **Calitatea semnalului**: Afişaţi starea curentă a semnalului de transmisie.

Mod instalator: Setează limitele pentru deplasarea antenei de satelit sau resetează poziţia. În general, această funcţie este

utilizată de instalator.

- **Limitare poziţie**: Selectează direcţia pentru limita dispozitivului de poziţionare.
- **Poziţia antenei**: Reglează şi memorează poziţia antenei pentru satelitul selectat.
- **Memorare poziţie curentă**: Memorează poziţia curentă ca limită selectată pentru dispozitivul de poziţionare.
- **Resetare poziţie**: Mută antena în poziţia de referinţă.

  - Resetare limită disp. poz.: Permite rotirea completă a antenei.
- Resetare toate setările: Toate setările pentru satelit vor fi resetate la valorile inițiale.

Schimbarea modului de imagine presetat

Mod imagine

Meniu → Imagine → Mod imagine

Modurile pentru imagine aplică imaginii reglaje presetate.

Când televizorul este conectat la un PC printr-un-un cablu HDMI - DVI, puteţi să selectaţi doar opţiunile Divertisment şi Standard.

- Dinamic

Adecvat pentru o încăpere luminoasă.

- **Standard**

  Adecvat pentru un mediu normal.

- **Natural** pentru LED seria 5300 şi seriile superioare / **Relaxare** pentru PDP seria 6500

  Adecvat pentru reducerea solicitării ochilor.

- **Film**

  Adecvat pentru vizionarea filmelor într-o încăpere întunecată.

- **Divertisment**

Adecvat pentru urmărirea filmelor şi pentru jocuri.

Opţiune disponibilă numai când televizorul este conectat la un PC printr-un cablu HDMI/DVI şi HDMI.

Samsung MagicAngle pentru LED seria 4500

Meniu → Imagine → Samsung MagicAngle

Reglaţi unghiul de vizionare pentru a optimiza calitatea ecranului în funcţie de poziţia dvs. de vizionare.

- Samsung MagicAngle: Când priviţi ecranul dintr-un unghi mai ridicat sau coborât, prin setarea modului corespunzător pentru fiecare poziţie puteţi obţine o calitate a imaginii similară celei de care beneficiaţi când priviţi ecranul direct din faţă.
  - Dezactivat: Selectaţi la vizionarea din poziţie frontală.
  - Mod pe spate: Selectaţi la vizionarea dintr-o poziţie uşor mai joasă.
  - Mod în picioare: Selectaţi la vizionarea

din poziţie ridicată.

- Mod: Reglaţi unghiul de vizionare al ecranului.

  Când Samsung MagicAngle este setat la Mod pe spate sau Mod în picioare, opţiunea Gamma nu este disponibilă.

Reglarea setărilor de imagine

Ilum. spate pentru televizoare LED / Ilumin. celulă pentru televizoare PDP

Meniu → Imagine → Ilum. spate / Ilumin. celulă

Reglează luminozitatea pixelilor. 20 este setarea pentru luminozitatea maximă.

Contrast

Meniu → Imagine → Contrast

Reglează nivelul contrastului. Valori mai

apropiate de 100 înseamnă un contrast mai puternic între zonele luminoase şi cele întunecate.

Luminozitate

Meniu → Imagine → Luminozitate

Reglează nivelul luminozităţii. Valori mai apropiate de 100 înseamnă un ecran mai luminos.

Claritate

Meniu → Imagine → Claritate

Reglează claritatea imaginii. Valori mai apropiate de 100 înseamnă o imagine clară.

Culoare

Meniu → Imagine → Culoare

Reglează nivelul de saturaţie a culorilor. Valori mai apropiate de 100 înseamnă culori mai intense.

Tentă (V/R)

Meniu → Imagine → Tentă (V/R)

Reglează nivelurile tentelor pentru verde şi roşu. Valori mai apropiate de 100 înseamnă o intensitate mai mare a culorii respective.

Pentru a regla calitatea imaginii, urmaţi aceşti paşi:

1. Selectaţi o opţiune pe care doriţi să o reglaţi. La selectarea unei opţiuni, este afişat un ecran cu reglaje glisante.
2. Reglaţi valoarea pentru opţiunea

respectivă utilizând telecomanda.

- Când schimbaţi valoarea unei opţiuni, modificarea va afecta, de asemenea, meniul OSD.
- Când televizorul este conectat la un PC prin intermediul unui cablu HDMI - DVI, opţiunile Culoare şi Tentă (V/R) nu sunt disponibile.
- Puteţi regla şi memora setări pentru fiecare dispozitiv extern conectat la televizor.

Diminuarea luminozităţii imaginii reduce consumul de energie electrică.

Modificarea dimensiunii imaginii

Reglare ecran

Meniu → Imagine → Reglare ecran

Utilizând această funcţie, puteţi selecta diverse opţiuni pentru dimensiunea imaginii şi raportul de aspect.

- Dimens. Imagine

  Este posibil ca receptorul de cablu/satelit să dispună, de asemenea, de propriile setări pentru dimensiunea ecranului. Totuşi, vă

recomandăm insistent să utilizaţi în general modul 16:9.

Panoramic automat: Reglează automat dimensiunea imaginii la raportul de aspect 16:9.

16:9: Ajustează dimensiunea imaginii la raportul 16:9 pentru DVD-uri sau transmisiuni în format panoramic.

Zoom panoramic: Măreşte dimensiunea imaginii la peste 4:3.

Zoom: Măreşte imaginea panoramică 16:9

pe verticală pentru a se încadra pe ecran.

4:3: Aceasta este setarea implicită pentru filme sau transmisii obişnuite.

Nu utilizaţi formatul 4:3 pentru perioade îndelungate. Urmele marginilor afişate în stânga, dreapta şi centrul ecranului pot cauza remanenţa imaginii (arderea ecranului), defect care nu este acoperit de garanţie.

Încadrare ecran: Afişează întreaga imagine, netrunchiată, când semnalul de intrare este

HDMI (720p/1080i/1080p), DTV (1080i, 1080p) sau Component (1080i/1080p).

- **Viz. intel. 1**: Reduce imaginea 16:9 cu 50% pentru LED seria 5300, LED seria 5500 şi seriile superioare
- **Viz. intel. 2**: Reduce imaginea 16:9 cu 25% pentru LED seria 5300, LED seria 5500 şi seriile superioare

Viz. intel. 1 este activată doar în modul HDMI.

Viz. intel. 2 este activată doar în modul

HDMI sau în modul DTV.

Este posibil ca dimensiunea imaginii să varieze la redarea de conţinut din Videocl. în Samsung Link.

- Zoom/Poziţie

  Reglează nivelul de zoom şi poziţia imaginii. Zoom este disponibil doar dacă Dimens. Imagine este setată la Zoom. Poziţie este disponibilă doar dacă Dimens. Imagine este setată la Zoom panoramic, Zoom sau Încadrare ecran.

Pentru a utiliza funcţia Zoom după selectarea opţiunii Zoom, urmaţi aceşti paşi:

1. Selectaţi Zoom.
2. În ecranul Zoom/Poziţie, selectaţi Zoom şi apoi măriţi sau micşoraţi utilizând telecomanda.
3. Când aţi terminat, selectaţi din nou Zoom şi apoi selectaţi Închidere.
4. Pentru a reseta imaginea, apăsaţi Resetare.

Pentru a utiliza funcţia Poziţie după ce aţi selectat Zoom panoramic, Zoom sau Încadrare ecran, urmaţi aceşti paşi:

1. Selectaţi **Poziţie**.
2. În ecranul **Poziţie**, selectaţi **Poziţie** şi apoi mutaţi imaginea în poziţia dorită utilizând telecomanda.
3. Când aţi terminat, selectaţi din nou **Poziţie** şi apoi selectaţi **Închidere**.
4. Pentru a reseta poziţia imaginii, selectaţi

Resetare.

Dimensiuni disponibile ale imaginii, în funcţie de sursa de intrare:

- ATV, EXT, AV: Panoramic automat, 16:9, Zoom panoramic, Zoom, 4:3
- DTV (576i, 576p, 720p): Panoramic automat, 16:9, Zoom panoramic, Zoom, 4:3, Viz. intel. 2 pentru LED seria 5300, LED seria 5500 şi seriile superioare
- DTV(1080i, 1080p) : Panoramic automat,

16:9, Zoom panoramic, Zoom, 4:3, Încadrare ecran, Viz. intel. 2 pentru LED seria 5300, LED seria 5500 şi seriile superioare

– Component (480i, 480p, 576i, 576p, 720p): 16:9, Zoom panoramic, Zoom, 4:3

– Component (1080i, 1080p): 16:9, Zoom panoramic, Zoom, 4:3, Încadrare ecran

– HDMI (480i, 480p, 576i, 576p): 16:9, Zoom panoramic, Zoom, 4:3, Viz. intel. 1 pentru LED seria 5300, LED seria 5500 şi seriile superioare Viz. intel. 2 pentru LED seria 5300,

LED seria 5500 şi seriile superioare

– HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Zoom panoramic, Zoom, 4:3, Încadrare ecran, Viz. intel. 1 pentru LED seria 5300, LED seria 5500 şi seriile superioare Viz. intel. 2 pentru LED seria 5300, LED seria 5500 şi seriile superioare

✎ În funcţie de sursa de intrare, opţiunile pentru dimensiunea imaginii pot să varieze.

✎ Elementele disponibile pot să difere în funcţie de modul selectat.

- HD (High Definition - înaltă definiţie): 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)
- Puteţi ajusta şi memora setări pentru fiecare dispozitiv extern conectat la o intrare a televizorului. Selectaţi o opţiune pentru Sursă, apoi reglaţi setările.

- Dimens. ecran 4:3

  Opţiune disponibilă numai când dimensiunea imaginii este setată la Panoramic automat. Puteţi stabili dimensiunea dorită a imaginii

la 4:3 WSS (Wide Screen Service - serviciul pentru ecran panoramic) sau la dimensiunea iniţială. Fiecare ţară europeană are dimensiuni de imagine diferite.

Opţiunea nu este disponibilă în modul Component sau HDMI.

- Reglare ecran PC pentru LED seria 4500

Opţiune disponibilă numai în modul PC.

– Brut / Fină: Elimină sau reduce zgomotul de imagine. Dacă zgomotul nu este eliminat folosind doar acordul fin, utilizaţi

funcţia Brut pentru a regla frecvenţa cât mai bine posibil (Brut) şi utilizaţi din nou acordul fin. După reducerea zgomotului, reglaţi din nou imaginea astfel încât să fie aliniată în centrul ecranului.

– Poziţie: Reglaţi poziţia ecranului PC-ului utilizând telecomanda dacă ecranul nu este centrat sau nu se încadrează pe ecranul produsului.

– Resetare imagine: Resetează imaginea la setările implicite.

Ajustare automată pentru LED seria 4500

Meniu → Imagine → Ajustare automată

Reglează automat frecvenţa, poziţia şi setările de acord fin ale imaginii în modul PC.

- Opţiune disponibilă numai în modul PC.
- Opţiunea nu este disponibilă în cazul în care conectaţi PC-ul cu un cablu HDMI sau HDMI - DVI.

Setări avansate

Meniu → Imagine → Setări avansate

Utilizând această funcţie, puteţi configura setări de imagine avansate, pentru a crea imaginea dvs. preferată.

- Setări avansate este disponibilă doar când Mod imagine este setat la modul Standard sau la modul Film.
- Când conectaţi un PC utilizând un cablu

HDMI - DVI, puteţi efectua modificări doar pentru **Balans de alb** şi **Gamma**.

- **Contrast dinam.**

  Reglează contrastul ecranului.

- **Nuanţă de negru**

  Selectaţi nivelul de negru pentru a regla adâncimea ecranului.

- **Tonuri piele**

  Îmbunătăţeşte culoarea roz pentru „Tonuri piele”.

- **Mod doar RGB**

Afişează culorile Roşu, Verde şi Albastru astfel încât să puteţi efectua reglajul fin al nuanţei şi al saturaţiei.

- Spaţiu de culoare

  Reglează gama şi varietatea culorilor (spaţiul de culoare) disponibile pentru crearea imaginilor.

  pentru televizoarele LED seriile 6100 - 6800 şi PDP seria 6500 Pentru a ajusta opţiunile Culoare, Roşu, Verde, Albastru şi Resetare, setaţi Spaţiu de culoare la

Personalizat.

- Balans de alb

  Reglează temperatura de culoare pentru o imagine mai naturală.

  Depl. R / Depl. V / Depl. A: Reglează gradul de întunecare al fiecărei culori (roşu, verde, albastru).

  Nivel roşu / Nivel verde / Nivel albastru: Reglează gradul de luminozitate al fiecărei culori (roşu, verde, albastru).

  Resetare: Resetează balansul de alb la

setările implicite.

- Balans de alb 10 p

  pentru LED seriile 4500 - 5800 şi pentru PDP seriile 550 - 570: Această funcţie nu este acceptată.

  Permite controlul balansului de alb prin ajustarea luminozităţii pentru roşu, verde şi albastru în intervale de 10 puncte.

  Opţiune disponibilă când Mod imagine este setat la Film. Disponibilă pentru toate sursele video.

  Este posibil ca anumite dispozitive

externe să nu accepte această funcţie.

Interval: Selectaţi intervalul de reglat.

Roşu: Reglează nivelul de roşu.

Verde: Reglează nivelul de verde.

Albastru: Reglează nivelul de albastru.

Resetare: Resetează Balans de alb 10 p la valorile implicite.

- Gamma

  Reglează intensitatea culorilor primare.

- Model expert

  pentru LED seriile 4500 - 5800 şi pentru PDP seriile 550

- 570: Această funcţie nu este acceptată.

Utilizaţi funcţia Model expert pentru a calibra imaginea. Dacă meniul OSD dispare sau dacă se deschide un meniu diferit de meniul Imagine, televizorul salvează calibrarea şi ecranul Model expert dispare.

Dezactivat: Dezactivează funcţia Model expert.

Model1: Acest ecran de test demonstrează efectul setărilor de afişare asupra nuanţelor de gri şi de negru.

Model2: Acest ecran de test demonstrează efectul setărilor de afişare asupra culorilor.

- După ce selectaţi Model1 sau Model2, puteţi regla oricare dintre setările avansate pentru a obţine efectul dorit.
- În timp ce utilizaţi Model expert, nu se aude sunet de la televizor.
- Opţiune disponibilă numai în modurile DTV, Component şi HDMI.

- xvYCC

pentru LED seriile 4500 - 5800 şi pentru PDP seriile 550

- 570: Această funcţie nu este acceptată.

Activarea xvYCC îmbunătăţeşte detaliile imaginii şi măreşte spaţiul de culoare când vizionaţi filme de pe un dispozitiv extern (de ex., player BD/DVD) conectat la mufa de intrare HDMI sau Component a televizorului.

- Opţiune disponibilă doar când setaţi Mod imagine la Film şi intrarea externă la HDMI sau Component.
- Este posibil ca anumite dispozitive

externe să nu accepte această funcţie.

- **Iluminare mişcare**

  Reduce consumul de energie diminuând luminozitatea ecranului când imaginea de pe ecran este în mişcare.

  - Această caracteristică nu este acceptată în modul **3D**.
  - Opţiune disponibilă numai în modul **Standard**.
  - Când modificaţi **Ilum. spate** pentru televizoare LED / **Ilumin. celulă** pentru

televizoare PDP, Contrast sau Luminozitate, televizorul setează Iluminare mişcare la Dezactivat.

Opţiuni imagine

Meniu → Imagine → Opţiuni imagine

Utilizând această funcţie, puteţi configura setări de imagine suplimentare, în funcţie de preferinţele dvs.

Când televizorul este conectat la un PC printr-un cablu HDMI - DVI, puteţi

modifica numai opţiunea Ton culoare.

- Ton culoare

  Selectaţi temperatura de culoare.

  Cald1 sau Cald2 va fi dezactivată când Mod imagine este setată la Dinamic.

  Puteţi regla şi memora setări pentru fiecare dispozitiv extern conectat la o intrare a televizorului. Selectaţi o opţiune pentru Sursă, apoi reglaţi setările.

- Filtru zgomot digit.

  Dacă semnalul de transmisie recepţionat

de televizor este slab, puteţi activa caracteristica Filtru zgomot digit. pentru a diminua imaginile statice şi remanente care pot apărea pe ecran.

Vizualizare automată: La schimbarea canalelor analogice, afişează intensitatea semnalului.

- Când semnalul este slab, încercaţi toate opţiunile până când televizorul afişează cea mai bună imagine.
- Opţiune disponibilă numai pentru

canalele analogice.

Atunci când bara este verde, recepţionaţi cel mai bun semnal posibil.

- **Filtru zgomot MPEG**

  Reduce zgomotul MPEG pentru a oferi o calitate îmbunătăţită a imaginii.

- **Negru HDMI**

  Vă permite să reglaţi adâncimea ecranului selectând un nivel de negru.

  Opţiune disponibilă numai în modul HDMI.

- **Mod film**

  Setează televizorul să detecteze şi apoi să proceseze automat semnalele de imagine de film din toate sursele şi reglează imaginea pentru calitate optimă.

  Disponibil în modurile TV, AV, Component (480i / 1080i) şi HDMI (1080i).

- **Motion Plus** pentru televizoare LED

  pentru LED seriile 5400 - 5500: Această funcţie nu este acceptată.

  Înlătură întârzierea în cazul scenelor cu

mişcare rapidă pentru a oferi o imagine mai clară.

- Ecranul de informaţii de pe televizor afişează rezoluţia şi frecvenţa semnalului primit (60 Hz), dar nu şi frecvenţa pe care televizorul o generează pentru imaginea pe care o afişează utilizând funcţia Motion Plus.

- Dacă apare zgomot pe ecran, vă rugăm să configuraţi Motion Plus la Dezactivat. Dacă Motion Plus este Personalizat,

puteţi configura Reducere estompare, Reducere pâlpâire sau Resetare manual.

Dacă Motion Plus este Demo, puteţi face o comparaţie pentru a vedea diferenţa dintre modurile activat şi dezactivat.

Reducere estompare: Reglează nivelul de reducere a neclarităţii de la sursele video.

Reducere pâlpâire: Reglează nivelul de reducere a pâlpâirii de la sursele video când redaţi filme.

Resetare: Resetaţi setările personalizate la

valorile implicite din fabrică.

- LED Motion Plus pentru televizoare LED pentru LED seria 4500, 5400: Această funcţie nu este acceptată.

  Elimină întârzierea în cazul scenelor cu mişcare rapidă pentru a oferi o imagine clară.

Resetare imagine

Meniu → Imagine → Resetare imagine

Resetează modul de imagine curent la

setările implicite.

Utilizarea televizorului ca monitor pentru computer (PC)

Introducerea Setărilor video (pentru Windows 7)

Pentru ca televizorul să funcţioneze corespunzător ca afişaj de computer, trebuie să introduceţi setările video corecte după conectarea televizorului la PC.

În funcţie de versiunea de Windows

instalată şi de placa video, procedura pentru PC-ul dvs. va fi probabil puţin diferită de procedura prezentată aici.

Totuşi, informaţiile de bază sunt aceleaşi, aplicabile în majoritatea cazurilor. (În caz contrar, contactaţi producătorul computerului sau distribuitorul Samsung.)

1. Faceţi clic pe „Panou de control” din meniul Start din Windows.
2. Faceţi clic pe „Aspect şi teme” în

fereastra „Panou de control”. Este afişată o casetă de dialog.

3. Faceţi clic pe „Afişare”. Este afişată o altă casetă de dialog.
4. Faceţi clic pe fila „Setări” din caseta de dialog afişată.
   - În fila Setări, setaţi rezoluţia corectă (dimensiunea ecranului). Rezoluţia optimă pentru acest televizor este 1920 x 1080.
   - Dacă există o opţiune pentru

frecvenţa verticală în caseta de dialog a setărilor de afişare, selectaţi „60” sau „60 Hz”. În caz contrar, faceţi doar clic pe „OK” pentru a ieşi din caseta de dialog.

Modificarea modului de sunet presetat

Mod sunet

Meniu → Sunet → Mod sunet

Modurile pentru sunet aplică sunetului reglaje presetate.

Dacă opţiunea Selectare difuzor este setată la Difuzor extern, Mod sunet este dezactivat.

- Standard

  Selectează modul de sunet normal.

- **Muzică**

  Accentuează muzica în detrimentul vocilor.
- **Film**

  Asigură cel mai bun sunet pentru filme.
- **Voce clară**

  Accentuează vocile în detrimentul altor sunete.
- **Amplificare**

  Măreşte intensitatea sunetului cu frecvenţă înaltă pentru a asigura o audiţie mai bună pentru persoanele cu deficienţe de auz.

Reglarea setărilor de sunet

Efect sunet

Meniu → Sunet → Efect sunet

- Dacă opţiunea Selectare difuzor este setată la Difuzor extern, Efect sunet este dezactivat.
- Disponibil numai când Mod sunet este setat la Standard.

- SRS TruSurround HD

  Această funcţie vă oferă o experienţă

de sunet surround virtual pe 5.1 canale prin intermediul a două boxe, cu ajutorul tehnologiei HRTF (Head Related Transfer Function).

- SRS TruDialog

  Această funcţie vă permite să măriţi intensitatea vocilor în raport cu muzica sau cu efectele sonore de fundal, astfel încât dialogul să poată fi auzit mai clar.

- Egalizator

  Setarea Egalizator afişează o serie de

cursoare. Utilizaţi butoanele cu săgeţi pentru a selecta un cursor, apoi modificaţi valoarea cursorului. Pentru a alege opţiunea Resetare pentru Egalizator, selectaţi Resetare. Este afişată o fereastră pop-up, în care sunteţi întrebat dacă doriţi să resetaţi. Selectaţi Da. Pentru a părăsi fereastra, selectaţi Închidere.

Balans S/R: Reglează balansul între difuzorul din stânga şi cel din dreapta.

100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3kHz / 10 kHz

(reglarea lăţimii de bandă): Reglează nivelul volumului pentru frecvenţele diferitelor lăţimi de bandă.

Resetare: Resetează egalizatorul la valorile implicite.

Opţiuni de difuzare audio

Meniu → Sunet → Opţiuni de difuzare audio

- Limbă audio

  (Numai pentru canalele digitale)

  Modificaţi valoarea implicită pentru limbile

audio.

Limba disponibilă poate fi diferită, în funcţie de transmisie.

- Format audio

  (Numai pentru canalele digitale)

  Atunci când sunetul este emis atât din difuzorul principal, cât şi din receptorul audio, poate apărea un ecou din cauza diferenţei de viteză de decodare dintre difuzorul principal şi receptorul audio. În acest caz, utilizaţi funcţia Difuzor TV.

Opţiunea **Format audio** poate fi diferită, în funcţie de transmisie. Sunetul Dolby digital pe 5.1 canale este disponibil numai în cazul conectării unei boxe externe prin cablu optic.

- **Descriere audio**

  (Nu este disponibilă în toate ţările) (Numai pentru canalele digitale)

  Această funcţie gestionează fluxul audio pentru descrierea audio (AD - Audio Description) care este trimisă împreună cu

sunetul principal de către postul de emisie.

- Descriere audio (Dezactivat / Activat): Activează sau dezactivează funcţia Descriere audio.
- Volum: Reglaţi volumul descrierii audio.

Setări suplimentare

Meniu → Sunet → Setări suplimentare

- Nivel audio DTV

  (Numai pentru canalele digitale)

  Această funcţie vă permite să reduceţi

discrepanţele unui semnal vocal (care este unul dintre semnalele recepţionate în timpul unei transmisii TV digitale) până la nivelul dorit.

- În funcţie de tipul de semnal transmis, MPEG / HE-AAC poate fi reglat la valori între -10 dB şi 0 dB.
- Pentru a mări sau micşora volumul, reglaţi în intervalul 0 şi respectiv -10.

- Ieşire SPDIF

  SPDIF (Sony Philips Digital InterFace)

este utilizat pentru a oferi sunet digital, reducând interferenţele între difuzoare şi diversele dispozitive digitale, precum un player DVD.

- Format audio: Puteţi selecta formatul de ieşire audio digital (SPDIF).

  Este posibil ca formatul de ieşire audio digital (SPDIF) disponibil să difere în funcţie de sursa de intrare.

- Întârziere audio

  Permite corectarea erorilor de sincronizare

între coloana sonoră şi imagine atunci când vizionaţi la televizor şi ascultaţi sunetul digital de la televizor prin intermediul unui dispozitiv extern, precum un receptor AV. La selectarea funcţiei Întârziere audio, este afişat un ecran cu reglaje glisante. Reglaţi valoarea pentru opţiunea respectivă utilizând telecomanda (0 ms ~ 250 ms).

- Comp Dolby Digital

  Această funcţie minimizează diferenţele de semnal între un semnal Dolby Digital şi un

semnal vocal (respectiv sunet MPEG, HE-AAC, ATV).

Selectaţi Line pentru a obţine sunet dinamic şi RF pentru a reduce diferenţa dintre sunetele puternice şi cele slabe pe timp de noapte.

Line: Setaţi nivelul sunetului pentru semnale mai puternice sau mai slabe de -31 dB (referinţă) la -20 dB sau -31 dB.

RF: Setaţi nivelul sunetului pentru semnale mai puternice sau mai slabe de -20 dB

(referinţă) la -10 dB sau -20 dB.

Setări difuzor

Meniu → Sunet → Setări difuzor

- Selectare difuzor

  Dacă ascultaţi coloana sonoră a unei emisiuni sau a unui film printr-un receptor extern, este posibil să auziţi un ecou cauzat de diferenţa dintre viteza de decodare a difuzoarelor televizorului şi cea a difuzoarelor ataşate receptorului

dvs. audio. În acest caz, setaţi televizorul la Difuzor extern.

- Atunci când opţiunea Selectare difuzor este setată la Difuzor extern, difuzoarele televizorului sunt oprite. Veţi auzi sunetul numai prin boxele externe. Atunci când Selectare difuzor este setată la Difuzor TV, sunt activate atât difuzoarele televizorului, cât şi boxele externe. Veţi auzi sunetul prin ambele.

- Atunci când opţiunea Selectare difuzor

este setată la Difuzor extern, butoanele pentru volum şi funcţiile de anulare a sunetului nu sunt active, iar setările pentru sunet sunt limitate.

Dacă nu există semnal video, atât difuzoarele televizorului, cât şi difuzoarele externe au sunetul dezactivat.

- Volum automat

  Normal: Egalizează automat nivelul volumului când comutaţi la alt canal.

Noapte: Egalizează şi reduce automat nivelul sunetului pe fiecare canal, astfel încât fiecare canal să fie mai silenţios. Setarea **Noapte** este utilă seara, când probabil doriţi să menţineţi volumul la nivel redus.

- Pentru a utiliza reglajul de volum al unui dispozitiv sursă conectat, setaţi **Volum automat** la **Dezactivat**. Dacă opţiunea **Volum automat** este setată la **Normal** sau la **Noapte**, este posibil ca reglarea

controlului volumului unui dispozitiv sursă conectat să nu aibă niciun efect.

Resetare sunet

Meniu → Sunet → Resetare sunet

Resetaţi toate setările de sunet la valorile implicite din fabrică.

Conectarea la reţeaua cu cablu

Există trei modalităţi de a ataşa televizorul la reţeaua dvs. LAN utilizând conexiunea prin cablu:

Pentru ilustraţii ale celor trei tipuri de conexiuni la reţeaua cu cablu, consultaţi manualul de utilizare tipărit.

– Puteţi să ataşaţi televizorul la reţeaua LAN conectând portul LAN din partea

posterioară a televizorului la un modem extern, utilizând un cablu LAN.

– Puteţi să ataşaţi televizorul la reţeaua LAN prin conectarea portului LAN din partea posterioară a televizorului la un router care este conectat la un modem extern. Utilizaţi cablul LAN pentru conectare.

– Este posibil să puteţi ataşa televizorul la reţeaua LAN conectând portul LAN din partea posterioară a televizorului

direct la o priză de perete pentru reţea, utilizând un cablu LAN. Reţineţi că priza de perete este ataşată la un modem sau un router care se află într-o altă parte a locuinţei.

- Dacă reţeaua dvs. necesită o adresă IP dinamică, trebuie să utilizaţi un modem sau un router ADSL care acceptă Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modemurile şi routerele care acceptă DHCP furnizează automat

valorile pentru adresa IP, masca de subreţea, gateway şi DNS de care televizorul are nevoie pentru a accesa Internetul, astfel încât nu este necesar să le introduceţi manual. Majoritatea reţelelor de domiciliu utilizează o adresă IP dinamică.

Unele reţele necesită o adresă IP statică. Dacă reţeaua dvs. necesită o adresă IP statică, trebuie să introduceţi manual valorile pentru adresa IP,

masca de subreţea, gateway şi DNS când configuraţi conexiunea la reţea. Pentru a obţine valorile adresei IP, măştii de subreţea, gateway-ului şi DNS, contactaţi furnizorul dvs. de servicii de Internet (ISP). Dacă aveţi un computer Windows, puteţi obţine aceste valori şi prin intermediul computerului.

Puteţi să utilizaţi modemuri ADSL care acceptă DHCP dacă reţeaua dvs. necesită o adresă IP statică. De asemenea,

modemurile ADSL care acceptă DHCP vă permit să utilizaţi adrese IP statice.

Conectarea la reţeaua wireless

- Pentru o ilustrare a conexiunii la reţeaua wireless, consultaţi manualul de utilizare tipărit.
- pentru LED seriile 5300, 5500 - 5800 şi PDP seriile 550 - 570 Pentru a conecta televizorul la reţea în mod wireless, aveţi nevoie de un router sau un modem wireless şi

de un adaptor wireless LAN Samsung (WIS09ABGNX sau WIS12ABGNX), pe care să-l conectaţi la portul USB al televizorului. Adaptorul wireless LAN Samsung se comercializează separat şi este oferit numai de anumiţi comercianţi, site-uri de comercializare online şi de Samsungparts.com.

Puteţi conecta televizorul la reţeaua LAN printr-un router sau modem wireless standard.

Acest televizor acceptă protocoalele de comunicaţii IEEE 802.11a/b/g şi n. Samsung recomandă utilizarea IEEE 802.11n. Când redaţi fişiere video printr-o conexiune la reţea care utilizează IEEE 802.11 a/b sau g, este posibil ca fişierul video să fie redat cu întreruperi.

pentru LED seriile 5300, 5500 - 5800 şi pentru PDP seriile 550 - 570 Adaptorul wireless LAN Samsung şi cablul prelungitor USB se comercializează separat şi sunt

oferite numai de anumiţi comercianţi, site-uri de comercializare online şi de Samsungparts.com.

pentru LED seriile 5300, 5500 - 5800 şi pentru PDP seriile 550 - 570 Asiguraţi-vă că televizorul este pornit înainte de conecta adaptorul wireless LAN Samsung.

pentru LED seriile 5300, 5500 - 5800 şi pentru PDP seriile 550 - 570 Este posibil ca adaptorul wireless LAN Samsung să nu fie recunoscut la conectarea printr-un hub

USB sau printr-un cablu prelungitor USB, altul decât cel inclus.

- Pentru a utiliza o reţea wireless, televizorul trebuie să fie conectat la un router sau la un modem wireless. Dacă routerul sau modemul wireless este compatibil DHCP, televizorul poate utiliza o adresă DHCP sau o adresă IP statică pentru conectarea la reţeaua wireless.

- Selectaţi, la routerul sau la modemul

wireless, un canal care nu este utilizat momentan. În cazul în care canalul setat pentru routerul sau modemul wireless este utilizat momentan de un alt dispozitiv aflat apropiere, vor apărea interferenţe şi comunicaţia poate eşua.

- Televizorul dvs. acceptă numai următoarele protocoale de securitate pentru reţele wireless:

  – Mod de autentificare: WEP, WPAPSK, WPA2PSK

– Tip de criptare: WEP, TKIP, AES

Dacă este selectat modul Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n şi tipul de criptare este setat la WEP sau TKIP pentru punctul dvs. de acces (AP) sau pentru routerul dvs. wireless, televizoarele Samsung nu vor accepta o conexiune în conformitate cu noile specificaţii de certificare Wi-Fi.

Dacă routerul sau modemul dvs. wireless este compatibil cu WPS (Wi-Fi Protected

Setup), vă puteţi conecta la reţea prin PBC (Push Button Configuration) sau PIN (Personal Identification Number). WPS va configura automat SSID şi cheia WPA în oricare dintre moduri.

- Dacă routerul, modemul sau dispozitivul dvs. nu este certificat, este posibil să nu se poată conecta la televizor.
- Metode de conectare: Puteţi configura conexiunea la reţeaua wireless în patru moduri:

- Utilizarea configurării automate (cu funcţia de căutare automată a reţelei)
- Utilizarea configurării manuale
- Utilizarea metodei WPS(PBC)
- Utilizarea metodei Plug & Access

Notă pentru LED seriile 5300, 5500 - 5800 şi pentru PDP seriile 550 - 570

Imaginea poate apărea coruptă sau statică pentru anumite canale când televizorul este conectat la adaptorul wireless LAN

Samsung. Dacă se întâmplă acest lucru, stabiliţi o conexiune utilizând una dintre următoarele metode sau conectaţi adaptorul wireless LAN Samsung utilizând un cablu USB într-un loc care nu este afectat de interferenţe radio.

- Metoda 1: Conectarea adaptorului wireless LAN Samsung utilizând adaptorul USB în unghi drept.

Pentru a conecta adaptorul wireless LAN

Samsung utilizând adaptorul USB în unghi drept, urmaţi aceşti paşi:

1. Conectaţi adaptorul USB în unghi drept la adaptorul wireless LAN Samsung.
2. Conectaţi celălalt capăt al adaptorului în unghi drept la portul USB.

- **Metoda 2: Conectarea adaptorului wireless LAN Samsung printr-un cablu prelungitor.**

Pentru a reconecta adaptorul wireless LAN Samsung utilizând cablul prelungitor, urmaţi

aceşti paşi:

1. Conectaţi cablul prelungitor la portul USB.
2. Conectaţi cablul prelungitor şi adaptorul wireless LAN Samsung.
3. Ataşaţi adaptorul wireless LAN Samsung pe partea posterioară a televizorului, în apropierea marginii de sus, utilizând bandă adezivă pe ambele părţi.

Configurarea unei reţele cu cablu

Setări reţea

Meniu → Reţea → Setări reţea

Configuraţi conexiunea la reţeaua cu cablu sau la reţeaua wireless pentru a putea utiliza diverse servicii de Internet, cum ar fi Smart Hub şi Samsung Link, precum şi pentru a efectua upgrade-uri de software.

Configurarea automată a reţelei prin cablu

Puteţi configura automat conectarea televizorului dvs. la reţeaua cu cablu atunci când vă conectaţi televizorul la o reţea care acceptă DHCP.

Dacă aţi conectat un cablu LAN, este afişat automat ecranul pentru configurarea reţelei cu cablu.

Pentru a configura automat conexiunea televizorului dvs. la reţeaua cu cablu, urmaţi aceşti paşi:

1. Accesaţi ecranul Setări reţea. (Reţea → Setări reţea)

2. Selectaţi Start. Este afişat ecranul de test pentru reţea şi se efectuează verificarea conexiunii la reţea.

3. Când conexiunea a fost verificată, este afişat mesajul „Sunteţi conectat la Internet. Dacă întâmpinaţi probleme la utilizarea serviciilor online, contactaţi furnizorul de servicii Internet.”. Selectaţi OK.

- Dacă procesul de conectare eşuează, verificaţi conexiunea portului LAN.
- Dacă procesul automat nu găseşte valorile de conectare la reţea sau dacă doriţi să setaţi conexiunea manual, treceţi la secţiunea următoare, „Configurarea manuală a reţelei”.

Configurarea manuală a reţelei prin cablu

Puteţi configura manual conexiunea televizorului dvs. la reţeaua cu cablu atunci

când vă conectaţi televizorul la o reţea care necesită o adresă IP statică.

Obţinerea valorilor de conectare la reţea

Pentru a vizualiza valorile de conectare la reţea pe computerele Windows XP, urmaţi aceşti paşi:

1. Faceţi clic dreapta pe pictograma Reţea din colţul din dreapta jos al ecranului.
2. În meniul pop-up care apare, faceţi clic pe Stare.

3. În fereastra de dialog care apare, faceţi clic pe fila Asistenţă.
4. În fila Asistenţă, faceţi clic pe butonul Detalii. Sunt afişate valorile conexiunii la reţea.

Pentru a configura manual conexiunea televizorului dvs. la reţeaua cu cablu, urmaţi aceşti paşi:

1. Accesaţi ecranul Setări reţea. (Reţea → Setări reţea)

2. Selectaţi Start. Este afişat ecranul de conectare la reţea şi începe procesul de verificare.

3. Selectaţi Stop. Procesul de verificare se opreşte. Selectaţi Setări IP în ecranul de conectare la reţea. Apare ecranul Setări IP.

4. Selectaţi Mod IP şi apoi setaţi Mod IP la Manuală.

5. Accesaţi câmpul de introducere Adresă IP, apoi selectaţi Adresă IP utilizând

telecomanda.

6. Introduceţi prima parte din Adresă IP (de exemplu, 105) în primul câmp de introducere, utilizând telecomanda. Când aţi terminat, treceţi la câmpul următor.
7. Introduceţi partea următoare din Adresă IP. Când aţi terminat, treceţi la câmpul următor.
8. Repetaţi procesul de introducere pentru fiecare câmp din Adresă IP.

Dacă greşiţi la introducerea unei cifre,

reintroduceţi cifra pentru a o corecta.

9. Când aţi terminat, treceţi la câmpurile pentru Mască subreţea.
10. Repetaţi procesul de introducere pentru Mască subreţea, Gateway şi Server DNS.
11. Când aţi terminat, selectaţi OK. Este afişat ecranul de test pentru reţea şi începe procesul de verificare. Când conexiunea a fost verificată, este afişat mesajul „Sunteţi conectat la Internet. Dacă întâmpinaţi probleme la utilizarea

serviciilor online, contactaţi furnizorul de servicii Internet.”. Selectaţi OK.

Stare reţea

Meniu → Reţea → Stare reţea

Verificaţi starea curentă a conexiunii la reţea şi la Internet.

În cazul în care conexiunea la reţeaua cu cablu a eşuat...

- Nu s-a găsit niciun cablu de reţea.

Verificaţi dacă este conectat cablul de reţea. Dacă este conectat, verificaţi dacă routerul este pornit. Dacă este pornit, încercaţi să-l opriţi şi să îl reporniţi.

- **Setare autom. adresă IP nereuşită.**

  Încercaţi următoarele pentru a configura automat adresa IP sau setaţi adresa IP manual selectând Setări IP.

  1) Asiguraţi-vă că serverul DHCP este activat la router. 2) Deconectaţi şi reconectaţi routerul. 3) Pentru alte

informaţii, contactaţi furnizorul de servicii de Internet

- **Conectare la reţea nereuşită.**

  Încercaţi următoarele: verificaţi dacă adresa IP este setată corect în Setări IP. Pt. alte informaţii, contactaţi furnizorul de servicii de Internet.

- **S-a stabilit con. la reţ. locală, dar nu se poate stab. con. la Internet.**

  Verificaţi setările DNS în Setări IP sau contactaţi furnizorul de servicii de Internet

pentru a vă conecta la Internet.

- **Conf. reţea finaliz., dar nu se poate stab. con. la Internet.**

  Pt. acces la Internet, contactaţi furnizorul de serv. Internet.

Configurarea reţelei wireless

Setări reţea

Meniu → Reţea → Setări reţea

Configuraţi conexiunea la reţeaua cu cablu sau la reţeaua wireless pentru a putea utiliza diverse servicii de Internet, cum ar fi Smart Hub şi Samsung Link, precum şi pentru a efectua upgrade-uri de software.

Configurarea automată a reţelei wireless

Majoritatea reţelelor wireless au un sistem de securitate opţional, care necesită ca dispozitivele care accesează reţeaua să transmită un cod de securitate criptat, denumit cheie de acces sau de securitate. Codul de securitate se bazează pe o frază de acces, de obicei un cuvânt sau o serie de litere şi cifre cu o lungime specifică, pe care vi s-a solicitat să o introduceţi când aţi configurat securitatea wireless pentru reţeaua dvs. wireless.

Dacă utilizaţi această metodă de configurare a conexiunii la reţea şi aveţi un cod de securitate pentru reţeaua wireless, va trebui să introduceţi expresia de acces în timpul procesului de configurare automată sau manuală.

În funcţie de router sau de modem, este posibil să puteţi utiliza în schimb un PIN WPS.

Pentru a configura automat conexiunea

televizorului la reţeaua wireless, urmaţi aceşti paşi:

1. Accesaţi ecranul Setări reţea. (Reţea → Setări reţea)
2. Selectaţi Start. Funcţia Reţea caută reţele wireless disponibile. Când se termină căutarea, aceasta afişează o listă de reţele disponibile.
3. În lista de reţele, selectaţi o reţea la care doriţi să vă conectaţi, apoi selectaţi Înainte.

Dacă routerul wireless este setat la Hidden (Invisible) (Ascuns (Invizibil)), trebuie să selectaţi **Adăugare reţea** şi să introduceţi corect **Nume reţea** (SSID) şi codul de securitate pentru a stabili conexiunea.

4. Dacă este afişat ecranul Introd. cod securit., treceţi la pasul 5. Dacă aţi selectat un router wireless care nu este prevăzut cu sistem de securitate wireless, treceţi la pasul 7.

5. Pentru a seta securitatea wireless pentru router, introduceţi codul de securitate (cheie de securitate sau PIN).

   - Puteţi introduce codul de securitate (cheie de securitate sau PIN) utilizând o tastatură afişată pe ecran. Introduceţi codul de securitate utilizând telecomanda.

   - Se poate utiliza o tastatură pentru introducerea codului de securitate printr-o conexiune USB sau

Bluetooth. Este posibil ca funcţia Bluetooth să nu fie disponibilă, în funcţie de model.

Puteţi găsi fraza de acces într-unul din ecranele de configurare pe care le-aţi utilizat pentru a configura routerul sau modemul.

6. Când aţi terminat, selectaţi Înainte. Este afişat ecranul de conectare la reţea şi începe procesul de verificare.

7. Când conexiunea a fost verificată,

este afişat mesajul Sunteţi conectat la Internet. Dacă întâmpinaţi probleme la utilizarea serviciilor online, contactaţi furnizorul de servicii Internet..

- Dacă reţeaua nu acceptă codul sau PIN-ul de securitate, selectaţi Reîncerc. sau Setări IP pentru a introduce setările manual.

- Dacă doriţi să configuraţi conexiunea manual, selectaţi Setări IP. Apoi treceţi la secţiunea următoare, „Configurarea

manuală a reţelei”.

Configurarea manuală a reţelei wireless

Puteţi configura manual conexiunea televizorului dvs. la reţeaua wireless atunci când vă conectaţi televizorul la o reţea care necesită o adresă IP statică sau în cazul în care procesul de conectare automată a eşuat.

Obţinerea valorilor de conectare la reţea

Pentru a vizualiza valorile de conectare la reţea pe majoritatea computerelor Windows, urmaţi aceşti paşi:

1. Faceţi clic dreapta pe pictograma Reţea din colţul din dreapta jos al ecranului.
2. În meniul pop-up care apare, faceţi clic pe Stare.
3. În fereastra de dialog care apare, faceţi clic pe fila Asistenţă.
4. În fila Asistenţă, faceţi clic pe butonul Detalii. Sunt afişate valorile conexiunii la

reţea.

Pentru a configura manual conexiunea televizorului dvs. la reţeaua wireless, urmaţi aceşti paşi:

1. Accesaţi ecranul Setări reţea. (Reţea → Setări reţea)
2. Selectaţi Start. Funcţia Reţea caută reţele wireless disponibile. Când se termină căutarea, aceasta afişează o listă de reţele disponibile.

3. În lista de reţele, selectaţi o reţea la care doriţi să vă conectaţi, apoi selectaţi Înainte.

   Dacă routerul wireless este setat la Hidden (Invisible) (Ascuns (Invizibil)), trebuie să selectaţi Adăugare reţea şi să introduceţi corect parametrul Nume reţea (SSID) şi Cod securitate pentru a stabili conexiunea.

4. Dacă este afişat ecranul Introd. cod securit., treceţi la pasul 5. Dacă selectaţi

un router wireless care nu are securitate wireless, treceţi la pasul 7.

5. Pentru a seta securitatea wireless pentru router, introduceţi codul de securitate (cheie de securitate sau PIN).

   - Puteţi introduce codul de securitate (cheie de securitate sau PIN) utilizând o tastatură afişată pe ecran. Introduceţi codul de securitate utilizând telecomanda.

   - Puteţi găsi fraza de acces într-unul din

ecranele de configurare pe care le-aţi utilizat pentru a configura routerul sau modemul.

6. Când aţi terminat, selectaţi Înainte. Este afişat ecranul de conectare la reţea şi începe procesul de verificare.

7. Selectaţi Stop. Procesul de verificare se opreşte. Selectaţi Setări IP în ecranul de conectare la reţea. Apare ecranul Setări IP.

8. Selectaţi Mod IP şi apoi setaţi Mod IP la

Manuală.

9. Accesaţi câmpul de introducere Adresă IP, apoi selectaţi Adresă IP utilizând telecomanda.

10. Introduceţi prima parte din Adresă IP (de exemplu, 105) în primul câmp de introducere, utilizând telecomanda. Când aţi terminat, treceţi la câmpul următor.

11. Introduceţi partea următoare din Adresă IP. Când aţi terminat, treceţi la câmpul următor.

12. Repetaţi procesul de introducere pentru fiecare câmp din Adresă IP.

    Dacă greşiţi la introducerea unei cifre, reintroduceţi cifra pentru a o corecta.

13. Când aţi terminat, treceţi la câmpurile pentru Mască subreţea.

14. Repetaţi procesul de introducere pentru Mască subreţea, Gateway şi Server DNS.

15. Când aţi terminat, selectaţi OK. Este afişat ecranul de conectare la reţea şi începe procesul de verificare. Când

conexiunea a fost verificată, este afişat mesajul „Sunteţi conectat la Internet. Dacă întâmpinaţi probleme la utilizarea serviciilor online, contactaţi furnizorul de servicii Internet.”.

Configurarea reţelei utilizând WPS(PBC)

Dacă routerul dvs. dispune de un buton WPS(PBC), puteţi configura rapid şi uşor conexiunea televizorului la reţeaua wireless, utilizând butonul WPS(PBC).

Pentru a configura conexiunea televizorului dvs. la reţeaua wireless utilizând WPS(PBC), urmaţi aceşti paşi:

1. Accesaţi ecranul Setări reţea. (Reţea → Setări reţea)
2. Selectaţi Start. Funcţia Reţea caută reţele wireless disponibile. Când se termină căutarea, aceasta afişează o listă de reţele disponibile.
3. Selectaţi WPS(PBC).

4. Apăsaţi butonul WPS(PBC) de pe router în interval de 2 minute. Televizorul obţine automat toate valorile de setare a reţelei de care are nevoie şi se conectează la reţea.
5. Apare ecranul de conectare la reţea, iar configurarea reţelei este finalizată.

Configurarea reţelei utilizând funcţia Plug & Access

Funcţia Plug & Access vă permite să

conectaţi cu uşurinţă televizorul dvs. Samsung la routerul wireless Samsung (comercializat separat) utilizând o unitate de memorie USB pentru a transfera informaţiile de configurare de la router la televizor. Dacă aveţi un router wireless de altă marcă decât Samsung care nu acceptă funcţia Plug & Access, trebuie să vă conectaţi utilizând una dintre celelalte metode.

Puteţi căuta echipamente care acceptă

funcţia Plug & Access pe site-ul www.samsung.com.

Pentru a configura conexiunea televizorului dvs. la reţeaua wireless utilizând funcţia Plug & Access, urmaţi aceşti paşi:

1. Porniţi routerul wireless Samsung şi televizorul.
2. Introduceţi o unitate de memorie USB în portul USB al routerului wireless Samsung. Verificaţi LED-ul routerului,

pentru a vă asigura că este aprins (Lumină intermitentă → aprins).

3. Scoateţi unitatea de memorie USB din router şi apoi introduceţi-o într-un port USB al televizorului Samsung. Unitatea de memorie descarcă informaţiile pentru conectare.

4. Aşteptaţi până când conexiunea este stabilită automat.

   Dacă funcţia Plug & Access nu execută conectarea televizorului

la routerul wireless, pe ecran este afişată o fereastră pop-up care vă înştiinţează cu privire la nereuşita respectivă. Dacă doriţi să încercaţi din nou să utilizaţi funcţia Plug & Access, deconectaţi unitatea de memorie USB, resetaţi routerul şi încercaţi din nou, de la pasul 1. De asemenea, puteţi alege una dintre celelalte metode de configurare a conexiunii.

5. Este afişat ecranul de conectare la reţea,

iar configurarea reţelei este finalizată.

Dacă setările routerului wireless se modifică sau dacă instalaţi un router wireless nou, trebuie să efectuaţi din nou procedura Plug & Access, începând de la pasul 1.

Stare reţea

Meniu → Reţea → Stare reţea

Verificaţi starea curentă a conexiunii la reţea şi la Internet.

În cazul în care conexiunea la reţeaua wireless a eşuat...

- **Eşec la conectarea la reţeaua wireless.**

  Niciun router wireless selectat. Accesaţi Setări reţea pt. a sel. routerul.

- **Conectare la routerul wireless nereuşită.**

  Încercaţi următoarele: verificaţi dacă routerul este pornit; dacă este pornit, încercaţi să-l opriţi şi să-l reporniţi. Verif. dacă trebuie introdus un cod de securitate

pt. a utiliza routerul.

- **Setare autom. adresă IP nereuşită.**

  Încercaţi următoarele pentru a configura automat adresa IP sau setaţi adresa IP manual selectând Setări IP.

  1) Asiguraţi-vă că serverul DHCP este activat la router. 2) Deconectaţi şi reconectaţi routerul. 3) Pentru alte informaţii, contactaţi furnizorul de servicii de Internet.

- **Conectare la reţea nereuşită.**

Încercaţi următoarele: verificaţi dacă adresa IP este setată corect în Setări IP. Pt. alte informaţii, contactaţi furnizorul de servicii de Internet.

- **S-a stabilit con. la reţ. locală, dar nu se poate stab. con. la Internet.**

  Verif. setările DNS în Setări IP sau contactaţi furniz. de servicii Internet pt. a vă conecta la Internet.

- **Conf. reţea finaliz., dar nu se poate stab. con. la Internet.**

Pt. acces la Internet, contactaţi furnizorul de serv. Internet.

Wi-Fi direct

Meniu → Reţea → Wi-Fi direct

Setaţi pentru a conecta televizorul la dispozitive mobile wireless. Utilizând această funcţie, puteţi conecta dispozitive mobile wireless direct la televizor, fără router.

Pentru a utiliza această funcţie, dispozitivul dvs. mobil trebuie să fie

acceptat de Wi-Fi direct.

pentru LED seriile 5300, 5500 - 5800 şi pentru PDP seriile 550 - 570 Puteţi utiliza această funcţie la conectarea adaptorului wireless LAN Samsung. (Este posibil să nu fie disponibil, în funcţie de model.)

Pentru a conecta un dispozitiv mobil la televizor utilizând funcţia Wi-Fi direct, urmaţi aceşti paşi:

1. Porniţi dispozitivul Wi-Fi direct şi

acţionaţi butonul Wi-Fi direct al acestuia.

2. Accesaţi ecranul Wi-Fi direct. (Reţea → Wi-Fi direct) Televizorul începe să caute dispozitive, apoi le afişează în ecranul Wi-Fi direct.

3. Activaţi funcţia Wi-Fi direct pe dispozitiv. Selectaţi dispozitivul Wi-Fi dorit.

   – Pentru PBC: Apăsaţi pe butonul WPS(PBC) de la dispozitivul Wi-Fi în interval de 2 minute. Este afişată fereastra pop-up Se conectează,

urmată de fereastra pop-up Conectat. Când se închide, ar trebui să vedeţi dispozitivul listat pe ecranul Wi-Fi direct ca fiind conectat.

– Pentru PIN: Introduceţi în dispozitiv codul PIN afişat. Este afişată fereastra pop-up Se conectează, urmată de fereastra pop-up Conectat. Când se închide, ar trebui să vedeţi dispozitivul listat pe ecranul Wi-Fi direct ca fiind conectat.

- Dacă doriţi să deconectaţi dispozitivul, selectaţi dispozitivul Wi-Fi conectat şi apoi selectaţi **Deconectare**.

- Televizorul şi produsele BD au rolul de Proprietar de grup. Dacă un televizor sau produs BD este conectat prin **Wi-Fi direct**, dispozitivul conectat este reprezentat ca Proprietar de grup în lista **Wi-Fi direct**. Totuşi, chiar şi în acest caz, televizorul nu se poate conecta la un alt televizor sau produs BD prin **Wi-Fi direct**.

AP software

Meniu → Reţea → AP software

Utilizând această funcţie, vă puteţi conecta televizorul la dispozitivele mobile în cazul în care dispozitivele mobile nu acceptă Wi-Fi direct.

Ecranul AP software permite setarea opţiunilor pentru conectarea dispozitivelor Wi-Fi.

- AP software

Activează sau dezactivează funcţia AP software. Când AP software este setat la Activat, dispozitivele dvs. mobile pot găsi numele de reţea al televizorului în lista de conexiuni Wi-Fi.

- Cod securitate

  Introduceţi un Cod securitate de minimum 8 caractere, utilizând telecomanda. Selectaţi Efectuat când aţi terminat.

  – Dacă lungimea codului de securitate nu este de cel puţin 8 caractere, opţiunea

Efectuat nu este disponibilă.

- Pentru a conecta la televizor un dispozitiv mobil, trebuie să introduceţi codul de securitate în dispozitiv.
- Dacă reţeaua nu funcţionează corect, verificaţi din nou codul de securitate. Un cod de securitate incorect poate provoca o defecţiune.

Utilizând Wi-Fi direct sau AP software, puteţi partaja date prin intermediul serviciului

Samsung Link.

(Doar pentru unele modele de dispozitive mobile dintre modelele de dispozitive mobile care acceptă Wi-Fi direct sau AP software.)

	Wi-Fi direct	AP software
Numărul dispozitivelor Wi-Fi care pot fi conectate	Până la 5	Până la 5
Partajarea datelor	Acceptată prin AllShare (doar pentru modelele acceptate de dispozitive mobile.)	Exclusiv prin AllShare

Setări AllShare

Meniu → Rețea → Setări AllShare

Samsung Link permite redarea pe televizor a conţinutului de tip Videocl., Fotografii sau Muzică de pe PC sau un dispozitiv compatibil DLNA, utilizând o conexiune de reţea. Permite, de asemenea, controlul televizorului prin intermediul acestor dispozitive.

Ecranul Setări AllShare listează dispozitivele dvs. AllShare conectate în reţea şi adresele IP ale acestora. De pe acest ecran, puteţi permite unui dispozitiv să acceseze

televizorul, puteţi refuza accesul sau puteţi elimina dispozitivul din lista AllShare.

Ecranul Setări AllShare afişează dispozitivele doar dacă aţi stabilit conexiuni de reţea la dispozitivele AllShare. În caz contrar, acesta va fi gol.

Pentru a utiliza funcţia de reţea AllShare, trebuie să instalaţi software-ul pentru reţeaua AllShare pe PC. Pentru detalii despre opţiunile de configurare, consultaţi „Utilizarea funcţiilor Samsung Link”.

Nume dispozitiv

Meniu → Reţea → Nume dispozitiv

Introduceţi un nume pentru acest televizor. Numele va fi afişat pe telecomenzile şi dispozitivele de reţea care utilizează Samsung Link.

Pe ecran apare o tastatură. Introduceţi manual un nume pentru televizor, utilizând telecomanda. Când aţi terminat, selectaţi Efectuat.

- Pentru a introduce litere, evidenţiaţi şi selectaţi fiecare literă. Pentru a introduce numere, evidenţiaţi şi selectaţi fiecare număr sau apăsaţi pe butoanele numerice ale telecomenzii.

- Pentru a trece la majuscule (sau de la majuscule la litere mici), selectaţi butonul Caps sau butonul Shift.

- Pentru afişarea simbolurilor şi a semnelor de punctuaţie, selectaţi ⭐. Pentru a reveni la afişarea literelor, selectaţi din

nou ⭐.

Setarea orei

Durata

Meniu → Sistem → Durata

Ora curentă va fi afişată de fiecare dată când selectaţi INFO utilizând telecomanda.

- Oră

  Setaţi ora pentru a utiliza diversele funcţii de temporizare ale televizorului.

  Dacă deconectaţi cablul de alimentare,

trebuie să setaţi din nou ora.

Mod oră: Setaţi ora curentă manual sau automat.

– Automat: Televizorul setează automat ora curentă, utilizând ora dintr-un canal digital.

  Pentru a seta ora automat, trebuie să aveţi cablul sau o antenă conectată la televizor.

  În funcţie de postul de emisie şi de semnal, este posibil ca ora configurată

automat să nu fie corectă. În acest caz, setaţi manual ora.

– Manuală: Setaţi ora curentă manual.

Setare oră: Setaţi Dată şi Durata manual. Puteţi seta data şi ora curente utilizând telecomanda.

Disponibil numai când Mod oră este setat la Manuală.

Fus orar: Selectaţi fusul orar.

Această funcţie este disponibilă doar atunci când Mod oră este setat la

Automat.

GMT: Selectează fusul orar.

Când Ţară este setată la Altele, puteţi utiliza această funcţie.

DST: Activează sau dezactivează funcţia DST (Oră de vară).

Această funcţie este disponibilă doar atunci când Mod oră este setat la Automat.

- Temporizator opr.

Opreşte automat televizorul după o

perioadă de timp presetată. (30, 60, 90, 120, 150 sau 180 de minute).

Selectaţi o perioadă de timp utilizând telecomanda. Pentru a anula Temporizator opr., selectaţi Dezactivat.

- Temporiz. pornire

  Setaţi Temporiz. pornire astfel încât televizorul să pornească automat la o oră şi într-o zi alese de dvs. Puteţi stabili trei configuraţii Temporiz. pornire separate (Tempor. pornire 1, Tempor. pornire 2,

Tempor. pornire 3) şi puteţi selecta sursa conţinutului redat de televizor la pornire: un canal prin cablu sau antenă, un dispozitiv USB sau un set top box conectat la una dintre intrările televizorului (HDMI1, AV, etc.).

Trebuie să setaţi ora înainte de a putea utiliza funcţia Temporiz. pornire.

Configurare: Selectaţi Dezactivat, O dată, Zilnic, Lu~Vi, Lu~Sâ, Sâm~Dum sau Manuală. Dacă selectaţi Manuală, puteţi alege zilele în

care doriţi ca funcţia Temporiz. pornire să pornească televizorul.

Marcajul ✓ indică zilele pe care le-aţi selectat.

Durata: Setaţi ora la care televizorul porneşte automat.

Volum: Setaţi nivelul de volum dorit. Modificaţi nivelul volumului utilizând telecomanda.

Sursă: Pentru a selecta sursa conţinutului care se va reda la pornirea televizorului.

Aveţi următoarele posibilităţi:

- Selectaţi TV şi permiteţi televizorului să afişeze un canal prin antenă sau cablu.
- Selectaţi USB şi permiteţi televizorului să redea fişiere foto sau audio de pe un dispozitiv USB.
- Selectaţi o sursă la televizor (HDMI1, HDMI2, Componentă etc.) la care aţi conectat un set top box şi permiteţi televizorului să afişeze un canal preluat de la set top box.

- Dispozitivul USB trebuie să fie conectat la televizor înainte de a putea selecta USB.
- Dacă selectaţi o altă sursă decât televizorul sau dispozitivul USB, este necesar:
  - Să ataşaţi un set top box prin cablu sau satelit la sursa respectivă
  - Să setaţi dispozitivul set top box la canalul pe care doriţi să-l urmăriţi la pornirea televizorului

- Să lăsaţi dispozitivul set top box pornit.

Când selectaţi o altă sursă decât TV sau USB, opţiunile Semnal şi Canal vor dispărea.

Semnal (când Sursă este setată la TV): Selectaţi ATV sau DTV.

Canal (când Sursă este setată la TV): Selectaţi canalul dorit.

Muzică / Foto (când opţiunea Sursă este setată la USB): Selectaţi un folder de pe

dispozitivul USB care conţine muzica pe care doriţi să o redaţi la pornirea automată a televizorului, respectiv un folder care conţine fişiere muzicale și un folder care conţine fişiere foto. Dacă le selectaţi pe ambele, televizorul va afişa fotografiile selectate în timp ce redă muzica selectată.

Pentru selectarea folderelor de pe dispozitivul USB, urmaţi aceşti paşi:

1. Selectaţi Muzică. Televizorul afişează un singur folder (folderul rădăcină) şi tipul

sau numele dispozitivului.

2. Selectaţi tipul sau numele dispozitivului pe care doriţi să îl redaţi. Va apărea o listă cu folderele de pe dispozitivul selectat.

Dacă dispozitivul nu conţine foldere, evidenţiaţi opţiunea Selectare şi apoi selectaţi folderul rădăcină. Ecranul Temporizator reapare, cu numele dispozitivului în câmpul Muzică. Treceţi la pasul 4.

3. Evidenţiaţi un folder care conţine muzică, apoi evidenţiaţi opţiunea Selectare din dreptul acestuia. Ecranul Temporizator reapare, cu numele folderului în câmpul Muzică.

4. Dacă doriţi ca televizorul să afişeze fotografii în timpul redării muzicii alese, selectaţi Fotografii, apoi repetaţi procesul.

5. Când aţi terminat, selectaţi opţiunea Închidere din partea de jos a ecranului.

- Trebuie să selectaţi un fişier muzical. Nu puteţi selecta numai un fişier foto.
- Dacă pe dispozitivul USB nu există fişiere de muzică sau dacă nu selectaţi un folder care să conţină un fişier de muzică, temporizatorul nu funcţionează corect.
- Dacă pe dispozitivul USB există un singur fişier foto, expunerea de diapozitive nu este redată.
- Dacă numele folderului este prea lung, folderul nu poate fi selectat.

- Fiecărui dispozitiv USB utilizat îi este atribuit un folder propriu. Dacă utilizaţi mai multe dispozitive USB de acelaşi tip, asiguraţi-vă că folderele atribuite fiecărui dispozitiv USB au nume diferite.

- Vă recomandăm să utilizaţi o unitate de memorie USB şi un cititor multicard atunci când utilizaţi Temporiz. pornire. Este posibil ca funcţia Temporiz. pornire să fie inoperabilă cu dispozitive USB cu baterie integrată, cu playere MP3 sau

cu PMP-uri ale anumitor producători, deoarece se poate ca televizorul să aibă nevoie de prea mult timp pentru a recunoaşte aceste dispozitive.

- În cazul în care configuraţi funcţia Temporiz. pornire pentru a reda un fişier salvat pe un hard disk USB, redarea fişierului poate începe cu o întârziere de până la 40 de secunde sau mai mult după pornirea televizorului.

- Temporiz. oprire

Setaţi Temporiz. oprire astfel încât televizorul să se oprească automat la o oră şi într-o zi alese de dvs. Puteţi stabili trei configuraţii distincte ale Temporiz. oprire. (Temporiz. oprire 1, Temporiz. oprire 2, Temporiz. oprire 3)

Trebuie să setaţi ora înainte de a putea utiliza Temporiz. oprire.

Configurare: Selectaţi Dezactivat, O dată, Zilnic, Lu~Vi, Lu~Sâ, Sâm~Dum sau Manuală. Dacă selectaţi Manuală, puteţi alege zilele

în care doriţi ca funcţia Temporiz. oprire să oprească televizorul.

Marcajul ✓ indică zilele pe care le-aţi selectat.

Durata: Setaţi ora la care televizorul se opreşte automat.

Blocarea programelor

Securitate

Meniu → Sistem → Securitate

Utilizând această funcţie, puteţi configura opţiuni de securitate privind programele. De fiecare dată când accesaţi funcţiile Securitate, va fi afişat ecranul pentru codul PIN şi va trebui să introduceţi PIN-ul respectiv. Ecranul pentru codul PIN se închide şi este afişat meniul Securitate.

- **Blocare canale**

  Blocaţi canale în meniul **Canal**, pentru a împiedica accesul utilizatorilor neautorizaţi, precum copiii, la programe inadecvate.

  Disponibil numai când **Sursă** este setat la **TV**.

- **Blocare clas. progr.**

  (Depinde de ţară)

  Când este activată, funcţia **Blocare clas. progr.** poate bloca automat programele pe care le consideraţi inadecvate pentru a fi

vizionate de copiii dvs. Trebui să introduceţi un cod PIN (număr de identificare personal) înainte de a putea seta sau modifica oricare dintre restricţiile în uz pentru Blocare clas. progr..

Elementele funcţiei Blocare clas. progr. diferă în funcţie de ţară.

- Activare gen adulţi pentru Marea Britanie

  Puteţi regla opţiunea Activare gen adulţi.

  Opţiunea Activare gen adulţi este disponibilă numai pentru semnal Freesat.

- Schimbare PIN

  Va fi afişat ecranul Schimbare PIN. Alegeţi oricare 4 cifre pentru codul dvs. PIN şi introduceţi-le în câmpul Introducere PIN nou. Reintroduceţi aceleaşi 4 cifre în câmpul Confirmare PIN nou. Când ecranul de confirmare dispare, selectaţi Închidere. Televizorul a memorat noul PIN.

Modul de vizionare a unui program sau a unui film restricţionat

Dacă pe televizor se selectează un program sau un film restricţionat, funcţia Blocare clas. progr. îl va bloca.

Ecranul va fi gol şi va fi afişat mesajul Canal blocat de setările Blocare canale. Introduceţi PIN-ul pentru deblocare..

Introduceţi codul PIN pentru a debloca programul sau filmul, utilizând telecomanda.

Soluţii economice

Soluţie Eco

Meniu → Sistem → Soluţie Eco

- **Econ. energie**

  Vă permite să reglaţi luminozitatea televizorului pentru a reduce consumul de energie. Dacă selectaţi Dezact. img., ecranul se stinge, dar sunetul se aude în continuare. Pentru a porni ecranul, apăsaţi orice buton, cu excepţia celui pentru volum.

- **Senzor Eco**

  pentru LED seria 4500, LED seria 5400: Această funcţie nu este acceptată.

  Pentru a îmbunătăţi economia de energie, setările de imagine se vor adapta automat la lumina din încăpere.

  Dacă reglaţi **Ilum. spate** pentru televizoare LED / **Ilumin. celulă** pentru televizoare PDP în meniul **Imagine**, **Senzor Eco** este setat automat la **Dezactivat**.

  Ilum. fundal min. pentru televizoare LED / **Ilum.**

celulă min. pentru televizoare PDP: Când Senzor Eco este setat la Activat, puteţi regla manual luminozitatea minimă a ecranului.

Dacă opţiunea Senzor Eco este setată la Activat, luminozitatea ecranului se poate modifica (poate deveni puţin mai slabă sau mai puternică) în funcţie de intensitatea luminii ambiante. Puteţi controla luminozitatea minimă a ecranului cu funcţia Ilum. fundal min. pentru televizoare LED / Ilum. celulă min.

pentru televizoare PDP.

- Aştept. fără semn.

  Pentru a evita consumul inutil de energie, puteţi seta durata pe care doriţi ca televizorul să rămână pornit dacă nu primeşte semnal.

- Oprire autom.

  Televizorul se va opri automat când nu se detectează nicio operaţie a utilizatorului timp de 4 ore.

  Dacă opţiunea Oprire autom. este setată

la Dezactivat, televizorul va rămâne pornit chiar dacă utilizatorul nu efectuează nicio acţiune.

Picture In Picture (PIP)

PIP

Meniu → Sistem → PIP

Puteţi viziona simultan un program al cărui semnal a trecut prin tunerul televizorului şi un conţinut video dintr-o sursă video externă.

Dacă aveţi un player Blu-ray conectat la televizor, puteţi, spre exemplu, să vizionaţi în acelaşi timp un program TV şi filmul Blu-

ray, utilizând funcţia PIP.

Când activaţi Smart Hub sau Blocare clas. progr., nu puteţi utiliza PIP.

- PIP

  Activaţi sau dezactivaţi funcţia PIP.

- Canal

  Selectaţi canalul pentru imaginea secundară.

- Dimensiune

  Selectaţi o dimensiune pentru ecranul imaginii secundare.

- **Poziţie**

  Selectaţi o poziţie pentru ecranul imaginii secundare.

- **Select. sunet**

  Puteţi alege să ascultaţi sunetul imaginii principale sau pe cel al imaginii secundare.

  Dacă opriţi televizorul în timpul vizionării în modul **PIP**, funcţia **PIP** este resetată la **Dezactivat**. Când porniţi televizorul, trebuie să porniţi din nou **PIP** pentru a viziona în modul **PIP**.

- Este posibil să observaţi că imaginea din ecranul PIP devine uşor nefirească atunci când utilizaţi ecranul principal pentru jocuri sau karaoke.
- Funcţia PIP nu este disponibilă când este activă funcţia 3D.
- PIP Setări: Imaginea de la sursa video externă va fi pe ecranul principal iar imaginea de la tunerul televizorului va fi pe ecranul PIP pentru imagini secundare.
  - Imagine principală: Component, HDMI

– Imagine secundară: TV

Conectarea televizorului la un dispozitiv audio Samsung

pentru televizoare LED seriile 6100 şi seriile superioare şi pentru televizoare PDP

Setări SoundShare

Meniu → Sistem → Manager dispoz. → Setări SoundShare

Permite utilizarea unui dispozitiv audio Samsung cu televizorul. Dacă doriţi să utilizaţi un dispozitiv audio Samsung,

conectaţi-l folosind funcţia Bluetooth.

Utilizând televizorul cu dispozitivul audio Samsung, puteţi beneficia de sunet mai clar şi mai puternic de la televizor.

- Adăugare dispozitiv

  Activează sau dezactivează funcţia SoundShare. Când opţiunea Adăugare dispozitiv este setată la Dezactivat, semnalele de conectare de la dispozitive noi sunt ignorate.

- Listă dispozitive audio Samsung

Utilizare / Nu se utilizează: Permite/ blochează dispozitivele.

Ştergere de pe listă: Şterge dispozitivele din listă.

Modele de dispozitive audio Samsung acceptate

– DA-E650 / E651 / E660 / E661 / E670 / E680 / E750 / E751 / E760 / E761

Pentru informaţii mai detaliate despre instrucţiunile de asociere cu televizorul, vizitaţi pagina principală Samsung (www.

samsung.com).

- În funcţie de regiune, este posibil ca dispozitivul audio Samsung să nu fie comercializat.

Limbă

Meniu → Sistem → Limbă

- Limbă meniu

  Setaţi limba meniului.

- Limbă teletext

  Setaţi limba dorită pentru teletext.

  Engleza este limba implicită atunci când limba selectată nu este disponibilă în sistemul de emisie.

- **Limba preferată**

  Selectaţi o limbă, care va fi limba implicită la selectarea unui canal.

Manager dispoz.

Meniu → Sistem → Manager dispoz.

Utilizând această funcţie, puteţi configura o tastatură sau un mouse pentru utilizare cu televizorul. În acest meniu, puteţi vizualiza listele de dispozitive şi puteţi regla setările pentru tastatură sau mouse.

- În funcţie de model, tastatura şi mouse-ul HID USB pot să nu fie compatibile cu televizorul.
- Puteţi conecta o tastatură şi un mouse în acelaşi timp.

- **Setări tastatură**

  Vă permite să utilizaţi o tastatură USB sau Bluetooth conectată la televizorul dvs. Dacă doriţi să utilizaţi o tastatură USB, conectaţi-o la portul USB.

  pentru LED seriile 6100-6800 şi televizoarele

PDP Dacă doriţi să utilizaţi o tastatură Bluetooth, conectaţi-o folosind funcţia Bluetooth.

Opţiune disponibilă numai când este afişat ecranul cu tastatura QWERTY.

Selectare tastatură

Selectaţi tastatura pe care doriţi să o utilizaţi din lista cu tastaturi. Puteţi utiliza doar o singură tastatură la un moment dat, chiar dacă sunt conectate mai multe tastaturi.

Adăugare tastatură Bluetooth

pentru LED seriile 6100-6800 şi televizoarele PDP

Puteţi adăuga o tastatură Bluetooth.

Opţiuni tastatură

Setează opţiunile implicite pentru limba utilizată pe tastatură şi tipul acesteia.

- Limbă tastatură: Setaţi o limbă pentru a o utiliza pe tastatură.
- Tip tastatură: Setaţi tipul de tastatură pe care îl utilizaţi pentru introducerea de text.

– **Comut. limbă intrare**: Selectaţi o secvenţă de taste pentru schimbarea limbii de intrare.

- **Setări mouse**

  Vă permite să utilizaţi un mouse USB sau Bluetooth conectat la televizorul dvs. Dacă doriţi să utilizaţi un mouse USB, conectaţi-l la portul USB.

  pentru LED seriile 6100-6800 şi televizoarele PDP

  Dacă doriţi să utilizaţi un mouse Bluetooth, conectaţi-l folosind funcţia Bluetooth.

Puteţi utiliza un mouse în meniul televizorului în acelaşi fel în care îl utilizaţi cu un PC.

Selectare mouse

Selectaţi mouse-ul pe care doriţi să îl utilizaţi din lista cu mouse-uri. Puteţi utiliza doar un singur mouse la un moment dat, chiar dacă sunt conectate mai multe dispozitive de acest tip.

Ad. mouse Bluetooth

pentru LED seriile 6100-6800 şi televizoarele PDP

Puteţi adăuga un mouse Bluetooth.

Opţiuni mouse

Setează opţiunile implicite pentru butoanele mouse-ului.

- Buton principal: Selectaţi butonul principal pe care doriţi să îl utilizaţi pentru a face clic şi a efectua selecţii pe ecran.
- Dimensiune indicator: Setaţi dimensiunea cursorului de pe ecran al mouse-ului.
- Viteză indic.: Selectaţi viteza cursorului

mouse-ului.

Utilizarea meniului televizorului prin intermediul unui mouse

1. Conectaţi un mouse USB sau Bluetooth la televizor.
2. Apăsaţi butonul setat ca buton principal, astfel încât acesta să facă un clic. Apare fereastra pop-up Accesare.
3. Faceţi clic pe meniul dorit şi apoi puteţi utiliza meniul respectiv la fel ca de pe un

PC.

Subtitrare

(Mesaje text afişate pe ecran)

Meniu → Sistem → Subtitrare

Utilizaţi acest meniu pentru a seta modul Subtitrare.

- Subtitrare

  Activează sau dezactivează subtitrarea.

- Mod subtitrare

  Setează modul pentru subtitrare.

- **Limbă subtitrare**

  Setează limba pentru subtitrare.

  - Dacă emisiunea pe care o vizionaţi nu acceptă funcţia **Deficienţe auz**, se activează automat modul **Normal**, chiar dacă este selectat modul **Deficienţe auz**.
  - Engleza este limba implicită atunci când limba selectată nu este disponibilă în sistemul de emisie.

Text digital pentru Marea Britanie

Meniu → Sistem → Text digital

Dacă emisiunea este transmisă cu text digital, această caracteristică este activată.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Un standard internaţional pentru sistemele de codare a datelor, utilizat în multimedia şi hipermedia. Acesta este un nivel mai ridicat decât sistemul MPEG, care include hipermedia cu legături de date, precum imagini statice, servicii pentru caractere,

animaţii, fişiere grafice şi video, dar şi date multimedia. MHEG este o tehnologie de interacţiune cu utilizatorul la runtime şi este aplicată în diferite domenii, inclusiv VOD (Video-On-Demand), ITV (televiziune interactivă), EC (comerţ electronic), educaţie la distanţă, conferinţe la distanţă, biblioteci digitale şi jocuri în reţea.

Protecţie la impregnare pentru televizoare PDP

Meniu → Sistem → Protecţie la impregnare

Pentru a reduce riscul de „ardere” a ecranului, acest aparat este dotat cu tehnologia de protecţie împotriva arderii ecranului prin deplasarea pixelilor. Tehnologia de deplasare a pixelilor face ca imaginea să se deplaseze imperceptibil pe ecran.

Setarea duratei de deplasare a pixelilor vă permite să programaţi intervalul de timp dintre mişcările imaginii, în minute.

Televizorul dvs. beneficiază, de asemenea, de următoarele funcţii suplimentare de protecţie la impregnare:

- Deplasare pixeli
- Timp protecţie autom.
- Derulare
- Lateral gri

- **Deplasare pixeli**

  Utilizând această funcţie, puteţi seta televizorul să mişte pixelii de pe ecranul PDP la anumite intervale în minute, pe orizontală

sau pe verticală, pentru a reduce riscul de remanenţă a imaginii pe ecran.

Setările de deplasare a pixelilor şi setările optime disponibile:

Orizontal

- Setări disponibile: 0 – 4 (pixeli)
- Setări optime pentru TV/AV/ Component/HDMI: 4

Vertical

- Setări disponibile: 0 – 4 (pixeli)

– Setări optime pentru TV/AV/ Component/HDMI: 4

Durata (minute)

– Setări disponibile: 1 – 4 min

– Setări optime pentru TV/AV/ Component/HDMI: 4 min

Valoarea Deplasare pixeli poate diferi în funcţie de dimensiunea monitorului (ţoli) şi de modul acestuia.

Această funcţie nu este disponibilă în modul Încadrare ecran.

- **Timp protecţie autom.**

  Dacă ecranul afişează o imagine statică o perioadă de timp definită de dvs., televizorul activează economizorul de ecran pentru a preveni formarea de imagini remanente pe ecran.

- **Derulare**

  Această funcţie elimină imaginile remanente de pe ecran prin iluminarea tuturor pixelilor de pe ecran după un model. Utilizaţi această funcţie dacă există imagini sau simboluri

remanente pe ecran, în special când afişaţi o imagine statică o perioadă îndelungată.

- Funcţia de eliminare a imaginilor remanente trebuie executată o perioadă mai mare de timp (aproximativ 1 oră) pentru o eliminare eficientă a imaginilor remanente de pe ecran. Dacă imaginile remanente nu dispar după aplicarea funcţiei, repetaţi operaţia.
- Apăsaţi orice buton pentru a anula această caracteristică.

- Lateral gri

  Când vizionaţi programe TV cu raportul de aspect setat la 4:3, utilizarea funcţiei Lateral gri poate preveni deteriorarea marginilor ecranului, reglând balansul de alb pe părţile stângă şi dreaptă extreme.

Timp protecţie autom. pentru televizoare LED

Meniu → Sistem → Timp protecţie autom.

Dacă ecranul afişează o imagine statică o perioadă de timp definită de dvs., televizorul

activează economizorul de ecran pentru a preveni formarea de imagini remanente pe ecran.

General

Meniu → Sistem → General

- Mod Joc

  Când conectaţi o consolă de jocuri, cum ar fi PlayStation™ sau Xbox™, la televizor, vă puteţi bucura de o experienţă de joc mai realistă dacă setaţi Mod Joc ca activat.

Precauţii şi limitări pentru Mod Joc

– Înainte de a deconecta o consolă pentru jocuri şi de a conecta un alt dispozitiv extern, setaţi Mod Joc la Dezactivat.

– Dacă afişaţi meniul televizorului în Mod Joc, ecranul tremură uşor.

Mod Joc nu este disponibil când sursa de intrare este setată la TV.

Setaţi Mod Joc la Activat numai după conectarea unei console pentru jocuri.

Dacă activaţi **Mod Joc** înainte de a ataşa consola pentru jocuri, este posibil să observaţi o calitate redusă a imaginii.

Dacă opţiunea **Mod Joc** este setată la **Activat**, opţiunea **Mod imagine** este setată la **Standard** şi opţiunea **Mod sunet** este setată la **Film** în mod automat.

- **BD Wise**

  pentru LED seriile 4500 - 5800: Această funcţie nu este acceptată.

  Asigură o calitate optimă a imaginii pentru

produsele Samsung DVD, Blu-ray şi Home Theatre compatibile cu BD Wise. Când opţiunea BD Wise este setată la Activat, modul imaginii este modificat automat la rezoluţia optimă.

Opţiune disponibilă când conectaţi un produs Samsung care acceptă BD Wise printr-un cablu HDMI conectat la televizor.

- Transp. meniu

  Reglaţi transparenţa chenarului meniului.

- **Feedback sunet**

  Televizorul dvs. oferă feedback audio când îl utilizaţi. Opţiunea **Feedback sunet** este activată implicit. Dezactivaţi **Feedback sunet** sau reglaţi volumul acestuia.

- **Blocare panou**

  Blocaţi sau deblocaţi simultan toate tastele de pe controlerul televizorului. Când opţiunea **Blocare panou** este activată, controlerul televizorului nu funcţionează.

- **Siglă pornire**

Se afişează sigla Samsung la pornirea televizorului.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Meniu → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC)

Vă permite să controlaţi toate dispozitivele Samsung conectate compatibile cu funcţia Anynet+ cu ajutorul telecomenzii televizorului Samsung.

Pentru detalii despre opţiunile de configurare, consultaţi instrucţiunile

„Anynet+ (HDMI-CEC)”.

DivX® Video On Demand

Meniu → Sistem → DivX® Video On Demand

Afişează codul de înregistrare autorizat pentru televizor. Dacă vă conectaţi la site-ul Web DivX şi vă înregistraţi utilizând codul de 10 cifre, puteţi descărca fişierul de activare VOD. După ce îl redaţi utilizând Media Play, înregistrarea este finalizată.

Pentru mai multe informaţii despre

DivX(R) VOD, vizitaţi http://vod.divx.com.

Interfaţă comună

Meniu → Sistem → Interfaţă comună

- Meniu CI: Permite utilizatorului să selecteze elemente din meniul oferit de CAM. Selectaţi meniul CI pe baza meniului Placă PC.
- Informaţii aplicaţie: Vizualizaţi informaţii despre modulul CAM inserat în slotul CI şi

despre placa „CI CARD” sau „CI+ CARD” inserată în modulul CAM. Puteţi instala modulul CAM oricând, indiferent dacă televizorul este pornit sau oprit.

1. Achiziţionaţi un modul CI CAM de la cel mai apropiat distribuitor sau prin telefon.
2. Introduceţi ferm placa „CI sau CI+ CARD” în modulul CAM în direcţia indicată de săgeată.
3. Inseraţi modulul CAM cu placa „CI sau CI+ CARD” în slotul interfeţei comune, în

direcţia indicată de săgeată, astfel încât să fie aliniat paralel cu slotul.

4. Verificaţi dacă aveţi imagine pe un canal cu semnal codat.

Transcodificare video CAM

Meniu → Sistem → Transcodificare video CAM

Puteţi configura setarea astfel încât să transcodifice codecul video de la CAM în mod automat.

Setaţi această opţiune la Dezactivat dacă

nu doriţi să o utilizaţi.

Trebuie să utilizaţi un modul CAM care accept transcodificarea codecului video.

Meniul Asistenţă

e-Manual

Meniu → Asistenţă → e-Manual

e-Manual este un manual electronic integrat în televizorul dvs. Parcurgeţi e-Manual pentru a învăţa cum să utilizaţi televizorul şi care sunt caracteristicile multiple ale acestuia.

Pentru informaţii detaliate despre ecranul e-Manual, consultaţi

„Vizualizarea e-Manual” în Manualul de utilizare.

Autodiagn.

Meniu → Asistenţă → Autodiagn.

- Test imagine

  Se utilizează pentru verificarea problemelor legate de imagine. Test imagine afişează o imagine de înaltă definiţie, pe care o puteţi examina pentru a verifica defectele sau lipsurile.

Da: Selectaţi Da dacă imaginea de testare nu este afişată sau dacă aceasta prezintă neclarităţi ori distorsiuni. Televizorul poate avea o problemă. Contactaţi Centrul de asistenţă Samsung pentru ajutor.

Nu: Selectaţi Nu dacă imaginea de testare este afişată corespunzător. Echipamentul extern poate avea o problemă. Verificaţi conexiunile. Dacă problema persistă, consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului extern.

- **Test sunet**

  Utilizaţi melodia încorporată pentru a verifica problemele legate de sunet.

  - Dacă nu auziţi sunet din difuzoarele televizorului, înainte de a efectua testul de sunet, asiguraţi-vă că opţiunea **Selectare difuzor** este setată la **Difuzor TV** în meniul **Sunet**, apoi probaţi din nou difuzoarele.
  - În timpul testului veţi auzi melodia chiar dacă aţi setat **Selectare difuzor** la **Difuzor**

extern sau dacă aţi anulat sunetul.

Da: Selectaţi Da dacă pe durata testului de sunet puteţi auzi sunetul de la un singur difuzor sau dacă nu auziţi sunet de la niciun difuzor. Televizorul poate avea o problemă. Contactaţi Centrul de asistenţă Samsung pentru ajutor.

Nu: Selectaţi Nu dacă puteţi auzi sunet de la difuzoare. Echipamentul extern poate avea o problemă. Verificaţi conexiunile. Dacă problema persistă, consultaţi manualul de

utilizare al dispozitivului extern.

- Informaţii semnal

  (Numai pentru canalele digitale)

  Fie calitatea recepţiei canalelor HD transmise pe calea aerului este perfectă, fie canalele nu sunt disponibile. Opţiunea Informaţii semnal afişează intensitatea semnalului canalelor HD, astfel încât să puteţi regla antena pentru a îmbunătăţi intensitatea semnalului şi a recepţiona canale HD.

- **Resetare**

  Resetaţi toate setările la valorile implicite din fabrică, exceptând setările de reţea.

  Pentru a readuce televizorul la setările implicite, urmaţi aceşti paşi:

  1. Accesaţi meniul **Resetare**. (**Asistenţă** → **Autodiagn.** → **Resetare**)
  2. Apare ecranul pentru introducerea codului PIN. Introduceţi codul PIN de securitate din patru cifre, utilizând

telecomanda.

Dacă nu aţi modificat codul PIN, introduceţi codul PIN implicit, 0-0-0-0. Codul PIN se poate modifica utilizând opţiunea Schimbare PIN. (Sistem → Securitate → Schimbare PIN)

3. Când aţi terminat, ecranul pentru codul PIN dispare. Este afişat mesajul „Toate setările vor reveni la valorile implicite din fabrică.”.

4. Selectaţi Da. Toate setările sunt reiniţializate. Televizorul se va opri şi va reporni automat. Apare ecranul Configurare. Pentru mai multe informaţii despre procesul de Configurare, consultaţi manualul de utilizare tipărit.

- Depanare

  Dacă televizorul dvs. pare să aibă o problemă, accesaţi ghidul de depanare pentru a găsi o soluţie.

Actualizare software

Meniu → Asistenţă → Actualizare software

Meniul **Actualizare software** vă permite să efectuaţi upgrade-ul software-ului televizorului la cea mai recentă versiune.

Versiune actuală: Aceasta este versiunea software instalată deja pe televizor.

Upgrade-ul la cea mai recentă versiune se poate efectua în cinci moduri:

- Prin USB

– Online

– Prin canal

– Software alternativ

– Upgrade în mod Aşteptare

Cele cinci metode sunt explicate în paginile care urmează.

Aveţi grijă să nu opriţi alimentarea cu energie până când nu se finalizează upgrade-ul. Televizorul se va opri şi va porni automat după finalizarea upgrade-ului de software. După realizarea unui

upgrade de software, toate setările video şi audio efectuate vor reveni la valorile implicite. Vă recomandăm să notaţi setările, pentru a le putea reseta cu uşurinţă după upgrade.

- Prin USB

  Pentru a efectua upgrade Prin USB, urmaţi aceşti paşi:

  1. Vizitaţi site-ul www.samsung.com.
  2. Faceţi clic pe Suport în partea de sus a paginii.

3. Pe pagina Suport, introduceţi numărul modelului în câmpul Găsiţi-vă produsul, apoi apăsaţi Enter sau faceţi clic pe Căutare produs.
4. În zona Descărcări din partea stângă, faceţi clic pe Obţineţi descărcări. Apare ecranul Centru de download.
5. Faceţi clic pe Firmware în partea stângă a paginii.
6. În fila Firmware, faceţi clic pe pictograma fişierului din dreapta, apoi faceţi clic pe

Salvare fişier în fereastra pop-up care apare.

7. Dezarhivaţi fişierul descărcat. Va fi creat un folder cu numele fişierului.
8. Copiaţi folderul pe o unitate USB.
9. Porniţi televizorul, apoi introduceţi unitatea USB în portul USB al televizorului.
10. În meniul televizorului, accesaţi Asistenţă → Upgrade software.
11. Selectaţi Prin USB.

Aveţi grijă să nu scoateţi unitatea USB până când nu se finalizează upgrade-ul.

- Online

  Funcţia Online vă permite să descărcaţi software-ul pentru upgrade direct de pe Internet pe televizor şi apoi să efectuaţi upgrade-ul software-ului printr-o singură operaţie. Pentru a utiliza funcţia Online, trebuie să aveţi televizorul configurat să se conecteze la reţea, iar acesta trebuie să fie conectat la Internet. Consultaţi

instrucţiunile „Configurarea reţelei”.

Pentru a efectua upgrade-ul utilizând funcţia Online, urmaţi aceşti paşi:

1. Selectaţi Online. Este afişat mesajul Connecting to Server (Se stabileşte conexiunea la server).
2. Dacă există vreo descărcare disponibilă, este afişată fereastra pop-up pentru descărcare, cu o bară de progres, iar descărcarea începe.

3. Când descărcarea s-a încheiat, este afişat ecranul de interogare în vederea efectuării upgrade-ului, cu trei opţiuni: Upgrade acum, Upgrade ulterior sau Anulare upgrade.

   – Dacă selectaţi Upgrade acum, televizorul efectuează upgrade-ul software-ului, se opreşte şi reporneşte automat.

   – Dacă nu selectaţi nicio opţiune în interval de un minut sau dacă

selectaţi Upgrade ulterior, televizorul stochează noul upgrade pentru software. Puteţi efectua upgrade-ul de software mai târziu, utilizând funcţia Software alternativ.

– Dacă selectaţi Anulare upgrade, televizorul anulează upgrade-ul.

- Prin canal

  Efectuaţi upgrade-ul software-ului utilizând semnalul de emisie.

  Dacă funcţia este selectată în timpul

perioadei de transmisie a software-ului, software-ul va fi căutat şi descărcat automat.

Timpul necesar descărcării software-ului este determinat de starea semnalului.

- Software alternativ

  Opţiunea Software alternativ vă permite să efectuaţi upgrade-ul utilizând un fişier pe care televizorul l-a descărcat în prealabil, dar pe care aţi decis să nu îl instalaţi la momentul respectiv, sau un fişier pe care

televizorul l-a descărcat în modul Aşteptare (Consultaţi Upgrade în mod Aşteptare în secţiunea următoare).

Pentru a efectua upgrade-ul utilizând Software alternativ, urmaţi aceşti paşi:

1. Dacă aţi descărcat software-ul pentru upgrade, numărul versiunii software-ului va fi afişat în partea dreaptă a opţiunii Software alternativ.
2. Selectaţi Software alternativ.

3. Televizorul afişează un mesaj prin care sunteţi întrebat dacă doriţi să efectuaţi upgrade. Selectaţi Da. Televizorul începe efectuarea upgrade-ului.

4. Când upgrade-ul este încheiat, televizorul se opreşte automat şi apoi porneşte.

- Upgrade în mod Aşteptare

  Puteţi seta funcţia Upgrade în mod Aşteptare astfel încât televizorul să descarce software nou pentru upgrade

când este în modul Aşteptare.

În modul Aşteptare, televizorul este oprit, însă conexiunea acestuia la Internet este activă. Astfel, televizorul poate descărca automat software pentru upgrade atunci când nu este utilizat. Deoarece televizorul este pornit intern, este posibil ca ecranul să strălucească uşor. Acest fenomen poate continua mai mult de 1 oră, până la finalizarea descărcării software-ului.

Pentru a seta Upgrade în mod Aşteptare, urmaţi aceşti paşi:

1. Selectaţi Upgrade în mod Aşteptare.
2. Selectaţi Dezactivat, Peste o oră, Peste 2 ore, 00:00, 02:00, 12:00 sau 14:00.
   - Dezactivat: Dacă selectaţi Dezactivat, televizorul vă va înştiinţa prin intermediul unui mesaj pop-up atunci când este disponibil un software nou pentru upgrade.
   - Peste o oră / Peste 2 ore / 00:00 /

02:00 / 12:00 / 14:00: Televizorul va descărca automat software nou pentru upgrade atunci când se află în modul Aşteptare şi este oprit.

Pentru a utiliza funcţia Upgrade în mod Aşteptare, televizorul trebuie să fie conectat la Internet.

Contactare Samsung

Meniu → Asistenţă → Contactare Samsung

Vizualizaţi aceste informaţii când

televizorul nu funcţionează corespunzător sau când doriţi să efectuaţi upgrade-ul software-ului. Puteţi găsi informaţii despre centrele noastre de asistenţă, precum şi despre modalităţile de descărcare a produselor şi software-ului.

Gestionare la distanţă

Meniu → Asistenţă → Gestionare la distanţă

Funcţia Gestionare la distanţă permite centrului nostru de asistenţă să acceseze şi

să controleze produsul dvs. Samsung de la distanţă, în scopul depanării unei probleme. Utilizaţi funcţia Gestionare la distanţă doar când aveţi o problemă şi contactaţi centrul nostru de asistenţă înainte de a activa funcţia.

Puteţi găsi numărul curent al centrului nostru de asistenţă pe pagina Suport a site-ului www.samsung.com, în secţiunea Contactează-ne.

Smart Hub

Meniu → Asistenţă → Smart Hub

Smart Hub vă permite să vă conectaţi la Internet şi să urmăriţi o varietate de conţinut de pe Internet şi multimedia. Pentru mai multe informaţii despre modul de utilizare a serviciului Smart Hub, consultaţi „Smart Hub” în e-Manual.

Utilizarea funcţiei 3D

pentru LED seriile 4500 - 5800: Această funcţie nu este acceptată.

3D

Meniu → Imagine → 3D

Această funcţie nouă şi captivantă vă permite să vizionaţi conţinut 3D. Pentru a beneficia pe deplin de această funcţie, aveţi nevoie de o pereche de ochelari activi 3D Samsung pentru vizionarea conţinutului

video 3D.

Compatibilitatea FULL HD 3D este determinată de calitatea conţinutului.

INFORMAŢII IMPORTANTE REFERITOARE LA SIGURANŢĂ ŞI SĂNĂTATE PENTRU IMAGINILE 3D.

Citiţi şi ţineţi cont de următoarele informaţii de siguranţă înainte de a utiliza funcţia 3D a televizorului.

⚠ Avertisment

- Unii utilizatori pot avea o senzaţie de disconfort la vizionarea de imagini 3D pe televizor, precum ameţeală, greaţă şi dureri de cap. În cazul în care vă confruntaţi cu un astfel de simptome, întrerupeţi vizionarea imaginilor 3D, scoateţi ochelarii activi 3D şi odihniţi-vă.

- Vizionarea imaginilor 3D o perioadă mare de timp vă poate solicita ochii. Dacă vă simţiţi ochii obosiţi, întrerupeţi vizionarea imaginilor 3D, scoateţi

ochelarii activi 3D şi odihniţi-vă.

- Un adult responsabil trebuie să supravegheze copiii care utilizează funcţia 3D. În cazul în care copiii se plâng de oboseală a ochilor, dureri de cap, ameţeală sau greaţă, nu îi mai lăsaţi să vizioneze imagini 3D şi aveţi grijă să se odihnească.

- Nu utilizaţi ochelarii activi 3D în alte scopuri (cum ar fi ca ochelari obişnuiţi, ochelari de soare, ochelari de protecţie

etc.)

- Nu utilizaţi funcţia 3D sau ochelarii activi 3D în timp ce vă deplasaţi sau vă mişcaţi. Dacă utilizaţi funcţia 3D sau ochelarii activi 3D în timp ce mergeţi sau vă mişcaţi, vă puteţi răni lovindu-vă de obiecte, împiedicându-vă sau căzând.

- Mod 3D

  Selectaţi formatul de intrare 3D.

  Dacă doriţi să experimentaţi complet efectul 3D, puneţi-vă mai întâi ochelarii

activi 3D, apoi selectaţi Mod 3D din lista de mai jos. Acest mod care oferă cea mai bună experienţă de vizionare 3D.

Off: Dezactivează funcţia 3D.

2D→3D: Modifică o imagine 2D în 3D.

: Afişează două imagini una lângă cealaltă.

: Afişează o imagine deasupra celeilalte.

Este posibil ca Mod 3D să difere, în funcţie de semnalul de intrare.

Este posibil ca anumite formate de fişiere să nu accepte 2D→3D.

- **Perspectivă 3D**

  Reglează perspectiva 3D generală a imaginii de pe ecran.

- **Adâncime**

  Reglează adâncimea generală.

- **Schimbare S/D**

  Schimbă între ele imaginile din stânga şi din dreapta.

- **3D → 2D**

  Afişează numai imaginea pentru ochiul stâng.

Această funcţie este dezactivată când **Mod 3D** este setat la 2D→3D sau Off.

- **Optimizare 3D** pentru televizoare LED

  Reglează automat imaginea în ansamblu pentru a furniza efectul 3D optim.

Rezoluţie acceptată (numai 16:9)

HDMI

Format 3D	Rezoluţie	Frecvenţă (Hz)

	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz
Frame Packing	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 Hz

Component

Rezoluţie	Frecvenţă (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz

DTV

Rezoluţie	Frecvenţă (Hz)

1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080P	25 Hz

Videocl. / Fotografii (În Samsung Link)

Consultaţi „Formate de fişiere de subtitrare şi Samsung Link compatibile” din secţiunea Alte informaţii.

Rezoluţia acceptată pentru modul PC HDMI

Rezoluţia optimă pentru 3D în modul PC HDMI este 1920 x 1080.

Dacă rezoluţia de intrare nu este 1920 x 1080, este posibil ca televizorul să nu afişeze corespunzător imaginile în modul 3D sau în modul ecran complet.

Cum se vizionează imaginile 3D

Este posibil ca anumite moduri 3D să nu fie disponibile, în funcţie de formatul sursei imaginii.

Pentru vizionare în format 3D, trebuie să vă puneţi ochelarii activi 3D şi să îi activaţi

apăsând butonul de pornire.

1. Accesaţi ecranul 3D. (Imagine → 3D)
2. Selectaţi Mod 3D; va fi afişat ecranul Mod 3D.
3. Selectaţi opţiunea Mod 3D pentru imaginea pe care doriţi să o vizualizaţi. Imaginea dispare pentru moment, apoi se afişează imaginea în modul 3D selectat.

Citiţi aceste observaţii înainte de a utiliza funcţia 3D...

- Mod 3D este setat automat la Dezactivat când accesaţi funcţia Smart Hub.
- Mod 3D este setat automat la valoarea memorată la configurarea acestuia, când schimbaţi sursa de intrare.
- Unele funcţii Imagine sunt dezactivate în modul 3D.
- Opţiunea PIP nu este acceptată în modul 3D.
- Ochelarii activi 3D de la produsele Samsung 3D anterioare de tip IR şi

ochelarii 3D de la alţi producători nu sunt acceptaţi.

- Când televizorul este pornit iniţial, optimizarea afişajului 3D poate dura un timp.
- Este posibil ca ochelarii activi 3D să nu funcţioneze corespunzător dacă în apropierea ochelarilor sau televizorului este pornit alt produs 3D sau un dispozitiv electronic. În cazul unei probleme, menţineţi alte echipamente

electronice la o distanţă cât mai mare de ochelarii activi 3D.

- Asiguraţi-vă că rămâneţi în unghiul de vizionare şi la distanţa optimă de vizionare la televizor atunci când urmăriţi imagini 3D. În caz contrar, este posibil să nu mai puteţi beneficia de efecte 3D corespunzătoare.

- Distanţa ideală de vizionare pentru formatul 3D este de cel puţin trei ori mai mare decât înălţimea ecranului. De

exemplu, dacă ecranul dvs. are înălţimea de 60 cm, trebuie să staţi la cel puţin 1,80 m distanţă de ecran. Recomandăm să vă aşezaţi astfel încât ochii să fie la acelaşi nivel cu ecranul.

Smart Hub

Meniu → Asistenţă → Smart Hub

Utilizând Smart Hub, puteţi reda în timp real filme, videoclipuri şi muzică de pe Internet, puteţi accesa diverse aplicaţii contra cost sau gratuite şi le puteţi vizualiza pe televizor.

Conţinutul aplicaţiei include ştiri, sport, prognoze meteo, informaţii bursiere, hărţi, fotografii şi jocuri.

De asemenea, puteţi să porniţi această

funcţie prin apăsarea butonului de pe telecomandă.

Reţineţi

- Samsung Electronics nu îşi asumă nicio răspundere legală pentru nicio întrerupere a serviciului Smart Hub cauzată de furnizorul de servicii din orice motiv.
- Serviciile aplicaţiei pot fi furnizate doar în limba engleză şi conţinutul disponibil

poate varia, în funcţie de zona în care vă aflaţi.

- Pentru informaţii suplimentare despre un serviciu Smart Hub, vizitaţi site-ul web al furnizorului serviciului în cauză.
- Serviciul Smart Hub descarcă şi procesează date prin Internet, astfel încât să vă puteţi bucura de conţinut de pe Internet pe ecranul televizorului dvs. Dacă aveţi o conexiune instabilă la Internet, serviciul poate fi întârziat sau

întrerupt. În plus, playerul se poate opri automat ca răspuns la starea conexiunii la Internet. În acest caz, verificaţi conexiunea la Internet şi încercaţi din nou.

- Serviciile furnizate pot fi modificate de furnizorul serviciului Smart Hub fără notificare.
- Conţinutul serviciului Smart Hub poate diferi, în funcţie de versiunea firmware a playerului.

Pentru a porni Smart Hub pentru prima dată, urmaţi aceşti paşi:

1. Apăsaţi butonul .
2. Apare ecranul Smart Hub. În câteva cazuri, ecranul Ţară este afişat imediat.
3. Dacă ecranul Ţară a apărut, selectaţi ţara utilizând telecomanda.

   Unele aplicaţii sunt disponibile numai în anumite ţări.

4. Apare ecranul Denegare de responsab..

Selectaţi De acord.

Pot fi necesare câteva secunde ca ecranele să apară.

5. Apare ecranul Pol. confid. asociat serviciilor Samsung. Selectaţi De acord.
6. Apare fereastra pop-up Actual. Selectaţi OK.
7. Ecranul Actualizare serviciu apare şi instalează un număr de servicii şi aplicaţii. La finalizare, acesta se închide. Ecranul Smart Hub afişează aplicaţiile descărcate

şi serviciile. Aceasta poate dura un timp.

- Smart Hub se poate închide pentru scurt timp în timpul procesului de instalare.
- Mai multe ecrane pot să apară după instalare. Le puteţi închide sau le puteţi permite să se închidă singure.

8. Pentru a porni o aplicaţie, selectaţi-o utilizând telecomanda.

Utilizarea tastaturilor

Un număr de aplicaţii Smart Hub afişează o tastatură numerică sau o tastatură QWERTY astfel încât să puteţi introduce nume de cont, parole şi alte date. În majoritatea aplicaţiilor, puteţi comuta între tastatura numerică şi tastatura QWERTY prin selectarea butonului B.

Cu tastatura virtuală IME, pentru parolă sunt permise doar acele caractere şi simboluri folosite la o tastatură standard pentru limba engleză. Dacă folosiţi o

tastatură fizică, tastatura virtuală va fi dezactivată. Limba de introducere pentru tastatura fizică poate fi configurată în setările OSD ale limbii tastaturii.

Utilizarea tastaturii numerice

Atunci când se afişează tastatura, puteţi utiliza telecomanda pentru a introduce litere mari sau litere mici, cifre, semne de punctuaţie şi simboluri.

Există două moduri de a introduce

caractere, în modul ABC şi în modul XT9.

Metoda 1: Utilizarea tastaturii de tip ABC.

Exemplu: Introducerea „105Chang”.

1. Selectaţi tasta **TTX/MIX** de trei ori de pe telecomandă pentru a schimba modul de introducere de la litere mici la cifre.
2. Selectaţi **1**, **0** şi **5** în ordine numerică pe telecomandă.
3. Selectaţi tasta **TTX/MIX** de trei ori de pe telecomandă pentru a schimba modul de

introducere de la cifre la litere mari.

4. Selectaţi 2 de trei ori de pe telecomandă pentru a introduce C.
5. Introduceţi restul cuvântului “Chang” de pe telecomandă în acelaşi mod. Când aţi terminat, selectaţi OK.

Metoda 2: Utilizarea tastaturii de tip XT9.

Pentru a schimba la modul XT9, urmaţi aceşti paşi:

A. Cu tastatura numerică afişată, deschideţi

meniul Instr. cu ajutorul telecomenzii.

B. În meniul Instr., selectaţi Introducere text XT9.

C. Selectaţi Activat, şi apoi selectaţi OK.

Exemplu: Introducerea „105Chang”.

1. Selectaţi tasta TTX/MIX de trei ori de pe telecomandă pentru a schimba modul de introducere de la litere mici la cifre.
2. Selectaţi 1, 0 şi 5 în ordine numerică pe telecomandă.
3. Selectaţi tasta TTX/MIX de trei ori de pe

telecomandă pentru a schimba modul de introducere de la cifre la prima literă mare.

4. Selectaţi succesiv: 2, 4, 2, 6, 4. În partea de sus a ecranului apare o fereastră subţire care afişează o listă de cuvine pe care le puteţi introduce.

Utilizarea tastaturii QWERTY

Dacă aveţi o tastatură USB sau Bluetooth ataşată la televizor, iar ecranul afişează

tastatura QWERTY, puteţi utiliza tastatura ataşată exact ca pe o tastatură obişnuită. Introduceţi un caracter, iar caracterul apare pe ecran.

Dacă nu aveţi o tastatură USB sau Bluetooth ataşată, iar tastatura QWERTY este afişată, utilizaţi telecomanda pentru a evidenţia şi apoi selecta litere, cifre şi simboluri de pe tastatură, una câte una sau unul câte unul.

Selectaţi butonul Caps sau Shift pentru a afişa litere mari. Selectaţi din nou pentru

a reafişa litere mici.

- Selectaţi butonul 1 ⭐ pentru a afişa simboluri şi pictograme. Selectaţi din nou pentru a reafişa litere.
- Dacă Introducere text XT9 este Activat, cuvintele vor apărea într-o bandă în partea de sus a paginii. Selectaţi butonul D pentru a selecta un cuvânt din bandă.

Utilizarea butoanelor colorate şi a celor pentru funcţii cu tastatura QWERTY

- A Şterg. globală

  Ştergeţi toate caracterele introduse.

- B Numeric / QWERTY

  Comută modul tastaturii între Numeric şi QWERTY.

  Când tastatura este setată în modul QWERTY, puteţi să introduceţi caractere utilizând o tastatură USB sau Bluetooth conectată la televizor.

- C Spaţiu

  Puteţi introduce un caracter spaţiu.

- Setări

  Afişează meniul de opţiuni.

  limbă de intrare: Selectaţi o limbă de scriere.

  Introducere text XT9: Activează sau dezactivează funcţia de recomandare cuvinte XT9. Disponibilă atât în modul tastaturii numerice, cât şi în modul QWERTY atunci când utilizaţi telecomanda sau un mouse pentru a selecta şi introduce caractere.

- ⏎ Intrare

  Introduceţi caracterul selectat.

- ⮌ Revenire

  Reveniţi la meniul anterior.

- ◀◀ Pag. ant.

  Afişează setul anterior de simboluri/ pictograme.

  Opţiune disponibilă numai când ecranul cu tastatură este în modul simboluri/pictograme (⭐).

- ▶▶ Pagina urm.

Afişează setul următor de simboluri/ pictograme.

Opţiune disponibilă numai când ecranul cu tastatură este în modul simboluri/pictograme (⭐).

Crearea unui cont

Pentru a crea o configuraţie proprie, exclusivă a Smart Hub, creaţi-vă propriul cont Samsung.

Trebuie să utilizaţi o adresă de e-mail ca

ID.

- Puteţi să înregistraţi până la 10 conturi de utilizator.
- Nu aveţi nevoie de un cont pentru a utiliza Smart Hub.

Pentru a crea un cont, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul Smart Hub, selectaţi A cu telecomanda. Apare ecranul Conectare.
2. Selectaţi Creare cont cu telecomanda. Apare ecranul Creare cont.

3. Selectaţi Contul Samsung. Apar ecranul şi tastatura de introducere.

4. Utilizaţi tastatura pentru a introduce adresa de e-mail. Aceasta va fi utilizată ca ID.

   Dacă aveţi o tastatură Bluetooth sau USB ataşată la televizor, utilizaţi tastatura pentru a introduce adresa de e-mail. Apoi în paşii de la 6 la 10, utilizaţi tastatura pentru a introduce parola necesară. Reţineţi că după ce

introduceţi adresa de e-mail şi parola, va trebui să utilizaţi telecomanda pentru a continua.

5. Când aţi terminat, selectaţi OK. Apare din nou ecranul Conectare.
6. Selectaţi Parolă. Apar ecranul Parolă şi o tastatură.
7. Utilizaţi tastatura pentru a introduce o parolă. Parola poate fi orice combinaţie de litere, cifre şi simboluri.

   Selectaţi A cu telecomanda pentru a

afişa sau ascunde parola în timp ce o introduceţi.

8. Când aţi terminat, selectaţi OK.
9. Selectaţi Confirm. parolă. Reapar ecranul Parolă şi o tastatură.
10. Repetaţi paşii 7 şi 8.
11. Când aţi terminat, selectaţi Creare cont. Apare fereastra Confirmation (Confirmare).
12. Selectaţi OK. Apare fereastra Continue to register service ID (Continuare

înregistrare ID serviciu).

13. Selectaţi OK.

Dacă nu aveţi conturi existente de furnizor sau nu doriţi să înregistraţi conturile existente în acest moment, selectaţi Anulare. De asemenea, puteţi să lăsaţi fereastra să se închidă singură în circa un minut.

14. Apare fereastra Înregistr. cont servicii.

Dacă aveţi conturi existente la oricare dintre furnizorii enumeraţi,

puteţi să asociaţi contul furnizorului şi parola contului furnizorului cu Contul Samsung. Înregistrarea facilitează accesarea site-ului Web al furnizorului. Pentru instrucţiuni de înregistrare, treceţi la pasul 2 din Manager conturi, sub Setări în secţiunea „Configurarea Smart Hub cu meniul Setări” a acestui manual.

Personalizarea ecranului principal

- A Conectare / Deconect.

Pentru a vă conecta la contul dvs. Samsung, urmaţi aceşti paşi:

1. Cu ecranul principal Smart Hub afişat pe televizor, selectaţi A cu telecomanda. Apare ecranul Conectare.
2. Selectaţi ▼ în dreptul câmpului de introducere Contul Samsung. Apare o listă derulantă.

Dacă doriţi să introduceţi manual numele pentru Contul Samsung, selectaţi câmpul de introducere Contul Samsung. Apare un ecran cu tastatură. Introduceţi manual Contul Samsung. Când aţi terminat, treceţi la pasul 4.

3. Selectaţi ID-ul din lista care apare. Reapare ecranul Conectare.

4. Selectaţi Parolă. Apar fereastra Parolă şi o tastatură.

5. Introduceţi parola utilizând telecomanda. Când aţi terminat, selectaţi OK.

Dacă doriţi ca Smart Hub să introducă parola dvs. automat, selectaţi Se reţine parola. după ce aţi introdus parola. Apare un marcaj ✓. Smart Hub va introduce automat parola atunci când selectaţi sau introduceţi ID-ul.

Dacă doriţi să vă conectaţi automat la Smart Hub când porneşte funcţia Smart Hub, selectaţi Conectare automată.

Apare marcajul ✓.

Dacă aţi uitat parola contului dvs. Samsung, o puteţi reseta. Selectaţi bara Resetare parolă. Apare un mesaj pop-up. Selectaţi OK. Smart Hub va trimite la adresa dvs. de e-mail un ghid care explică modul de resetare a parolei.

- B Tapet

  Puteţi schimba imaginea de fundal în ecranul principal al Smart Hub.

- C Manager conturi

Vă permite să vă înregistraţi conturile de la furnizorii de servicii, să vă ştergeţi sau să vă dezactivaţi contul Samsung. Pentru mai multe informaţii despre Manager conturi, consultaţi „Configurarea Smart Hub cu meniul Setări” în această secţiune.

Opţiune disponibilă doar când sunteţi conectat la Smart Hub.

Utilizarea meniului Instr. cu Smart Hub

În funcţie de pictogramele şi folderele afişate

în ecranul Smart Hub, este posibil ca unele dintre funcţiile enumerate mai jos să nu apară.

- **Conectare / Deconect.**

  Conectaţi-vă la contul dvs. Samsung sau deconectaţi-vă de la acesta.

- **Tapet**

  Puteţi schimba imaginea de fundal în ecranul principal al Smart Hub.

- **Mutare**

  Funcţia Mutare vă permite să schimbaţi poziţia ecranului unei aplicaţii sau a unui

folder.

Pentru a utiliza funcţia Mutare, urmaţi aceşti paşi:

1. Selectaţi pictograma unei aplicaţii sau un folder, apoi deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda.
2. Selectaţi Mutare. Apare un ecran de schimbare a poziţiei.
3. Mutaţi pictograma utilizând telecomanda. Când pictograma este

în poziţia dorită, selectaţi pictograma. Pictograma aplicaţiei se mută în locaţia sa nouă.

- Mut. în folder

  Funcţia Mut. în folder vă permite să mutaţi o aplicaţie într-un folder.

  Pentru a utiliza funcţia Mut. în folder, urmaţi aceşti paşi:

  1. Selectaţi o aplicaţie, apoi deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda.

2. Selectaţi Mut. în folder. Se deschide fereastra Mut. în folder.

3. Selectaţi un folder cu telecomanda. Apare un mesaj privind finalizarea mutării. Selectaţi OK. Se închide fereastra mesajului. Aplicaţia a fost mutată în folder.

Dacă selectaţi o aplicaţie dintr-un folder, puteţi utiliza Mut. în folder pentru a muta aplicaţia în ecranul Smart Hub.

Pentru a accesa o aplicaţie dintr-un Folder

1. În ecranul Smart Hub, selectaţi un folder. Se deschide folderul.
2. Selectaţi o aplicaţie pe care doriţi să o executaţi. Serviciul aplicaţiei porneşte.

- Ştergere

  Funcţia Ştergere vă permite să ştergeţi aplicaţii din Smart Hub.

  Pentru a utiliza funcţia Ştergere, urmaţi aceşti paşi:

1. Selectaţi o aplicaţie, apoi deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda.
2. Selectaţi Ştergere. Este afişat mesajul Ştergeţi elementele selectate?.
3. Selectaţi OK. Aplicaţia este ştearsă.

- Folder nou

  Funcţia Folder nou vă permite să creaţi şi să denumiţi foldere noi. Puteţi muta aplicaţii în folderele

  pe care le-aţi creat.

Pentru a utiliza funcţia Folder nou, urmaţi aceşti paşi:

1. Deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda.
2. Selectaţi Folder nou din meniu. Apar fereastra pop-up Folder nou şi un ecran cu tastatură.
3. Utilizând tastatura şi telecomanda, introduceţi un nume pentru folder.
4. Când aţi terminat, selectaţi OK. Ecranul Folder nou se închide şi Folder nou apare

în ecranul Smart Hub.

- Reden. folder

  Funcţia Reden. folder vă permite să redenumiţi foldere.

  Pentru a utiliza funcţia Reden. folder, urmaţi aceşti paşi:

  1. Selectaţi un folder, apoi deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda.
  2. Selectaţi Reden. folder. Apar fereastra Reden. folder şi un ecran cu tastatură.

3. Introduceţi un nume nou utilizând telecomanda sau editaţi numele vechi.
4. Când aţi terminat, selectaţi OK. Fereastra Reden. folder se închide şi numele nou sau revizuit apare sub folder.

- Blocare

  Funcţia Blocare vă permite să blocaţi unele aplicaţii din Smart Hub, astfel încât acestea să nu poată fi deschise fără introducerea parolei.

Pentru a utiliza funcţia Blocare, urmaţi aceşti paşi:

1. Selectaţi o aplicaţie, apoi deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda.
2. Selectaţi Blocare. Apare fereastra Securitate.
3. Introduceţi codul PIN de securitate utilizând telecomanda. Dacă nu aţi creat un cod PIN, introduceţi „0-0-0-0”.
4. Apare un ecran cu mesajul de confirmare. Selectaţi OK. Ecranul cu mesajul se

închide şi apare un simbol de blocare în partea stângă a aplicaţiei.

- Debloc.

Pentru a utiliza funcţia Debloc., urmaţi aceşti paşi:

1. Selectaţi o aplicaţie blocată şi apoi deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda.
2. Selectaţi Debloc.. Apare fereastra Securitate.

3. Introduceţi codul PIN de securitate utilizând telecomanda. Dacă nu aţi creat un cod PIN, introduceţi „0-0-0-0”.

4. Apare un ecran cu mesajul de confirmare. Selectaţi OK. Ecranul cu mesajul se închide, iar simbolul de blocare din partea stângă a aplicaţiei dispare.

- Informaţii

  În funcţie de aplicaţia selectată, puteţi vizualiza informaţii detaliate despre aceasta.

De asemenea, puteţi bloca sau debloca aplicaţia din ecranul Informaţii detaliate.

Configurarea Smart Hub cu meniul Setări

Meniul Setare vă oferă acces la funcţiile Manager conturi, Manager serviciu, Resetare şi Despre Smart Hub. Pentru a utiliza aceste trei funcţii, trebuie să fiţi conectat la contul dvs. Samsung Smart Hub.

Pentru a accesa meniul Setare şi a selecta un

element de meniu, urmaţi aceşti paşi:

1. Deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda.
2. Selectaţi Setări. Apare fereastra Setări.
3. Selectaţi un element de meniu cu telecomanda.

- Manager conturi

  Meniul Manager conturi conţine funcţii care vă permit să vă înregistraţi conturile de la furnizorii de servicii, să vă ştergeţi sau să vă dezactivaţi contul Samsung.

Asociere la alte conturi: Dacă aveţi conturi existente la oricare dintre furnizorii enumeraţi de funcţia Asociere la alte conturi, puteţi să asociaţi contul furnizorului şi parola contului furnizorului cu contul dvs. Samsung. Dacă asociaţi contul, veţi putea să vă conectaţi uşor la cont prin Smart Hub, fără să introduceţi numele sau parola contului.

Înainte să înregistraţi contul dvs. de pe site, aplicaţia corespunzătoare trebuie

să fie instalată în Smart Hub.

Pentru a utiliza funcţia de legare cu alte conturi, urmaţi aceşti paşi:

1. În meniul Manager conturi, selectaţi Asociere la alte conturi. Apare fereastra Asociere la alte conturi.
2. Selectaţi o aplicaţie pe care doriţi să o asociaţi cu contul dvs. Samsung.
3. În fereastra pop-up care apare, selectaţi Înregistrare.

4. În ecranul de introducere Asociere la alte conturi, introduceţi ID-ul şi parola site-ului dvs. utilizând telecomanda. Când aţi terminat, selectaţi OK.

   Acestea sunt ID-ul şi parola pe care le utilizaţi, în mod normal, pentru a accesa contul dvs. în această aplicaţie.

5. Dacă aţi introdus ID-ul şi parola corect, apare mesajul Înregistrare reuşită..

6. Dacă doriţi să adăugaţi altă aplicaţie de serviciu şi apoi să repetaţi paşii 2 până la

4 pentru a o asocia.

7. Când aţi terminat, selectaţi OK.

Elim. din lista de conturi TV: Anulează toate conturile dvs. de servicii înregistrate curent care apar în ecranul Înregistr. cont servicii.

Dezactivare cont: Dezactivează Contul Samsung şi îl şterge complet, împreună cu toate setările contului dvs., din Smart Hub.

- Manager serviciu

Ticker automat: Puteţi seta funcţia Ticker automat să se activeze când porneşte televizorul.

- Aplicaţia Ticker furnizează ştiri utile, informaţii despre vreme şi informaţii bursiere. Înainte să puteţi activa Ticker automat, trebuie să descărcaţi aplicaţia Ticker în Smart Hub.
- În funcţie de ţară, este posibil ca aplicaţia Ticker să aibă un serviciu diferit sau să nu fie acceptată.

Setări de notificare push: Când este activată, Push Notification (Notificare push) afişează un mesaj de notificare când are loc un eveniment dintr-o aplicaţie instalată în Smart Hub. Televizorul va afişa mesajul de notificare şi vă va permite să vizualizaţi detaliile evenimentului, chiar şi în timp ce vizionaţi la televizor.

- Resetare

  Funcţia Resetare iniţializează toate aplicaţiile descărcate, şterge toate conturile

de utilizator şi setările din televizor şi resetează toate setările Smart Hub la valorile implicite din fabrică. Apoi, aceasta reporneşte Smart Hub ca şi cum ar porni pentru prima dată.

Contul dvs, totuşi, rămâne pe serverul Smart Hub. Pentru a vă conecta la contul dvs, introduceţi ID-ul şi parola în ecranul Conectare.

Pentru a utiliza funcţia Resetare, urmaţi

aceşti paşi:

1. În meniul Setări, selectaţi Resetare. Apare ecranul Resetare.
2. Introduceţi codul PIN de securitate utilizând telecomanda.
3. După câteva momente, Smart Hub este resetat automat. Ecranul poate deveni negru, apoi Smart Hub reapare. În câteva momente, acesta începe procedura de reiniţializare.
4. Pentru a finaliza reiniţializarea, mergeţi

la pasul 2 din secţiunea „Pentru a porni Smart Hub pentru prima dată, urmaţi aceşti paşi:” din acest manual.

- Despre Smart Hub

  Meniul Despre Smart Hub conţine funcţii care afişează informaţii despre Smart Hub.

  Detaliu: Listează informaţii despre Smart Hub, inclusiv numărul de versiune, numărul de servicii instalate, utilizarea memoriei şi ID-ul unic al produsului.

  Contr. cond. furniz. servicii: Afişaţi Contr.

cond. furniz. servicii.

Samsung Apps

→ Samsung Apps

În funcţie de versiunea aplicaţiei, este posibil ca instrucţiunile pentru să difere. În acest caz, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Samsung Apps este un magazin din care puteţi descărca aplicaţii pentru a le utiliza cu echipamentele TV/AV Samsung.

Utilizatorii se pot bucura de un conţinut

variat, precum fişiere video, muzică, fotografii, jocuri, informaţii utile etc. utilizând aplicaţiile descărcate.

Aplicaţii noi sunt adăugate în mod periodic.

Utilizarea butoanelor colorate şi a butoanelor pentru funcţii cu Samsung Apps

- A Conectare / Deconect.

  Conectaţi-vă la contul dvs. Samsung sau deconectaţi-vă de la acesta.

- B Filtrare după preţ

Pentru a comuta vizualizare între Toate, Plătit şi Gratuit.

- C Sortare

  Pentru sortarea aplicaţiilor după criteriile Recomandat, Nume, Dată sau Descărcate.

  Puteţi sorta toate categoriile, cu excepţia Cele mai populare.

- D Mod viz.

  De fiecare dată când selectaţi D utilizând telecomanda, Mod viz. comută între modul de bază şi modul miniatură.

- ◀◀ ▶▶ Derulare

  Deplasaţi-vă la pagina următoare sau anterioară.

- Instr.

  Afişează meniul de opţiuni.

- ↩ Revenire

  Se deplasează la meniul anterior.

Utilizarea Samsung Apps după categorie

Sunt disponibile următoarele categorii:

- Cele mai populare

Afişează cele mai populare aplicaţii pentru utilizatori.

- Video

  Include aplicaţii care furnizează conţinut video divers, precum filme, emisiuni TV şi videoclipuri scurte.

- Joc

  Include diferite aplicaţii cu jocuri, precum sudoku şi şah.

- Sport

  Include aplicaţii care furnizează conţinut

sportiv, precum rezultatele jocurilor, imagini şi videoclipuri scurte.

- Monden

  Include aplicaţii care furnizează servicii media mondene, precum muzică, instrumente de gestionare a fotografiilor personale şi reţele sociale, precum Facebook şi Twitter.

- Informaţii

  Include aplicaţii care furnizează conţinut informativ, precum ştiri, informaţii

financiare, cotaţii bursiere, starea vremii etc.

- Educaţie

  Include aplicaţii care furnizează conţinut educativ, precum cărţi de poveşti, dicţionare VOD (conţinut video la cerere) pentru copii etc.

- App mele

  App mele furnizează informaţii despre cuponul de bani App disponibil şi informaţii despre aplicaţiile pe care le-aţi achiziţionat

sau le-aţi instalat deja pe televizorul dvs.

- Puteţi să cumpăraţi numerar App pe care îl puteţi utiliza pentru a cumpăra aplicaţii de pe tv.samsungapps.com.
- Aplicaţii desc. afişează lista de aplicaţii gratuite instalate pe televizor.

- Ajutor

  Dacă aveţi întrebări despre Samsung Apps, consultaţi mai întâi această secţiune.

Pentru a căuta o aplicaţie în Samsung Apps,

urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul Samsung Apps, selectaţi Căutare Samsung Apps. Apare fereastra Căutare şi tastatura.
2. Introduceţi un cuvânt cheie utilizând telecomanda. Cuvântul cheie trebuie să facă parte din numele unei aplicaţii. De exemplu, introduceţi f-a-c-e pentru a căuta Facebook.
3. Când aţi terminat, selectaţi OK din partea de jos a tastaturii.

4. Aşteptaţi până când este afişat ecranul rezultatului de căutare. După ce Samsung Apps afişează rezultatele, puteţi să selectaţi aplicaţia dorită din ecranul rezultatelor de căutare.

Puteţi să găsiţi un cuvânt cheie în istoricul de căutare, dacă aţi căutat acel cuvânt cheie mai devreme.

Dacă aveţi o tastatură şi/sau un mouse conectate la televizorul dvs., puteţi utiliza mouse-ul pentru a selecta câmpul

Căutare Samsung Apps şi tastatura pentru a introduce cuvântul cheie.

Căutare

→ Căutare

(Este posibil să nu fie disponibil, în funcţie de ţara în care vă aflaţi.)

Căutaţi şi accesaţi uşor conţinut din diverse surse (de exemplu aplicaţii, Your Video, Samsung Link)

1. În Smart Hub, selectaţi Căutare din partea superioară a ecranului sau apăsaţi butonul Search de pe telecomandă.
2. Dacă doriţi să introduceţi direct un

termen de căutare, selectaţi câmpul de introducere Intr. cuv. cheie căut.. Apare un ecran tastatură. Introduceţi termenul de căutare cu telecomanda.

Dacă doriţi să căutaţi după categorie, selectaţi o categorie de sub câmp utilizând telecomanda.

Utilizarea funcţiei Căutare după categorie

- Your Video

  Personalizaţi-vă experienţa filmelor cu un

serviciu particularizat de recomandare de conţinut video la cerere (VOD).

- **Cele m. căutate**

  Puteţi căuta prin selectarea unui cuvânt cheie din lista de cuvinte cheie. Lista de cuvinte cheie afişează cuvintele pe care le utilizaţi frecvent pentru căutări.

- **Aplicaţie recom.**

  Puteţi căuta aplicaţii şi servicii în lista de aplicaţii. Lista de aplicaţii afişează aplicaţii pe care utilizatorii le descarcă frecvent.

- Istoric de căutare

  Vă permite să ştergeţi cuvintele cheie utilizate anterior din lista istoricului de căutare. De asemenea, dacă selectaţi Şterg. globală, puteţi şterge tot istoricul de căutare.

Utilizarea butoanelor colorate şi a butoanelor pentru funcţii cu Căutare

- B Reîmp.

  Reîmprospătaţi funcţia Căutare.

- Instr.

  Puteţi seta parametri generali pentru funcţia Căutare sau puteţi şterge istoricul de căutare.

- Revenire

  Reveniţi la meniul anterior.

Utilizarea meniului Instr. cu Căutare

- Setări generale

  Recomandare cuvinte cheie: Porneşte sau opreşte funcţia Recomandare cuvinte cheie.

Categorii de căutare: Setează un domeniu de căutare. Setarea implicită este căutarea în toate aplicaţiile.

Pentru a personaliza un domeniu de căutare, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul Căutare, deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda.
2. Selectaţi Setări generale.
3. Selectaţi o aplicaţie în Categorii de căutare. Marcajul ✓ dispare din caseta

de validare.

Atunci când îndepărtaţi marcajul ✓, îndepărtaţi acea aplicaţie din domeniul de căutare. Se includ numai aplicaţiile verificate.

4. Când aţi terminat, apăsaţi butonul RETURN↩.

- Istoric de căutare

  Vă permite să ştergeţi cuvintele cheie utilizate anterior din lista istoricului de căutare. De asemenea, dacă selectaţi

Şterg. globală, puteţi şterge tot istoricul de căutare.

Pentru a şterge un cuvânt cheie din istoricul de căutare, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul Căutare, deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda.
2. Selectaţi Istoric de căutare.
3. Selectaţi un cuvânt cheie din lista de cuvinte cheie.
4. Apăsaţi butonul ↵. Cuvântul cheie

dispare din listă.

Your Video

→ Your Video

✎ În funcţie de versiunea aplicaţiei, este posibil ca instrucţiunile pentru să difere. În acest caz, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

(Este posibil să nu fie disponibil, în funcţie de ţara în care vă aflaţi.)

Utilizând acest serviciu din Smart Hub, puteţi găsi recomandări video, puteţi căuta filme de la mai mulţi furnizori şi puteţi reda în timp real sau achiziţiona filme. Pentru

a reda în timp real sau a achiziţiona filme, trebuie să aveţi aplicaţia distribuitorului respectiv instalată în Smart Hub. În funcţie de distribuitor, este posibil să aveţi de asemenea nevoie de un cont pentru acesta.

Utilizarea filei de căutare a conţinutului video

1. În ecranul Smart Hub, selectaţi Your Video.
2. Dacă aceasta este prima dată când aţi accesat Your Video, apare Privacy Notice

(Nota privind confidenţialitatea). Citiţi nota, iar apoi selectaţi De acord.

3. Când apare ecranul Your Video, acesta afişează o listă de filme recomandate cu menţiunea Recomandat în partea superioară a ecranului evidenţiat. Deplasaţi evidenţierea de la partea superioară a ecranului în jos la primul film şi apoi derulaţi filmele spre dreapta pentru a vizualiza toate filmele din listă.

4. Pentru a vedea liste suplimentare de

filme, deplasaţi evidenţierea înapoi la partea superioară a ecranului. Puteţi selecta - în plus faţă de Recomandat - Lansare nouă, Top 20 filme, Top 20 emisiuni TV şi De la prieteni.

5. Pentru a selecta un film, evidenţiaţi-l şi apoi apăsaţi butonul ↵. Apare ecranul Date al filmului. În acest ecran puteţi vizualiza Basic Information (Informaţii de bază), Director/Cast (Regizor/ Distribuţie), Fotografii, Awards (Premii)

şi Related Movies (Filme înrudite).

6. Pentru a viziona filmul, selectaţi Vizionare. Apare o listă a distribuitorilor online care au filmul disponibil pentru închiriere sau achiziţie. Închiriere înseamnă de obicei că puteţi reda filmul în timp real pentru un anumit număr de ore sau de zile.

   Pentru a merge la site-ul Web al unui distribuitor, trebuie să aveţi aplicaţia acelui distribuitor instalată în Smart

Hub. Pentru a instala aplicaţia, accesaţi Samsung Apps din ecranul Smart Hub principal.

7. Puteţi căuta un anumit film. Pentru a căuta, selectaţi C cu telecomanda. Apar ecranul Search Entry (Introducere căutare) şi o tastatură.

8. Introduceţi numele filmului în câmpul Căutare. Pe măsură ce introduceţi caractere, funcţia Căutare va afişa sugestii dedesubt. Puteţi fie să continuaţi

să introduceţi caractere, fie, dacă apare filmul dvs., să deplasaţi evidenţierea în jos şi să-l selectaţi. Apare ecranul Date al filmului (consultaţi paşii 5 şi 6).

Dacă introduceţi utilizând o tastatură, puteţi fie să apăsaţi Enter, fie puteţi să deplasaţi evidenţierea în jos utilizând tasta săgeată jos.

Utilizarea butoanelor colorate şi a celor pentru funcţii aflate în fila Căutare

- A Conectare / Deconect.

Pentru a vă conecta la contul Smart Hub sau pentru a vă deconecta de la acesta.

- C Căutare

Pentru a căuta filme sau videoclipuri (paşii 7 şi 8).

- Pagina mea

Vă afişează marcajele Conţ. meu video, elementele marcate cu Îmi place/Distribuie (dacă aveţi un cont Facebook sau Twitter înregistrat în Smart Hub) şi vă permite să

stabiliţi anumite preferinţe.

- ↩ Revenire

Reveniţi la meniul anterior.

Utilizarea butoanelor colorate şi a celor pentru funcţii într-o pagină Date a filmului

- A Conectare / Deconect.
- Pentru a vă conecta la contul Smart Hub sau pentru a vă deconecta de la acesta.
- B Marcaj / Anul. marcaj

  Pentru a marca un film sau un videoclip

sau a îndepărta marcajul. Atunci când aplicaţi marcaje, în partea stângă a ecranului apare indicaţia Marcaj. Filmele şi videoclipurile marcate sunt enumerate în Pagina mea.

- C Căutare

  Pentru a căuta filme sau videoclipuri (paşii 7 şi 8).

- D Acasa

  Pentru a trece la ecranul principal Conţ. meu video.

- Pagina mea

  Vă afişează marcajele Conţ. meu video, elementele marcate cu Îmi place/ Distribuie (dacă aveţi un cont Facebook sau Twitter înregistrat în Smart Hub) şi vă permite să stabiliţi anumite preferinţe.

- Revenire

  Reveniţi la pagina anterioară sau la meniul anterior.

Utilizarea filei cu genul conţinutului video

Atunci când porniţi Your Video, ecranul Your Video afişează fila Căutare. Puteţi afişa, de asemenea, fila Genuri care sortează filmele şi videoclipurile după gen.

1. În fila Căutare Your Video, mutaţi evidenţierea la partea inferioară a ecranului şi apoi selectaţi Genuri. Apare fila Genuri.

2. În fila Genuri, selectaţi fie Filme, fie Emisiune TV din partea stângă a ecranului.

3. Din partea dreaptă a ecranului selectaţi genul (Action/adventure (Acţiune/ aventuri), Animated (Animaţie) etc.). Your Video afişează ecranul Genre Movie (Gen film) sau TV Show List (Listă emisiuni TV) cu filmele sau emisiunile de televiziune în genul pe care l-aţi selectat.

4. Evidenţiaţi un film sau o emisiune TV şi apoi selectaţi-le. Apare ecranul Date pentru acel film sau pentru acea emisiune TV.

Utilizarea butoanelor colorate şi a celor pentru funcţii într-un ecran Genre Movie (Gen film) sau TV Show List (Listă emisiuni TV)

- A **Conectare / Deconect.**

  Pentru a vă conecta la contul Smart Hub sau pentru a vă deconecta de la acesta.

- B **Genuri**

  Pentru a afişa din nou fila Genuri.

- C **Căutare**

Pentru a căuta filme sau videoclipuri.

- D Sortare

  Pentru a sorta filmele sau videoclipurile după Clasificări, An sau Titlu.

- Pagina mea

  Vă afişează marcajele Conţ. meu video, elementele marcate cu Îmi place/ Distribuie (dacă aveţi un cont Facebook sau Twitter înregistrat în Smart Hub) şi vă permite să stabiliţi anumite preferinţe.

- Revenire

Reveniţi la pagina anterioară sau la meniul anterior.

Utilizarea Paginii dvs.

Pagina mea vă afişează marcajele Conţ. meu video, elementele marcate cu Îmi place/ Distribuie (dacă aveţi un cont Facebook sau Twitter înregistrat în Smart Hub) şi vă permite să stabiliţi anumite preferinţe. Atunci când se afişează pictograma Pagina mea în partea inferioară a unui

ecran, selectaţi sau apăsaţi . Pagina mea apare afişând filmele şi videoclipurile dvs. marcate. Selectaţi un film sau un videoclip marcat, accesaţi elementele marcate cu Îmi place/Distribuie, vizualizaţi sau modificaţi-vă Preferinţele.

Utilizarea butoanelor colorate şi a celor pentru funcţii în ecranul Conţ. meu video

- A Conectare / Deconect.

  Pentru a vă conecta la contul Smart Hub

sau pentru a vă deconecta de la acesta.

- C Căutare

  Pentru a căuta filme sau videoclipuri.

- D Acasa

  Pentru a trece la ecranul principal Conţ. meu video.

- ↩ Revenire

  Reveniţi la pagina anterioară sau la meniul anterior.

Family Story

→ Family Story

În funcţie de versiunea aplicaţiei, este posibil ca instrucţiunile pentru să difere. În acest caz, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Caracteristica Family Story vă permite să partajaţi fotografii, mesaje şi evenimente cu familia dvs.

- Create Group

  Dacă porniţi Family Story pentru prima dată, puteţi crea un grup cu membrii familiei

şi puteţi invita membri să vi se alăture.

- Invitaţi membri

  După crearea unui grup, puteţi invita membrii familiei dvs. cu care doriţi să partajaţi fotografiile şi evenimentele de familie să vi se alăture.

- Asociere la grup

  Dacă aţi fost invitat să vă alăturaţi unui grup de familie de către un membru al familiei, puteţi selecta Asociere la grup pentru a vă bucura de serviciile Family Story.

Trebuie să fiţi conectat la contul dvs. Smart Hub pentru a crea un grup de familie, a vă accesa grupul sau a utiliza Family Story.

Pentru a crea un grup de familie, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul Smart Hub, selectaţi Family Story. Apare ecranul Family Story.
2. Selectaţi Create Group. Apare fereastra pop-up Creare şi invitare.

3. Selectaţi OK. Apare acordul Family Story. Citiţi acordul, iar apoi selectaţi Acceptare.

   Trebuie să fiţi de acord cu termenii înainte de a utiliza Family Story.

4. Introduceţi Nume grup, Numele dvs. şi Numărul dvs. de telefon fără liniuţe cu telecomanda.

   Dacă doriţi să adăugaţi o imagine de grup, selectaţi o casetă de imagine. (Un dispozitiv extern care conţine

fotografii trebuie să fie conectat la televizor prin USB.)

- * Câmpurile cu asterisc sunt obligatorii.

5. Când aţi terminat, selectaţi Efectuat. Crearea grupului este finalizată.

- Dacă doriţi să invitaţi membri la grupul dvs., selectaţi Invitaţi membri. Dacă doriţi să mergeţi la Family Story, selectaţi Accesare Family Story. Dacă aţi selectat Invitaţi membri, treceţi la

pasul 4 din procedura de mai jos.

Pentru a invita membrii la grupul Family Story, urmaţi aceşti paşi:

1. Din meniul iniţial al Family Story, deschideţi meniul Instr. cu telecomanda, apoi selectaţi Membri grup. Apare ecranul Membri grup.
2. Selectaţi Invitaţi membri. Apare fereastra pop-up Invitare.
3. Selectaţi OK. Apare ecranul Invitaţi

membri.

4. Selectaţi Selectaţi pentru a introduce mesajul.. Apare ecranul cu tastatură.
5. Introduceţi mesajul utilizând telecomanda. Când aţi terminat, selectaţi OK din partea de jos a tastaturii, apoi selectaţi Efectuat.
6. Selectaţi Numărul de telefon sau ID-ul contului Samsung. Reapare ecranul cu tastatură.
7. Introduceţi numărul de telefon sau ID-

ul contului Samsung al membrului avut în vedere, utilizând telecomanda. Când aţi terminat, selectaţi OK din partea de jos a tastaturii, apoi selectaţi Efectuat.

Dacă doriţi să adăugaţi mai mulţi membri avuţi în vedere, selectaţi Adăugare membru şi repetaţi paşii de la 4 la 7.

8. Când aţi terminat de adăugat membrii, selectaţi Efectuat. Apare ecranul Invitare membri finalizată.

9. Dacă membrul este invitat după numărul de telefon, va fi generat un cod de invitare de 4 cifre care trebuie comunicat membrului. Dacă membrul este invitat prin contul Samsung, acesta va fi notificat despre invitaţie prin e-mail. Selectaţi OK pentru a finaliza.

Pentru a intra într-un grup utilizând codul de invitare primit, urmaţi aceşti paşi:

1. Porniţi Family Story şi acceptaţi termenii.

2. Veţi vedea un mesaj pop-up care vă solicită tipul de invitaţie. Dacă aţi fost invitat după numărul de telefon, vă rugăm să selectaţi Cod de invitaţie. Dacă aţi fost invitat după contul Samsung, vă rugăm să selectaţi Contul Samsung.

3. Dacă intraţi după Contul Samsung, o listă de invitaţii de la grupurile dvs. de familie va fi afişată. Selectaţi Acceptare pentru a intra. Puteţi selecta Resping dacă nu doriţi să intraţi în grupul care vă invită.

4. Dacă intraţi după Cod de invitaţie, mai întâi introduceţi numărul de telefon cu telecomanda. Când aţi terminat, selectaţi Efectuat. Apoi veţi vedea o listă de invitaţii de la grupurile dvs. de familie. Selectaţi Acceptare pentru a intra. Puteţi selecta Resping dacă nu doriţi să intraţi în grupul care vă invită. Introduceţi codul de invitare din 4 cifre partajat de membrul familiei dvs., apoi selectaţi Efectuat pentru a finaliza.

5. Selectaţi OK. Intrarea în grupul familiei dvs. este finalizată.

Crearea unui album

Puteţi descărca imagini dintr-un dispozitiv USB şi crea un album de imagini pe care alţi membri ai grupului îl pot vizualiza şi la care pot adăuga conţinuturi.

Pentru a crea un album de imagini, urmaţi aceşti paşi:

1. Ataşaţi un dispozitiv USB care conţine imaginile pe care doriţi să le încărcaţi în albumul de imagini pe televizor.
2. Conectaţi-vă la contul Smart Hub şi apoi porniţi Family Story.
3. Evidenţiaţi şi selectaţi pictograma „creare album” din partea stângă a ecranului Family Story sau selectaţi Creare B utilizând telecomanda. Apare ecranul Creare.
4. Evidenţiaţi şi selectaţi fila Add on the

Album (Adăugare la album). Apare ecranul File Browser (Browser fişiere).

5. Evidenţiaţi şi selectaţi dispozitivul USB. Dispozitivul se deschide, afişând fie foldere, fie fişiere imagine.
6. Dacă se afişează fişiere imagine, evidenţiaţi şi selectaţi fiecare fişier pe care doriţi să-l încărcaţi. Apare o bifă pe fiecare fişier.
7. Dacă se afişează foldere, evidenţiaţi şi selectaţi folderul care conţine imaginile

pe care doriţi să le încărcaţi. Apoi selectaţi fiecare fişier pe care doriţi să-l încărcaţi. Apare o bifă pe fiecare fişier.

Puteţi evidenţia şi selecta butonul Select. globală din partea dreaptă dacă doriţi să selectaţi toate imaginile afişate.

8. Când aţi terminat, evidenţiaţi şi selectaţi butonul OK din partea dreaptă. Apare din nou ecranul Creare, afişând unele dintre fotografii sau toate fotografiile pe care

doriţi să le încărcaţi.

Pentru a şterge o fotografie din coada de încărcare, selectaţi Instr..
În meniul Instr., selectaţi Ştergere fotografii. Fie evidenţiaţi şi selectaţi fotografii individuale, fie selectaţi Şterg. globală. Când aţi terminat, selectaţi butonul Ştergere din partea de jos a paginii. Apare o fereastră pop-up care vă întreabă dacă doriţi să ştergeţi fotografiile. Selectaţi Da.

9. Evidenţiaţi şi selectaţi butonul Efectuat din partea de jos a ecranului. Fotografiile sunt încărcate, apoi apare ecranul Subiectul zilei, afişând fotografiile.

10. Selectaţi ↩ Revenire. Apare ecranul Cover Story (Main Family Story) (Subiect de prima pagină (Main Family Story)), care afişează fotografiile.

    Ecranul Cover Story (Subiect de prima pagină) redă o expunere continuă de diapozitive cu fotografiile pe care le-

aţi încărcat. Afişează, de asemenea, unele dintre fotografii pe un „raft” de sub zona de redare dispozitive.

Ştergerea unei imagini

Pentru a şterge o imagine, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul Cover Story (Subiect de prima pagină), evidenţiaţi şi selectaţi banda de fotografii din partea stângă jos. Apare

ecranul Subiectul zilei.

2. Evidenţiaţi şi selectaţi fotografia pe care doriţi să o ştergeţi.
3. Selectaţi Instr..
4. În meniul Instr., selectaţi Ştergere. Apare un mesaj care vă întreabă dacă doriţi să ştergeţi fotografia.
5. Selectaţi OK. Imaginea este ştearsă.

Editarea unei imagini

Funcţia Editare vă permite să adăugaţi

un memento la o imagine sau să adăugaţi imaginea la un eveniment.

Pentru a edita o imagine, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul Cover Story (Subiect de prima pagină), evidenţiaţi şi selectaţi banda de fotografii din partea stângă jos. Apare ecranul Subiectul zilei.
2. Evidenţiaţi şi selectaţi fotografia pe care doriţi să o editaţi.
3. Selectaţi Instr..

4. În meniul Instr., selectaţi Editare. Apare ecranul Editare.

5. Pentru a adăuga un memento, evidenţiaţi şi selectaţi ecranul „enter Memo” (Introducere memento). Apar ecranul Enter memo (Introducere memento) şi tastatura.

6. Pentru a adăuga o imagine la un eveniment, evidenţiaţi şi selectaţi Găsire eveniment. Apare ecranul Listă de evenimente. Utilizaţi butoanele săgeată

stânga şi dreapta pentru a schimba luna. Utilizaţi butoanele săgeată sus şi jos pentru a selecta un eveniment. Apăsaţi Enter când aţi terminat.

7. După ce aţi adăugat un memento sau aţi adăugat o fotografie la un eveniment, evidenţiaţi şi selectaţi Efectuat din partea de jos a ecranului.

Crearea unui memento

Puteţi crea un memento pe care să-l poată

vedea toţi membrii grupului.

Pentru a crea un memento, urmaţi aceşti paşi:

1. Conectaţi-vă la contul Smart Hub şi apoi porniţi Family Story.
2. Evidenţiaţi şi selectaţi afişajul „create memo” (creare memento) din partea dreaptă a ecranului Family Story sau selectaţi Creare B utilizând telecomanda. Apare ecranul Creare.

3. În fila Note, evidenţiaţi şi selectaţi zona „enter Memo” (Introducere memento). Apar ecranul Enter memo (Introducere memento) şi tastatura.

4. Utilizaţi telecomanda pentru a evidenţia şi selecta litere. Dacă aveţi o tastatură USB sau Bluetooth ataşată la televizor, utilizaţi tastatura pentru a introduce litere.

5. Când aţi terminat, selectaţi OK de pe tastatura de pe ecran, apăsaţi butonul

. Dacă utilizaţi o tastatură fizică, apăsaţi tasta Enter de pe tastatură. Apare din nou ecranul Creare care afişează mementoul.

Pentru a edita mementoul, evidenţiaţi şi selectaţi din nou zona „enter Memo” (Introducere memento). Apar din nou ecranul Enter memo (Introducere memento) şi tastatura.

6. Evidenţiaţi şi selectaţi butonul Efectuat din partea de jos a ecranului. Apare

ecranul Subiectul zilei care afişează mementoul.

7. Selectaţi ↩ Revenire pentru a reveni la ecranul principal Family Story.

Ştergerea unui memento

Pentru a şterge un memento, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul Cover Story (Subiect de prima pagină), evidenţiaţi şi selectaţi

mementourile din partea dreaptă a ecranului. Apare ecranul Subiectul zilei.

2. Evidenţiaţi şi selectaţi mementoul pe care doriţi să-l ştergeţi.
3. Selectaţi Instr..
4. În meniul Instr., selectaţi Ştergere. Apare un mesaj care vă întreabă dacă doriţi să ştergeţi mementoul.
5. Selectaţi OK. Mementoul este şters.

Editarea unui memento

Pentru a edita un memento, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul Cover Story (Subiect de prima pagină), evidenţiaţi şi selectaţi mementourile din partea dreaptă a ecranului. Apare ecranul Subiectul zilei.
2. Evidenţiaţi şi selectaţi mementoul pe care doriţi să-l editaţi.
3. Selectaţi Instr..
4. În meniul Instr., selectaţi Editare. Apare

ecranul Editare.

5. Evidenţiaţi şi selectaţi câmpul Editare. Apar ecranul Memo (Memento) şi tastatura. Editaţi mementoul şi apoi apăsaţi Enter când aţi terminat.
6. Reapare ecranul Editare. Evidenţiaţi şi selectaţi Efectuat din partea de jos a ecranului.

Crearea unui eveniment

Puteţi crea o înregistrare a unui eveniment,

precum o petrecere de zi de naştere sau o nuntă, cu imagini pe care le pot vedea toţi membrii grupului. Puteţi crea, de asemenea, o înregistrare pentru un eveniment viitor.

Pentru a crea un eveniment, urmaţi aceşti paşi:

1. Ataşaţi un dispozitiv USB care conţine imaginile evenimentului pe care doriţi să îl încărcaţi în Family Story.
2. Conectaţi-vă la contul Smart Hub şi apoi

porniţi Family Story.

3. Evidenţiaţi şi selectaţi afişajul „create event” (Creare eveniment) din partea dreaptă a ecranului Family Story sau selectaţi Creare B utilizând telecomanda. Apare ecranul Creare.

4. În fila Eveniment, evidenţiaţi şi selectaţi câmpul Titlu eveniment. Apar ecranul Titlu eveniment şi tastatura.

5. Utilizaţi telecomanda pentru a evidenţia şi selecta litere. Dacă aveţi o tastatură

USB sau Bluetooth ataşată la televizor, utilizaţi tastatura pentru a introduce litere.

6. Când aţi terminat, selectaţi OK de pe tastatura de pe ecran, apăsaţi butonul ↵. Dacă utilizaţi o tastatură fizică, apăsaţi ↵ de pe tastatură.

7. Evidenţiaţi şi selectaţi Efectuat din ecranul Titlu eveniment cu telecomanda. Apare din nou fila Eveniment.

8. Utilizaţi telecomanda pentru a

evidenţia şi selecta câmpul „Introduceţi descrierea”. Apar ecranul Introduceţi descrierea şi tastatura.

9. Introduceţi o descriere a evenimentului în acelaşi mod în care aţi introdus Titlu eveniment în pasul 5. Când aţi terminat, închideţi ecranul Introduceţi descrierea în acelaşi mod în care aţi închis ecranul Titlu eveniment în paşii 6 şi 7.

10. Evidenţiaţi şi selectaţi câmpul De la. Apare ecranul Setare oră. Utilizaţi

butoanele săgeată sus şi jos de pe telecomandă pentru a modifica valorile în fiecare câmp. Utilizaţi butoanele săgeată stânga şi dreapta pentru a vă deplasa dintr-un câmp în altul. Apăsaţi Enter când aţi terminat.

11. Evidenţiaţi şi selectaţi câmpul Către. Apare ecranul Setare oră. Setaţi ora Către în acelaşi mod în care aţi setat ora De la la pasul 10.

12. Pentru a defini Tip eveniment, evidenţiaţi

şi selectaţi butonul Modificare. Apare lista Tip eveniment.

13. Utilizaţi butoanele săgeată sus şi jos de pe telecomandă pentru a selecta un tip de eveniment. Când aţi terminat, apăsaţi butonul ↵. Reapare fila Eveniment.

14. Pentru a adăuga fotografii, evidenţiaţi şi selectaţi butonul Add. Apare File Browser (Browser fişiere).

15. Evidenţiaţi şi selectaţi dispozitivul USB. Dispozitivul se deschide, afişând fie

foldere, fie fişiere imagine.

16. Dacă se afişează fişiere imagine, evidenţiaţi şi selectaţi fiecare fişier pe care doriţi să-l încărcaţi. Apare o bifă pe fiecare fişier.

17. Dacă se afişează foldere, evidenţiaţi şi selectaţi folderul care conţine imaginile pe care doriţi să le încărcaţi. Apoi selectaţi fiecare fişier pe care doriţi să-l încărcaţi. Apare o bifă pe fiecare fişier.

Puteţi evidenţia şi selecta butonul

Select. globală din partea dreaptă dacă doriţi să selectaţi toate imaginile afişate.

18. Când aţi terminat, evidenţiaţi şi selectaţi butonul OK din partea dreaptă. Apare din nou ecranul Eveniment, afişând unele dintre fotografii sau toate fotografiile pe care doriţi să le încărcaţi.

    Pentru a şterge o fotografie din coada de încărcare, selectaţi Instr..
    În meniul Instr., selectaţi Ştergere

Fotografii. Fie evidenţiaţi şi selectaţi fotografii individuale, fie selectaţi Şterg. globală. Când aţi terminat, selectaţi butonul Ştergere din partea de jos a paginii. Apare o fereastră pop-up care vă întreabă dacă doriţi să ştergeţi fotografiile. Selectaţi Da.

19. Când aţi terminat de introdus toate informaţiile şi de selectat toate fotografiile, evidenţiaţi şi selectaţi butonul Efectuat din partea de jos a

filei Eveniment. Family Story încarcă fotografiile pe care le-aţi selectat şi apoi afişează ecranul Subiectul zilei.

20. Selectaţi ↻ Revenire pentru a reveni la ecranul principal Family Story.

Ştergerea unui eveniment

Pentru a şterge un eveniment, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul Cover Story (Subiect de

prima pagină), evidenţiaţi şi selectaţi evenimentele din partea dreaptă jos a ecranului. Apare ecranul Subiectul zilei.

2. Evidenţiaţi şi selectaţi evenimentul pe care doriţi să-l ştergeţi.
3. Selectaţi Instr..
4. În meniul Instr., selectaţi Ştergere. Apare un mesaj care vă întreabă dacă doriţi să ştergeţi evenimentul.
5. Selectaţi OK. Evenimentul este şters.

Editarea unui eveniment

Pentru a edita un eveniment, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul Cover Story (Subiect de prima pagină), evidenţiaţi şi selectaţi evenimentele din partea dreaptă jos a ecranului. Apare ecranul Subiectul zilei.
2. Evidenţiaţi şi selectaţi evenimentul pe care doriţi să-l editaţi.
3. Selectaţi Instr..

4. În meniul Instr., selectaţi Editare. Apare ecranul Editare.
5. Editaţi elementele din eveniment în acelaşi mod în care le-aţi introdus la început.
6. Pentru a elimina o fotografie, evidenţiaţi fotografia şi apoi selectaţi Instr..
7. În meniul Instr., selectaţi Deconectare fotografii.
8. Evidenţiaţi şi selectaţi fotografii individuale sau evidenţiaţi şi selectaţi

Select. globală.

9. Evidenţiaţi şi selectaţi Ştergere. Apare un mesaj care vă întreabă dacă doriţi să ştergeţi fotografiile. Selectaţi Da.
10. Când aţi terminat de editat, evidenţiaţi şi selectaţi Efectuat din partea de jos a paginii.

Funcţiile ecranului Cover Story (Subiect de prima pagină) (principal)

În ecranul Cover Story (Subiect de

prima pagină) puteţi lansa o expunere de diapozitive, afişa imagini individuale, vizualiza mementouri şi evenimente.

Lansarea unei expuneri de diapozitive

1. În ecranul Cover Story (Subiect de prima pagină), evidenţiaţi şi selectaţi zona mare Expunere diapozitive. Aceasta este porţiunea ecranului care afişează imagini care se schimbă constant. Începe expunerea de diapozitive. Comenzile expunerii de diapozitive se afişează

pentru scurt timp, apoi dispar.

2. Pentru a opri sau a porni expunerea de diapozitive şi pentru a afişa din nou comenzile, apăsaţi Enter pe telecomandă.
3. Pentru a vizualiza imagini individuale, opriţi expunerea de diapozitive şi apoi apăsaţi butonul săgeată stânga sau dreapta de pe telecomandă.
4. Pentru a modifica viteza expunerii de diapozitive, selectaţi butonul ◄◄ sau ►►.
5. Pentru a încheia expunerea de

diapozitive, selectaţi ↺ Revenire.

Vizualizarea imaginilor individuale

1. În ecranul Cover Story (Subiect de prima pagină), evidenţiaţi şi selectaţi banda de fotografii din partea dreaptă jos. Apare ecranul Subiectul zilei, care afişează fotografii individuale.
2. Evidenţiaţi şi selectaţi o fotografie. Se afişează fotografia individuală.

- Pentru a adăuga un comentariu despre

fotografie, evidenţiaţi şi selectaţi butonul Adăugare comentariu sau selectaţi B Adăugare comentariu. Apar ecranul Comment (Comentariu) şi tastatura.

- Pentru a viziona o expunere de diapozitive care include imaginea, evidenţiaţi şi selectaţi imaginea. Începe expunerea de diapozitive.

- Pentru a viziona o expunere de diapozitive împreună cu un alt membru al grupului dvs., selectaţi C Urmăriţi

împreună acum. Această funcţie vă permite dvs. şi altui membru al grupului dvs. să vizionaţi aceeaşi expunere de diapozitive pe propriile televizoare, chiar dacă sunteţi la mii de kilometri distanţă.

Vizualizarea mementourilor individuale

1. În ecranul Cover Story (Subiect de prima pagină), evidenţiaţi şi selectaţi mementourile afişate în partea dreaptă. Apare ecranul Subiectul zilei, care

afişează mementouri individuale.

2. Evidenţiaţi şi selectaţi un memento. Se afişează mementoul individual.

- Pentru a adăuga un comentariu despre memento, evidenţiaţi şi selectaţi butonul Adăugare comentariu sau selectaţi B Adăugare comentariu. Apar ecranul Comment (Comentariu) şi tastatura.

Vizualizarea evenimentelor individuale

1. În ecranul Cover Story (Subiect de

prima pagină), evidenţiaţi şi selectaţi evenimentele afişate în partea dreaptă. Apare ecranul Subiectul zilei, care afişează evenimente individuale.

2. Evidenţiaţi şi selectaţi un eveniment. Se afişează evenimentul individual.

- Pentru a adăuga un comentariu despre eveniment, evidenţiaţi şi selectaţi butonul Adăugare comentariu sau selectaţi B Adăugare comentariu. Apar ecranul Comment (Comentariu) şi tastatura.

- Pentru a viziona o expunere de diapozitive pentru imaginile salvate în eveniment, evidenţiaţi şi selectaţi imaginile din partea stângă jos a ecranului. Începe expunerea de diapozitive.

Funcţiile meniului Instr.

Meniul Instr. apare în majoritatea ecranelor Family Story. Această secţiune furnizează o explicaţie detaliată a tuturor funcţiilor

meniului Instr., pentru fiecare ecran în parte.

Funcţiile meniului Instr. din ecranul Cover Story (Subiect de prima pagină)

Membri grup: Enumeră membrii curenţi ai grupului şi membrii avuţi în vedere momentan şi care au primit invitaţii.

Grupurile mele: Enumeră grupurile al căror membru sunteţi. Vă permite, de asemenea, să vă accesaţi grupurile.

Setări: Vă permite să vă editaţi informaţiile

de profil şi să setaţi dacă grupul dvs. va permite conţinut nou, membri noi, invitaţii noi şi să emiteţi mementouri pentru evenimente.

Deconect.: Vă deconectează de la Family Story şi de la contul dvs. Smart Hub. Vă readuce la ecranul Smart Hub.

Creare: Vă duce la ecranul Creare, unde puteţi crea un album foto, un memento sau o înregistrare a unui eveniment.

Actualizări: Vă informează dacă există o

actualizare pentru aplicaţia Family Story şi vă permite s-o descărcaţi şi s-o instalaţi.

Funcţiile meniului Instr. din ecranul Subiectul zilei

Filtrare: Vă permite să selectaţi ceea ce doriţi să vizualizaţi în ecranul Subiectul zilei după categorie: **Toate**, **Album**, **Note**, **Eveniment**.

Vizualizare după membri: Vă permite să vizualizaţi introducerile (albume,

mementouri, evenimente) după membru.

Restul funcţiilor - Membri grup, Grupurile mele, Setări, Deconect. şi Actualizări - sunt identice cu funcţiile ecranului Cover Story (Subiect de prima pagină).

Alte funcţii din ecranul Subiectul zilei

Ecranul Subiectul zilei are, de asemenea, o funcţie de filtrare a datei, aflată în partea inferioară a ecranului.

Data creării / Data încărcării: Puteţi sorta

articolele din ecranul Subiectul zilei după Data creării sau Data încărcării evidenţiind şi apoi selectând butonul cursorului Data creării / Data încărcării.

De asemenea, puteţi să vă deplasaţi rapid la anumite articole apărute într-o anumită lună sau care au fost încărcate prin selectarea unui număr evidenţiat de pe bara cu numerele de luni. Puteţi selecta un an şi apoi o lună. Atunci când selectaţi o lună, Family Story afişează articolele care au fost

încărcate sau care au apărut în acea lună.

Fitness

→ Fitness

✎ În funcţie de versiunea aplicaţiei, este posibil ca instrucţiunile pentru să difere. În acest caz, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Aplicaţia Fitness furnizată de către Smart Hub vă permite să urmăriţi şi să gestionaţi un program de fitness şi de exerciţii pe care îl creaţi.

✎ Pentru a utiliza Fitness, trebuie să fiţi conectat la Smart Hub.

Citiţi aceste note înainte de antrenament...

- Înainte de antrenament trebuie să vă încălziţi sau să faceţi exerciţii de întindere.
- Întrerupeţi imediat antrenamentul dacă simţiţi durere sau vă simţiţi ameţit, extenuat sau vă pierdeţi suflul.

Crearea profilului

Când porniţi Fitness pentru prima dată,

trebuie să creaţi propriul profil. În ecranul Fitness, selectaţi Creare profil. Apare un mesaj pop-up. Selectaţi Creare profil. Apare ecranul Personal Trainer (Instructor personal)/Create Profile.

1. Pentru a trece la pasul următor, apăsaţi butonul săgeată dreapta. Apare fereastra pop-up Nume.

2. Selectaţi Nume oficial. Apar ecranul Nume utiliz. şi tastatura. Introduceţi-vă numele. Când aţi terminat, selectaţi OK.

3. Selectaţi Nume. Apar din nou ecranul Nume utiliz. şi tastatura. Introduceţi-vă numele de familie. Când aţi terminat, selectaţi OK.

4. Apăsaţi butonul săgeată dreapta de pe telecomandă. Apare fereastra pop-up Gen.

5. Evidenţiaţi şi selectaţi sexul dvs. Atunci când selectaţi sexul, veţi vedea că în selecţie apare un punct negru.

6. Apăsaţi butonul săgeată dreapta de pe

telecomandă până când apare fereastra pop-up Data naşterii.

7. Introduceţi data naşterii utilizând telecomanda. Aceasta va fi utilizată pentru a personaliza unii parametri pentru dvs.
8. Apăsaţi butonul săgeată dreapta de pe telecomandă. Apare fereastra pop-up Units.
9. Selectaţi unităţile preferate. Unităţile selectate se vor aplica prin aplicaţia

Fitness. Deplasaţi-vă din nou spre dreapta. Apare fereastra pop-up Înălţime.

10. Introduceţi înălţimea. Aceasta va fi utilizată pentru a calcula indicele masei corporale (BMI). Deplasaţi-vă din nou spre dreapta. Apare fereastra pop-up Greutate.

11. Introduceţi greutatea. Aceasta va fi utilizată pentru a calcula indicele masei corporale (BMI). Deplasaţi-vă din nou

spre dreapta. Aplicaţia vă calculează BMI-ul.

12. Crearea profilului dvs. este finalizată. Televizorul afişează informaţiile profilului dvs. şi BMI. Pentru a iniţia aplicaţia Fitness, selectaţi Accesare Fitness.

Utilizarea Fitness cu categorii

- Antrenament

  Furnizează informaţii despre obiectivul

antrenamentului dvs, starea curentă şi conţinut recomandat.

- **Progres**

  Furnizează informaţii despre profilul dvs. corporal de bază, evoluţia antrenamentului, atingerea obiectivelor etc.

- **Răsfoire tot**

  Puteţi utiliza mai uşor tot conţinutul pentru exerciţii fizice, conţinutul fiind clasificat în grupuri precum Abdomen, Forţă, Yoga şi aşa mai departe, în funcţie de tipul acestuia.

Selectarea programelor de exerciţii

Fitness afişează un număr de videoclipuri şi programe de exerciţii pe care le puteţi utiliza pentru a vă ajuta să vă atingeţi obiectivele de fitness. Fiecare dintre aceste videoclipuri şi programe trebuie descărcat din Samsung Apps. Videoclipurile etichetate VOD (conţinut video la cerere) fac parte dintr-un grup de videoclipuri gratuite cu exerciţii. Vă sugerăm să le descărcaţi mai

întâi pe acelea.

Pentru a descărca un program sau un videoclip VOD, urmaţi aceşti paşi;

1. În ecranul Fitness, evidenţiaţi şi selectaţi un program. Apare un mesaj care vă întreabă dacă doriţi să accesaţi Samsung apps.
2. Selectaţi Da. Apare ecranul Samsung Apps.

   Aceasta poate dura câteva minute.

3. Dacă aceasta este prima dată când aţi descărcat un program sau un videoclip VOD, veţi fi direcţionat să descărcaţi aplicaţia video VOD care vă permite să descărcaţi şi să redaţi toate videoclipurile cu exerciţii VOD.

4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a descărca aplicaţia video VOD.

5. După ce s-a descărcat aplicaţia video, apăsaţi RETURN ↩ de mai multe ori pentru a reveni la ecranul Fitness.

6. Acum puteţi selecta şi reda oricare dintre videoclipurile VOD.

   Pe măsură ce redaţi aceste videoclipuri, Fitness reţine videoclipul pe care îl utilizaţi şi calculează numărul de calorii pe care le-aţi ars, pe baza videoclipului.

Kids

→ Kids

Aplicaţia Smart Hub Kids furnizează un lansator rapid de aplicaţii şi o listă recomandată de aplicaţii şi conţinuturi pentru copii şi cu caracter educaţional pe care copii dvs. îl pot porni uşor şi rapid. Acesta asigură instrumente de gestionare care vă permit să controlaţi ce pot vizualiza copiii dvs. din aplicaţie şi cât timp pot viziona.

Utilizarea Kids cu categorii

- Loc de joacă

  Afişează conţinutul şi aplicaţiile recomandate. Când selectaţi o aplicaţie sau un conţinut, televizorul execută aplicaţia sau redă conţinutul imediat.

  Puteţi adăuga până la 40 de articole la lista recomandată. Consultaţi „Alegerea mea” din această secţiune.

  Puteţi edita lista de conţinut. Pentru mai

multe informaţii detaliate, consultaţi „Alegerea mea” în această secţiune.

Majoritatea conţinutului trebuie descărcat de pe Samsung apps. Pentru a descărca, urmaţi instrucţiunile de pe cran. Atunci când descărcarea s-a finalizat, apăsaţi RETURN în mod repetat până când reapare aplicaţia Kids. Porniţi conţinutul sau aplicaţia prin evidenţiere şi selectare.

- Album abţibild.

Afişează Albume abţibild. cu abţibildurile pe care le-au primit copiii. De asemenea, aceasta poate fi partajată cu Family Story.

Copiii pot primi autocolantul prin aceste metode:

- De către utilizator (părinte): Puteţi prezenta un abţibild utilizând funcţia Ofer. abţibilduri din meniul Părinţi.
- Automat: Kids prezintă un abţibild cât timp copilul vizionează conţinut.

Crearea unei Sticker Book

1. Dacă doriţi să creaţi un nou Album abţibild., selectaţi Album abţibild. din partea superioară a ecranului şi apoi Creare album abţibilduri nou din partea de jos a ecranului. Apare ecranul Creare album abţibilduri nou.
2. Introduceţi numele Sticker Book cu telecomanda. Când aţi terminat, selectaţi Înainte.

3. Selectaţi o culoare pentru Album abţibild. Când aţi terminat, selectaţi Înainte.

4. Verificaţi Sticker Book creată. Dacă doriţi să modificaţi un nume, selectaţi Editare. Dacă doriţi să modificaţi o culoare, selectaţi Înapoi.

5. Când aţi terminat, selectaţi Efectuat. Este creat un Album abţibild. nou.

Puteţi crea o Sticker Book nouă. Numărul maxim de cărţi este de 10.

Puteţi vedea abţibildurile sosite

evidenţiind şi selectând **New Sticker**. Numai zece tipuri de abţibilduri noi sunt afişate în New Sticker în acelaşi timp.

- **Răsfoire tot**

  Afişează lista de aplicaţii pentru copii sau educative şi lista cu tot conţinutul.

  Când selectaţi o aplicaţie sau un conţinut, dacă aplicaţia sau conţinutul nu a fost instalat(ă) pe televizor, televizorul afişează ecranul de descărcare corespunzător din ecranul **Samsung**

Apps.

Pentru a utiliza Răsfoire tot, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul Răsfoire tot, selectaţi un caracter. Conţinutul pentru acel caracter apare în partea dreaptă.
2. Selectaţi tipul de conţinut dorit.
3. Apare ecranul cu informaţii detaliate pentru conţinutul selectat. Puteţi reda conţinutul, partaja conţinutul cu Family

Story, adăuga conţinutul la Alegerea mea şi acorda conţinutului un calificativ.

Dacă aţi cumpărat deja conţinutul, puteţi să îl redaţi. Dacă nu aţi achiziţionat, puteţi descărca conţinutul în Samsung Apps.

- Părinţi

  Vă permite să editaţi Loc de joacă, să daţi abţibilduri copiilor, să verificaţi timpul de utilizare şi să setaţi alarma pentru limita vizionării.

Alegerea mea

Puteţi să adăugaţi sau să ştergeţi conţinut din Loc de joacă. Loc de joacă afişează doar conţinutul adăugat.

Pentru a adăuga sau a şterge conţinutul din Loc de joacă, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul Părinţi, selectaţi Alegerea mea. Apare ecranul Alegerea mea.

   Alegerea mea include conţinutul pe care l-aţi adăugat prin ecranul

Răsfoire tot.

2. Selectaţi conţinutul pe care doriţi să-l adăugaţi sau să-l ştergeţi din listă. Apare un mesaj pop-up.
3. Selectaţi Da.
4. Conţinutul selectat este adăugat sau şters.

Ofer. abţibilduri

În cazul în care copiii s-au comportat bine astăzi, puteţi să le daţi un abţibild.

Pentru a da un autocolant copiilor, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul Părinţi, selectaţi Ofer. abţibilduri. Apare ecranul Ofer. abţibilduri.
2. Selectaţi autocolantul pe care doriţi să-l oferiţi. Apare un mesaj pop-up.
3. Selectaţi Da.
4. Selectaţi un Album abţibild. în care doriţi să puneţi abţibildul, apoi selectaţi

Oferire.

Dacă doriţi să verificaţi o Sticker Book, selectaţi Verificare. Puteţi verifica abţibildurile în Album abţibild. selectat.

5. Abţibildul este aşezat în Album abţibild. pe care l-aţi selectat.

Istoric vizualiz.

Un grafic vă permite să verificaţi cât timp au utilizat copiii aplicaţia. Vă permite, de

asemenea, să verificaţi cât timp au utilizat copiii dvs. fiecare videoclip sau articol de conţinut. Modificaţi o dată sau un titlu de conţinut utilizând telecomanda.

Setare alarmă

Vă permite să setaţi cât timp pot viziona copiii dvs. La terminarea timpului, apare fereastra de alarmă.

Pentru a seta timpul de vizionare pentru copii, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul Părinţi, selectaţi Setare alarmă. Apare ecranul Setare alarmă.
2. Selectaţi Temporizator.
3. Selectaţi durata. Alarma este setată.

Web Browser

→ **Web Browser**

În funcţie de versiunea aplicaţiei, este posibil ca instrucţiunile pentru să difere. În acest caz, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

(Este posibil să nu fie disponibil, în funcţie de ţara în care vă aflaţi.)

Utilizând această funcţie furnizată de Smart Hub, puteţi naviga pe Internet de pe televizorul dvs.

1. **În ecranul Smart Hub, selectaţi Web**

Browser. Apare ecranul Web Browser.

2. Navigaţi pe Internet într-un mod similar cu cel de pe un PC.

Utilizarea butoanelor pentru funcţii şi a celor colorate împreună cu funcţia Web Browser

- B Panoul de ctrl.

  Afişează sau ascunde panoul de control din partea de sus a ecranului.

- C Răsf. linkuri / Răsf. cu indicatorul

  Puteţi schimba cursorul la modul Răsf.

linkuri sau Răsf. cu indicatorul. În modul Răsf. cu indicatorul, utilizaţi un indicator pentru a selecta articole de pe ecran în acelaşi mod în care utilizaţi un indicator pe un calculator. În modul Răsf. linkuri, deplasaţi un dreptunghi albastru de la o legătură la alta pe ecran apăsând tastele de direcţie de pe telecomandă. Răsf. cu indicatorul este optim dacă aveţi un mouse ataşat la televizor. Răsf. linkuri funcţionează numai dacă navigaţi utilizând telecomanda.

- Atunci când selectaţi Răsf. cu indicatorul, nu puteţi utiliza telecomanda pentru a selecta articolele din meniul Instr..
- În modul Răsf. cu indicatorul, puteţi utiliza tastele săgeată de pe telecomandă pentru a deplasa indicatorul.

- D PIP

  Activează sau dezactivează funcţia PIP. Având funcţia PIP activată, puteţi viziona emisiuni TV în timp ce folosiţi funcţia Web Browser.

- Instr.

  Afişează meniul Instr..

  Panoul de ctrl.: Afişează sau ascunde panoul de control în partea de sus a ecranului.

  Răsf. linkuri / Răsf. cu indicatorul: Puteţi schimba cursorul la modul Răsf. linkuri sau Răsf. cu indicatorul.

  PIP: Activează sau dezactivează funcţia PIP.

  Setări PIP: Vă permite să selectaţi unde se afişează fereastra PIP pe ecran şi ce sursă de sunet redă televizorul, sunetul din

ecranul principal (browser) sau sunetul de la subecran (fereastra PIP).

Adăugare la marcaj: Adăugaţi pagina curentă la Marcaje.

Activare prindere / Dezactivare prindere: Puteţi muta în direcţia aleasă o pagină Web curentă. Pentru a muta o pagină Web, selectaţi o pagină şi apoi mutaţi-o în direcţia în care doriţi utilizând telecomanda.

Opţiune disponibilă numai când cursorul este setat la Răsf. cu indicatorul.

- ◀◀ ▶▶ Derulare în sus/jos

  Puteţi derula pagina în sus sau în jos.

- ↩ Revenire

  Închideţi Web Browser.

Utilizarea panoului de control cu Web Browser

Web Browser are o serie de pictograme în partea superioară a ecranului care asigură un număr de funcţii utile. Folosind aceste pictograme, puteţi utiliza cu uşurinţă funcţia Web Browser. Pictogramele sunt

descrise mai jos, începând cu pictograma din extremitatea stângă a ecranului.

- Înapoi

  Pentru deplasare la pagina Web anterioară.

  Dacă nu există nicio pagină Web anterioară, această pictogramă nu va funcţiona.

- Înainte

  Pentru deplasare la pagina Web următoare.

  Dacă nu există nicio pagină Web următoare, această pictogramă nu va

funcţiona.

- **Reîmp. / Stop**

  Pentru reîmprospătarea paginii curente sau oprirea încărcării conexiunii curente.

- **Pag. de pornire**

  Pentru deplasarea la URL-ul specificat drept pagină de pornire.

- **Zoom**

  Puteţi specifica un nivel de zoom de **50%**, **75%**, **100%**, **125%**, **150%**, **200%**, **300%** şi **Încadrare ecran**.

- Marcaje

  Afişează ecranul Marcaje. Puteţi marca pagina curentă sau puteţi selecta pentru vizitare o pagină preferată din lista de marcaje. De asemenea, puteţi sorta după Dată, Nume sau Număr de vizite. Pentru a sorta, selectaţi Sortare. Când selectaţi Introduceţi URL, puteţi introduce o adresă URL nouă în mod direct, utilizând telecomanda sau mouse-ul, şi o puteţi marca. La evidenţierea unui marcaj, în

partea dreaptă apare butonul Opţiune.

În fereastra pop-up Opţiune, puteţi edita pagina selectată sau puteţi şterge pagina selectată din lista de marcaje.

Utilizarea meniului Instr. cu Marcaj

- **Şterg. globală**

  Ştergeţi toate listele de marcaje.

- **Adăugare la marcaj**

  Marchează pagina curentă.

- **Import marcaje**

Puteţi importa un fişier marcaj salvat în alt dispozitiv, precum un PC.

- Export marcaje

  Puteţi exporta un fişier cu marcaje de pe televizor pe alt dispozitiv conectat la televizorul dvs.

- Istoric

  Afişează ecranul Istoric. Puteţi selecta pentru vizitare o pagină Web din lista Istoric. De asemenea, puteţi sorta după

Dată, Nume sau Număr de vizite. Pentru a sorta, selectaţi Sortare. Când selectaţi Introduceţi URL, puteţi introduce o adresă URL nouă în mod direct, utilizând telecomanda sau mouse-ul. La evidenţierea unei pagini, în partea dreaptă apare butonul Opţiune. În fereastra pop-up Opţiune, puteţi şterge pagina selectată din lista istoricului sau puteţi adăuga pagina selectată la lista de marcaje.

Dacă doriţi să ştergeţi toate intrările din

listele de istoric, deschideţi meniul Instr., apoi selectaţi Şterg. globală.

- **Câmp URL**

  Pentru afişarea URL-ului paginii curente. Dacă selectaţi câmpul URL, va apărea fereastra pop-up cu URL-ul. Cu ajutorul telecomenzii, puteţi introduce direct un URL nou.

- **Listă ferestre**

  Afişează lista sau imaginile cu ferestre deschise (Listă ferestre). Puteţi adăuga

o fereastră nouă din listă (utilizând Deschidere fereastră nouă), puteţi selecta şi accesa o fereastră din listă, puteţi selecta şi închide o fereastră din listă sau puteţi închide toate ferestrele. Când selectaţi Introduceţi URL, puteţi introduce o adresă URL nouă în mod direct, utilizând telecomanda sau mouse-ul. Făcând clic pe butonul Text/Imagine din colţul dreapta sus al ecranului, puteţi comuta Lista ferestre între descrierile cu text ale ferestrelor

deschise şi imagini ale ferestrelor deschise.

Utilizarea meniului Instr. cu Listă ferestre

- **Deschidere fereastră nouă**

  Deschideţi o nouă fereastră în browserul Web. O pagină de browser Web nouă afişează automat pagina de pornire.

- **Înch. toate ferestr.**

  Închideţi toate ferestrele deschise în prezent şi enumerate în Listă ferestre. După închiderea tuturor ferestrelor,

televizorul deschide automat o fereastră nouă a browserului Web. Noua fereastră a browserului Web nouă afişează automat pagina de pornire.

- Căutare

  Pentru căutarea pe Web. Când selectaţi câmpul de introducere Căutare, apare ecranul Căutare.

  Pentru a căuta pe Web prin introducerea de cuvinte, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul Căutare, selectaţi motorul de căutare.
2. Selectaţi Intr. cuv. cheie căut.. Apare ecranul tastaturii.
3. Introduceţi cuvântul pe care doriţi să-l utilizaţi ca şi cuvânt cheie utilizând mouse-ul sau tastatura. Televizorul caută utilizând cuvântul cheie şi motorul de căutare pe care le-aţi selectat.

- Partaj.

Partajarea paginii Web curente cu Family Story.

- Opţiuni

  Puteţi configura setările Web Browser.

Configurarea browserului Web utilizând opţiuni

Mutaţi cursorul în partea de sus a ecranului, apoi selectaţi pictograma Opţiuni.

- Instrum. citire

  Furnizează o pagină uşor de citit prin mărirea textului principal. Instrum. citire nu

sunt disponibile pentru toate paginile.

- Site-uri aprobate

  Permite restricţionarea accesului copiilor la pagini Web neadecvate. Prin urmare, această funcţie permite accesul numai la site-urile Web înregistrate.

  Ori de câte ori accesaţi Site-uri aprobate, apare ecranul PIN. Prima dată când accesaţi Site-uri aprobate, introduceţi codul PIN implicit, 0-0-0-0 utilizând tastatura numerică de pe telecomandă.

Puteţi modifica PIN-ul utilizând funcţia Resetaţi parola pt. Site-uri aprobate. A se vedea mai jos.

Funcţie Site-uri aprobate: Activează sau dezactivează funcţia Site-uri aprobate.

Resetaţi parola pt. Site-urile aprobate.: Schimbaţi parola Site-uri aprobate.

Ad. site curent: Vă permite să adăugaţi site-ul Web afişat momentan în lista Site-uri aprobate.

Gestionare Site-uri aprobate: Vă permite să

introduceţi URL-uri de adăugat în lista Site-uri aprobate şi să ştergeţi site-uri din lista Site-uri aprobate.

Dacă activaţi funcţia Site-uri aprobate şi nu aţi adăugat niciun site în lista Site-uri aprobate, nu veţi putea accesa niciun site de pe Internet.

- Răsfoire privată

  Activaţi sau dezactivaţi modul Confidenţialitate. Când modul Confidenţialitate este activat, browserul

nu memorează URL-urile site-urilor pe care le vizitaţi. Dacă doriţi să activaţi Răsfoire privată, selectaţi Da.

Dacă funcţia Răsfoire privată rulează, pictograma „Oprire” apare în faţa URL-ului din partea de sus a ecranului. Pentru a dezactiva funcţia Răsfoire privată, selectaţi-o din nou când Răsfoire privată este activată.

- Setări PIP

  Vă permite să configuraţi funcţia PIP.

Poziţie: Selectaţi o poziţie pentru subimaginea PIP.

Select. sunet: Selectaţi sursa audio pe care să o auziţi - Principal sau Secundar - când funcţia PIP este activată.

- Setare browser Web

  Puteţi configura opţiunile Web Browser.

  Setare pag. pornire: Puteţi seta pagina de pornire.

  – Cele mai vizitate: Setaţi cel mai frecvent vizitat URL drept pagină de pornire.

- Pagina curentă: Setează pagina curentă drept pagină de start.
- Marcaje: Setează URL-ul marcajelor drept pagină de pornire.
- Introduceţi URL: Permite tastarea URL-ului paginii care doriţi să fie pagina de pornire. Tastatura funcţionează asemănător cu o tastatură de telefon celular.

Blocare pop-up: Activează sau dezactivează funcţia Blocare pop-up.

Blocare pub.: Puteţi determina dacă să fie blocate reclamele şi puteţi selecta URL-uri pentru care să fie blocate reclamele.

- Blocare pub.: Activează sau dezactivează funcţia Blocare pub..
- Blocare pag. curentă: Adaugă pagina curentă în lista de blocare.
- Gestion. site-uri blocate: Puteţi adăuga un site Web pentru care vor fi blocate reclamele introducând direct URL-ul sau puteţi şterge un site Web din listă.

General: Puteţi şterge informaţiile personale.

- Ştergere istoric: Şterge istoricul de site-uri Web.
- Ştergere date răsfoire: Şterge informaţiile despre accesul la Internet, cum ar fi modulele cookie.
- Resetare setări: Resetează toate setările browserului Web la valorile implicite din fabrică.
- Ascundere meniu: Activează sau

dezactivează ascunderea automată a panoului de control. Dacă selectaţi activarea, panoul de control din partea superioară va fi ascuns şi va apărea numai când mutaţi indicatorul în partea superioară a ecranului.

Codificare: Puteţi stabili setările de Codificare pentru pagini Web la Automat sau Manual.

– Selectare auto: Activează sau dezactivează Codificare automată

pentru paginile Web. Browserul selectează automat formatul de codificare corespunzător.

– Setări: Selectaţi manual un format de codificare dintr-o listă de formate de codificare. Formatul se aplică tuturor paginilor.

Indicator: Puteţi seta viteza cursorului când acesta este setat la Mod Indicator.

– Viteză indic.: Selectaţi o viteză pentru cursor.

Informaţii despre browser: Afişează versiunea şi informaţiile privind drepturile de autor pentru **Web Browser**.

Skype

→ Skype

În funcţie de versiunea aplicaţiei, este posibil ca instrucţiunile pentru să difere. În acest caz, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Skype a creat un mic software care face comunicarea cu persoane din toată lumea uşoară şi distractivă.

Cu Skype puteţi saluta sau puteţi purta conversaţii amuzante cu oricine, oriunde. Şi dacă sunteţi amândoi conectaţi la Skype,

este gratuit. Comunicaţi cu persoane din toată lumea!

- Pentru a utiliza Skype, aveţi nevoie de camera TV Samsung (vândută separat). Camerele TV ale altor companii nu sunt compatibile cu Skype pe televizorul dvs.
- Pentru mai multe informaţii, descărcaţi manualul de utilizare Skype de pe „www.samsung.com”.

[Declaraţie juridică]

Din cauza diverselor capacităţi ale produselor care dispun de serviciul de conţinut Samsung Smart Hub, precum şi din cauza limitărilor conţinutului disponibil, este posibil ca anumite funcţii, aplicaţii şi servicii să nu fie disponibile pe toate dispozitivele sau în toate ţările.

De asemenea, este posibil ca anumite funcţii Smart Hub să necesite echipamente periferice suplimentare sau taxe de membru, comercializate separat. Vă rugăm

să vizitaţi http://www.samsung.com pentru informaţii suplimentare despre dispozitive specifice şi disponibilitatea conţinutului. Serviciile şi disponibilitatea conţinutului prin Smart Hub pot să fie modificate la anumite intervale, fără preaviz.

Samsung Link

→ Samsung Link

Vizualizaţi sau redaţi la televizor fotografii, muzică şi fişiere de filme aflate pe un dispozitiv USB de stocare în masă (MSC), pe un PC sau pe un dispozitiv DLNA (telefon mobil, de exemplu).

Pentru a vizualiza conţinut pe un dispozitiv USB, trebuie să conectaţi dispozitivul la un port USB al televizorului.

- Dacă doriţi să utilizaţi un HDD USB, vă recomandăm să utilizaţi un HDD USB care dispune de un adaptor de alimentare.
- Pentru redarea conţinutului aflat pe un PC sau pe un telefon mobil compatibil DLNA, trebuie să conectaţi PC-ul şi televizorul la reţea şi să descărcaţi şi să instalaţi software-ul de reţea AllShare la PC-ul dvs.

Conectarea unui dispozitiv USB

1. Porniţi televizorul.
2. Conectaţi un dispozitiv USB care conţine fişiere foto, audio şi/sau video la mufa USB aflată în partea laterală a televizorului.
3. Când un dispozitiv USB este conectat la televizor, apare fereastra Dispozitiv conectat. Selectaţi o categorie pe doriţi să o redaţi dintre Videocl., Fotografii şi Muzică.

Televizorul poate afişa fişierele de pe

dispozitivul USB automat, dacă acesta este singurul dispozitiv conectat.

4. Apare ecranul Samsung Link Muzică, Fotografii sau Videocl. Dacă pe dispozitivul USB există foldere, televizorul afişează o listă cu foldere. Evidenţiaţi şi selectaţi un folder. Dacă pe dispozitivul USB nu există foldere, televizorul va afişa fişiere sau miniaturi.

5. Evidenţiaţi şi selectaţi un fişier pentru vizualizare sau redare.

- Pentru a selecta un alt tip de conţinut sau tip de dispozitiv, apăsaţi în mod repetat butonul RETURN↩ până la apariţia ecranului principal Samsung Link.
- Pentru informaţii suplimentare despre redarea fişierelor, consultaţi secţiunea din acest manual care începe cu „Controlul redării video”.

Citiţi aceste informaţii înainte de a utiliza

Samsung Link cu un dispozitiv USB.

Restricţii şi atenţionări

- Înainte de a conecta dispozitivul la televizor, vă rugăm să efectuaţi copii de rezervă ale fişierelor dvs. pentru a preveni deteriorarea fişierelor sau pierderea datelor. SAMSUNG nu îşi asumă răspunderea pentru deteriorarea fişierelor sau pierderea datelor.
- Conectaţi o unitate hard disk USB la

portul dedicat USB 1 (HDD 5 V 1A).

- Nu deconectaţi un dispozitiv USB în timp ce este citit de televizor.
- În cazul în care conectaţi un dispozitiv USB cu un prelungitor USB, s-ar putea ca televizorul să nu recunoască dispozitivul USB sau să nu citează fişierele de pe dispozitiv.
- Dacă un dispozitiv USB conectat la televizor nu este recunoscut, fişierele de pe dispozitiv sunt deteriorate sau un

fişier din listă nu este redat, conectaţi dispozitivul USB la un PC, formataţi dispozitivul, recopiaţi fişierele în dispozitiv şi încercaţi din nou redarea.

- Dacă un fişier şters de pe PC este totuşi găsit la executarea Smart Hub, folosiţi funcţia „Golire coş de gunoi” de pe PC pentru a şterge permanent fişierul.

- Dacă PC-ul nu poate construi o bază de date funcţională din fişierele salvate pe un dispozitiv USB deoarece acesta din

urmă nu dispune de spaţiu liber, nu veţi putea vizualiza niciunul din fişierele noi adăugate, chiar dacă aţi salvat aceste fişiere în dispozitivul USB.

Dispozitive acceptate

- Este posibil ca anumite tipuri de camere şi dispozitive audio digitale USB să nu fie compatibile cu acest televizor.
- Samsung Link acceptă numai dispozitive USB de stocare în masă (MSC). MSC este

un dispozitiv de transfer de volum mare (exclusiv) din clasa dispozitivelor de stocare în masă. Exemple de dispozitive MSC sunt unităţile de memorie flash USB, cititoarele de carduri flash şi unităţile hard disk USB (HUB-urile USB nu sunt acceptate). Dispozitivele trebuie conectate direct la portul USB al televizorului.

Un HDD cu USB nu este acceptat pentru seriile LED4500 şi LED5400.

- HDD-urile cu USB cu o capacitate mai mare de 2 TB nu sunt acceptate.
- Dacă sunt conectate mai mult de 2 dispozitive PTP (Picture Transfer Protocol), puteţi utiliza doar unul singur la un moment dat.
- Dacă sunt conectate mai mult de două dispozitive MSC, este posibil ca unele dintre acestea să nu fie recunoscute.
- Este posibil ca dispozitivele USB cu cerinţe energetice ridicate (mai mult de

500 mA sau 5 V) să nu fie acceptate.

- Dacă televizorul nu primeşte nicio comandă pe durata intervalului setat în Timp protecţie autom., se activează economizorul de ecran.
- Este posibil ca modul de economisire a energiei al unor unităţi hard disc externe să fie dezactivat automat la conectarea lor la televizor.

Sistemul de fişiere şi formatele

- Funcţia USB poate să nu funcţioneze corespunzător cu fişiere multimedia fără licenţă.
- Protocolul de transfer media (MTP - Media Transfer Protocol) nu este acceptat.
- Sistemul de fişiere acceptă FAT16, FAT32 şi NTFS.
- Samsung Link acceptă doar formatul jpeg secvenţial. Nu acceptă formatul jpeg progresiv.

- Cu cât rezoluţia imaginii este mai mare, cu atât afişarea acesteia pe ecran durează mai mult.
- Rezoluţia JPEG maximă acceptată este de 15360 X 8640 pixeli.
- Dacă un fişier este corupt sau dacă televizorul nu acceptă tipul de fişier, apare mesajul Format de fişier neacceptat..
- Dacă fişierele sunt sortate după Viz. folder, televizorul poate afişa numele a

până la 1000 de fişiere în fiecare folder.

- Dacă numărul de fişiere şi foldere salvate pe un dispozitiv de stocare USB este de peste 8000, este posibil ca unele fişiere şi foldere să nu fie afişate şi ca unele foldere să nu poată fi deschise.

- Televizorul nu poate reda fişiere MP3 cu DRM care au fost descărcate de pe un site cu plată. Digital Rights Management (DRM - Administrarea drepturilor digitale) este o tehnologie care acceptă

crearea, distribuirea şi administrarea conţinutului într-un mod integrat şi cuprinzător, incluzând protecţia drepturilor şi intereselor furnizorilor de conţinut, prevenirea copierii ilegale a conţinutului, precum şi gestionarea facturărilor şi tranzacţiilor.

- Chiar dacă fişierul pe care doriţi să îl redaţi este codificat într-un format acceptat, poate apărea un mesaj de eroare din cauza unui subcontainer sau

unei probleme de profil.

Conectarea la PC prin intermediul reţelei

Puteţi să redaţi imagini, muzică şi videoclipuri salvate pe PC utilizând o conexiune de reţea în modul Samsung Link.

- Pentru mai multe informaţii despre modul de configurare a televizorului şi de conectare a acestuia la reţea, consultaţi “Configurarea reţelei” din acest manual.
- Pentru a vizualiza conţinutul de pe

PC, trebuie să aveţi televizorul şi PC-ul conectate la LAN şi software-ul PC AllShare descărcat şi instalat pe PC.

- Vă recomandăm să localizaţi atât televizorul, cât şi PC-ul în aceeaşi subreţea. Adresele IP au patru părţi, separate prin puncte (111.222.333.444). Dacă televizorul şi PC-ul sunt în aceeaşi subreţea, primele 3 părţi ale adresei IP a televizorului şi adresa IP a PC-ului (111.222.333) vor fi aceleaşi şi numai

ultima parte (adresa gazdă) va fi diferită.

Următoarele funcţii Samsung Link nu sunt acceptate când redaţi conţinut media de pe un PC conectat printr-o reţea:

- Funcţiile Muzică de fond şi Setare muzică de fond.
- Sortarea fişierelor după preferinţe în folderele Fotografii, Muzică şi Videocl..
  - Funcţia ◀◀ (REW) sau ▶▶ (FF) în timpul redării unui film.

Informaţii suplimentare

- DivX DRM nu este acceptat.
- Setaţi programul firewall al PC-ului, astfel încât software-ul PC AllShare să fie un program permis.
- În funcţie de serverul de Internet, când utilizaţi Samsung Link printr-o conexiune de reţea:
  - Metoda de sortare poate varia.
  - Este posibil ca funcţia Căutare scenă să nu fie acceptată.

– Este posibil ca funcţia Continuare, care reia redarea unui videoclip, să nu fie acceptată.

– Funcţia Continuare nu acceptă mai mulţi utilizatori. (Aceasta memorează numai momentul în care ultimul utilizator a oprit redarea unui videoclip.)

– Este posibil ca funcţia de căutare să nu funcţioneze, în funcţie de informaţiile conţinutului.

- Este posibil ca fişierele să fie redate cu întreruperi la redarea de conţinut video în Samsung Link printr-o conexiune de reţea.

Puteţi reda conţinutul în spaţiul de stocare Web de pe televizor. Urmaţi instrucţiunile de mai jos:

– Accesaţi serviciul Samsung Link pe televizor → Selectaţi un tip de conţinut alegând dintre Muzică, Fotografii şi Videocl. → Selectaţi SugarSync →

Selectaţi un fişier de redat.

– Vizitaţi www.sugarsync.com şi puteţi încărca în spaţiul de stocare Web (SugarSync) conţinut de pe PC. Cu toate acestea, puteţi utiliza televizorul pentru a reda conţinut de pe PC doar când calea de încărcare este Arhivă Web - Samsung Link - Muzică / Fotografii / Videocl..

– Puteţi, de asemenea, utiliza televizorul pentru a reda conţinut de pe un dispozitiv mobil compatibil cu funcţia Samsung Link

când calea de încărcare este specificată ca şi mai sus.

Utilizarea funcţiilor Samsung Link

Samsung Link vă permite să beneficiaţi de următoarele servicii. Trebuie să vă conectaţi la contul Samsung pentru a utiliza stocarea Web sau serviciile de socializare.

Samsung Link poate să redea diverse tipuri de conţinut în trei modalităţi:

- Utilizând un dispozitiv USB: Puteţi să redaţi videoclipuri, fotografii sau muzică de pe un dispozitiv USB conectat.
- Utilizând reţeaua DLNA sau stocarea

Web: Puteţi să redaţi diverse tipuri de conţinut de pe dispozitive conectate la reţeaua de domiciliu sau din spaţiul de stocare Web.

– Utilizând servicii de socializare: Puteţi să redaţi anumite tipuri de conţinut de la servicii de socializare precum Family Story, Facebook sau Picasa.

Înainte de a utiliza Facebook sau Picasa, trebuie să instalaţi conţinutul corespunzător în Smart Hub.

- Pentru a utiliza SugarSync, Facebook sau Picasa, trebuie să vă conectaţi la aplicaţia corespunzătoare. În mod alternativ, puteţi să vă înregistraţi contul pentru aplicaţie în contul dvs. Samsung. Pentru a vă înregistra contul pentru aplicaţie, consultaţi „Configurarea Smart Hub cu Setări” în secţiunea Smart Hub.

- Pentru a utiliza Family Story, trebuie să vă conectaţi la contul Samsung. Înainte de a utiliza Family Story, trebuie să vă

alăturaţi cel puţin unui grup.

Puteţi transfera un conţinut dorit pe alte dispozitive conectate la televizor.

Tip de conţinut	Dispozitive de transfer acceptate
USB	DLNA, SugarSync, Family Story, Picasa, Facebook
Cameră foto	DLNA
DLNA	USB
SugarSync	USB
Family Story	USB
Picasa	USB
Facebook	USB
Dispozitiv mobil	USB

Lista mea (În Samsung Link)

→ Samsung Link → Lista mea

Utilizând această funcţie, puteţi să accesaţi conţinutul uşor şi rapid.

- Redate recent

  Afişează o listă cu fişiere de natura videoclipurilor, fotografiilor sau muzicii, redate recent. Dacă doriţi repetarea redării unui fişier, utilizaţi această listă.

  Când redaţi un fişier din lista Redate recent şi dispozitivul USB nu este

conectat sau fişierul nu a fost găsit, va apărea mesajul „Fişierul căutat nu a fost găsit.”.

- Lista Redate recent poate conţine până la 48 de fişiere. Fişierele sunt aranjate de aşa natură încât fişierele redate cel mai recent se află la începutul listei.
- Este posibil ca fişierele Redate recent dintr-un telefon mobil să nu poată fi redate.

- Noutăţi

Afişează fişierele cu videoclipuri, fotografii sau muzică recent salvate pe un dispozitiv USB conectat sau la PC. Dacă aveţi un fişier actualizat recent pe care doriţi să-l redaţi, utilizaţi această categorie.

- Listă red.

  Afişează fişierele din Listă de dare salvate pe dispozitivul USB sau pe PC. Dacă doriţi să redaţi o listă de redare, selectaţi lista respectivă. Lista de redare selectată va fi redată imediat.

- Puteţi crea până la 12 liste de redare.
- Puteţi adăuga până la 100 de fişiere într-o singură listă de redare.
- Puteţi adăuga doar un singur tip de conţinut la o listă de redare. De exemplu, puteţi adăuga doar fişiere de muzică la o listă de redare care include fişiere de muzică.

Crearea unei liste de redare

1. În ecranul principal Samsung Link,

selectaţi Videocl., Fotografii sauMuzică în partea stângă a ecranului.

2. În partea dreaptă a ecranului, evidenţiaţi şi selectaţi dispozitivul care conţine fişierele pe care le doriţi în lista de redare. Samsung Link afişează folderele şi/sau fişierele de pe dispozitiv.

3. Dacă Samsung Link afişează foldere, evidenţiaţi şi selectaţi folderul care conţine fişierele dorite. Dacă afişează numai fişiere, treceţi la pasul 4.

4. Evidenţiaţi un fişier, apoi deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda.
5. Evidenţiaţi şi selectaţi Adăug. la listă.
6. Evidenţiaţi şi selectaţi un fişier pe care doriţi să îl adăugaţi. Marcajul ✓ apare în caseta de validare.
7. Repetaţi pasul 6 pentru a selecta fişiere suplimentare.

Pentru a selecta toate fişierele din listă, selectaţi Select. globală. Pentru a anula o selecţie, selectaţi din nou

fişierul.

8. Când aţi terminat, selectaţi Adăugare. Apare ecranul Adăug. la listă.
9. Selectaţi Listă nouă. Apare ecranul Creaţi o listă nouă..
10. Introduceţi numele listei de redare utilizând telecomanda sau acceptaţi numele implicit.
11. Când aţi terminat, selectaţi Efectuat. Lista de redare nouă este creată. Apare fereastra pop-up Added (Adăugat).

12. Selectaţi Redare pentru a reda acum sau OK pentru a reda ulterior.

Pentru a adăuga fişiere muzicale la lista de redare, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul principal Samsung Link, selectaţi Videocl., Fotografii sauMuzică în partea stângă a ecranului.

   Trebuie să selectaţi genul de conţinut care se află deja în lista de redare. De exemplu, dacă doriţi să adăugaţi

fişiere la o listă de redare cu muzică, trebuie să selectaţi Muzică.

2. În partea dreaptă a ecranului, evidenţiaţi şi selectaţi dispozitivul care conţine fişierele pe care le doriţi în lista de redare. Samsung Link afişează folderele şi/sau fişierele de pe dispozitiv.

3. Dacă Samsung Link afişează foldere, evidenţiaţi şi selectaţi folderul care conţine fişierele dorite. Dacă afişează numai fişiere, treceţi la pasul 4.

4. Evidenţiaţi un fişier, apoi deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda.
5. Evidenţiaţi şi selectaţi Adăug. la listă.
6. Evidenţiaţi şi selectaţi un fişier pe care doriţi să îl adăugaţi. Marcajul ✓ apare în caseta de validare.
7. Repetaţi pasul 6 pentru a selecta fişiere suplimentare.

Pentru a selecta toate fişierele din listă, selectaţi Select. globală. Pentru a anula o selecţie, selectaţi din nou

fişierul.

8. Când aţi terminat, selectaţi Adăugare. Apare ecranul Adăug. la listă.
9. Evidenţiaţi şi selectaţi lista de redare la care doriţi să adăugaţi fişierele. Apare fereastra pop-up Added (Adăugat).
10. Selectaţi Redare pentru a reda acum sau OK pentru a reda ulterior.

Utilizarea opţiunii Redare selecţie cu fişiere muzicale

1. Selectaţi un fişier muzical din lista de fişiere.
2. Deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda, apoi selectaţi Redare selecţie.
3. Selectaţi piesa pe care doriţi să o adăugaţi. Marcajul ✓ apare în caseta de validare din stânga.
4. Repetaţi Pasul 3 pentru a selecta piese suplimentare.

   Pentru a selecta toate fişierele din

listă, selectaţi Select. globală. Pentru a anula o selecţie, selectaţi din nou fişierul.

5. Selectaţi Redare. Fişierele de muzică selectate sunt redate.

Utilizarea opţiunii Vizualizare cu fişierele muzicale

Când utilizaţi funcţia Samsung Link cu spaţiul de stocare Web şi nu cu un dispozitiv USB, funcţia Vizualizare nu este acceptată.

1. Pentru a sorta fişiere în listele de fişiere, selectaţi D utilizând telecomanda. Apare ecranul Vizualizare.
2. Selectaţi criteriul de sortare dorit.

- Viz. folder

  Afişează folderele dispozitivului în ordine alfabetică. Pentru vizualizarea numelor fişierelor şi a miniaturilor, selectaţi un folder.

- Titlu

  Sortează şi afişează fişierele după titlu

în ordinea simbolurilor/numerică/ alfabetică/specială.

- **Artist**

  Sortează fişierele muzicale după artist, în ordine alfabetică.

- **Album**

  Sortează fişierele muzicale după album, în ordine alfabetică.

- **Gen**

  Sortează fişierele de muzică după gen.

Trimiteţi fişierele dvs. de muzică

Vă permite să trimiteţi fişierele audio în spaţiul de stocare Web sau pe alte dispozitive.

Pentru a utiliza funcţia Trimitere, trebuie să fiţi conectat la Smart Hub.

1. Pentru a trimite fişiere de muzică în lista de fişiere, deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda, apoi selectaţi Trimitere.

2. Selectaţi un fişier muzical pe care doriţi

să îl trimiteţi. Marcajul ✓ apare în caseta de validare.

3. Repetaţi pasul 2 pentru a selecta piese suplimentare.

   Pentru a selecta toate fişierele din listă, selectaţi Select. globală. Pentru a anula o selecţie, selectaţi din nou fişierul.

4. Când aţi terminat, selectaţi Trimitere. Apare ecranul Trimitere.

5. Selectaţi dispozitivul destinaţie pentru

trimitere, apoi selectaţi Trimitere.

6. De la aceşti paşi, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Pentru a şterge unul sau mai multe fişiere din Lista de redare, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul principal Samsung Link, selectaţi Lista mea.
2. În zona Listă red. de la baza ecranului, evidenţiaţi lista de redare pe care doriţi să o editaţi.

3. Deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda, apoi selectaţi Edit. listă red. Apare ecranul Edit. listă red.

4. Selectaţi un fişier pe care doriţi să îl ştergeţi. Marcajul ✓ apare în caseta de validare.

5. Repetaţi pasul 5 pentru a selecta fişiere suplimentare.

   Pentru a selecta toate fişierele din listă, selectaţi Select. globală. Pentru a anula o selecţie, selectaţi din nou

fişierul.

6. Când aţi terminat, selectaţi Ştergere. Apare un mesaj pop-up.
7. Selectaţi Da. Fişierele selectate sunt eliminate din lista de redare.

Videocl. (În Samsung Link)

→ Samsung Link → Videocl.

Puteţi reda fişiere video salvate pe dispozitivul USB şi/sau pe PC-ul dvs.

Pentru mai multe informaţii despre formatele de subtitrare şi de codec, consultaţi „Formate de fişiere de subtitrare şi Redare Samsung Link compatibile” din secţiunea Alte informaţii.

Redarea unui fişier video

1. În ecranul Samsung Link, selectaţi Videocl..
2. Evidenţiaţi şi selectaţi dispozitivul de pe care doriţi să redaţi.
3. Dacă Samsung Link afişează foldere, evidenţiaţi şi selectaţi folderul care conţine fişierul dorit, treceţi la pasul 4. Dacă Samsung Link afişează numai fişiere, treceţi direct la pasul 4.
4. Evidenţiaţi şi selectaţi videoclipul dorit în ecranul cu lista de fişiere.

- Dacă opriţi redarea videoclipului, puteţi reda videoclipul mai târziu, din punctul în care l-aţi oprit.
- Numele fişierului apare în partea de sus a ecranului, însoţit de durata de redare a videoclipului.
- Dacă informaţiile privind durata fişierului video nu sunt cunoscute, durata de redare şi bara de progres nu sunt afişate.
- Apăsaţi şi menţineţi apăsat timp de 3

secunde butonul de derulare înapoi sau derulare rapidă înainte în timpul redării unui clip video pentru a trece la următorul clip video.

Butoanele de control al redării videoclipurilor

- ◀◀, ▶▶

  De fiecare dată când selectaţi ◀◀ sau ▶▶ folosind telecomanda, viteza de redare se schimbă, după cum urmează. (◀◀ 1 / ◀◀

2 / ◀◀ 3 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3)

- ◀, ▶

  Realizaţi un salt înapoi sau înainte faţă de poziţia curentă.

- II

  Întrerupeţi redarea scenei.

  – Pentru redare lentă: în modul pauză, selectaţi ▶▶. De fiecare dată când selectaţi ▶▶ utilizând telecomanda, viteza de redare este redusă în această ordine: ▶ 1/8 / ▶1/4 / ▶1/2. Viteza de

redare este afişată în colţul din stânga sus.

– Pentru redare cadru cu cadru: în modul pauză, selectaţi ıı. De fiecare dată când selectaţi ıı utilizând telecomanda, va apărea un cadru nou.

Pentru a reveni la redarea cu viteză normală, selectaţi ▶ utilizând telecomanda.

Produsul nu redă sunetul în modul de redare cadru cu cadru sau modul de

redare lentă.

Modul de redare cadru cu cadru şi modul de redare lentă funcţionează numai în direcţia înainte.

Utilizarea meniului Instr. cu Videocl.

- În ecranul cu lista de fişiere, puteţi să utilizaţi următoarele opţiuni:
  - Vizualizare

    Permite sortarea listei de fişiere după unul din patru criterii de sortare.

– Redare selecţie

Permite selectarea unuia sau mai multor fişiere pentru redare imediată.

– Trimitere

Vă permite să trimiteţi fişierele video în spaţiul de stocare Web sau pe alte dispozitive.

Dacă doriţi să utilizaţi această funcţie, trebuie să vă conectaţi la Smart Hub.

– Conectare / Deconect.

Vă puteţi conecta sau deconecta de la

contul dvs. Samsung.

– Adăug. la listă

Permite crearea listelor de redare. Când creaţi

liste de redare, puteţi reda o serie de videoclipuri pe care doriţi să le urmăriţi uşor şi rapid.

– Accesare listă de redare

Comută la ecranul Listă red.

– Informaţii

Afişează informaţii detaliate despre

fişierul selectat.

- În timpul redării, puteţi utiliza următoarele opţiuni din meniul Instr.:
  - Listă videoclipuri

    Opreşte videoclipul şi permite accesul la ecranul cu lista de fişiere.
  - Redare de la început

    Puteţi reporni un fişier video de la început.
  - Căutare scenă

    Puteţi utiliza funcţia Căutare scenă în

timpul redării, pentru a vizualiza sau începe redarea filmului de la scena dorită.

Dacă informaţiile de index din fişier sunt deteriorate sau fişierul nu permite indexarea, nu veţi putea utiliza funcţia Căutare scenă.

– Căutare titlu

Puteţi căuta în videoclip utilizând tastele cu săgeţi stânga şi dreapta sau puteţi introduce un timp de redare direct cu ajutorul telecomenzii.

– **Căutare moment**

  Căutaţi videoclipul sau introduceţi direct momentul de redare utilizând telecomanda.

– **Mod Repetare**

  Puteţi reda un singur fişier film sau toate fişierele din ecranul cu lista de redare, în mod repetat.

– **Dimens. Imagine**

  Puteţi regla dimensiunea imaginii în funcţie de preferinţele dvs.

– Mod imagine

Puteţi modifica Mod imagine.

– Mod sunet

Puteţi modifica Mod sunet.

– Limbă audio

Puteţi asculta videoclipul în una dintre limbile acceptate. Funcţia este activată numai dacă sunt redate fişiere de tip flux de date, care acceptă mai multe formate audio.

– Subtitrare

Permite vizualizarea cu subtitrări în diferite limbi. Puteţi selecta o anumită limbă dacă fişierul de subtitrări conţine mai multe limbi.

– Setări subtitrare

Afişează Setări subtitrare. Puteţi selecta opţiuni pentru subtitrări, precum culoarea şi transparenţa.

– Informaţii

Afişează informaţii detaliate despre fişierul selectat.

Toate funcţiile disponibile în meniul Instr. la un moment dat sunt dependente de caracteristicile videoclipului redat. Nu toate funcţiile sunt, în mod necesar, disponibile pentru toate videoclipurile.

Utilizarea funcţiei Vizualizare cu fişierele video

Când utilizaţi funcţia Samsung Link cu spaţiul de stocare Web şi nu cu un dispozitiv USB, funcţia Vizualizare nu este acceptată.

1. Pentru a sorta fişiere în listele de fişiere,

selectaţi D utilizând telecomanda. Apare ecranul Vizualizare.

2. Selectaţi criteriile de sortare.

- Viz. folder

  Afişează folderele dispozitivului în ordine alfabetică. Pentru vizualizarea numelor fişierelor şi a miniaturilor, selectaţi un folder.

- Titlu

  Sortează şi afişează fişierele după titlu în ordinea simbolurilor/numerică/

alfabetică/specială.

- **Ultima dată**

  Sortează şi afişează fişierele după data cea mai recentă a creării.

- **Prima dată**

  Sortează şi afişează fişierele după data cea mai îndepărtată a creării.

Trimiteţi fişierele dvs. video

Vă permite să trimiteţi fişierele video în spaţiul de stocare Web sau pe alte

dispozitive.

Pentru a utiliza funcţia Trimitere, trebuie să fiţi conectat la Smart Hub.

1. Pentru a trimite fişiere video în lista de fişiere, deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda, apoi selectaţi Trimitere.
2. Selectaţi un fişier video pe care doriţi să îl trimiteţi. Marcajul ✓ apare în caseta de validare.
3. Repetaţi pasul 2 pentru a selecta fişiere suplimentare.

Pentru a selecta toate fişierele din listă, selectaţi Select. globală. Pentru a anula o selecţie, selectaţi din nou fişierul.

4. Când aţi terminat, selectaţi Trimitere. Apare ecranul Trimitere.
5. Selectaţi dispozitivul destinaţie pentru trimitere, apoi selectaţi Trimitere.
6. De la aceşti paşi, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Fotografii (În Samsung Link)

→ Samsung Link → Fotografii

Vizualizarea unei fotografii (sau a unei expuneri de diapozitive)

Pentru mai multe informaţii despre formatele de imagine acceptate, consultaţi „Formate de fişiere de subtitrare şi Samsung Link compatibile” în secţiunea Alte informaţii.

1. În ecranul Samsung Link, selectaţi

Fotografii.

2. În partea dreaptă a ecranului, selectaţi dispozitivul care conţine fotografiile pe care doriţi să le vizualizaţi.

3. Dacă Samsung Link afişează foldere, selectaţi folderul care conţine fotografiile dorite, apoi treceţi la pasul 4. Dacă Samsung Link afişează miniaturi ale fotografiilor, treceţi direct la pasul 4.

4. Pentru a porni o expunere de diapozitive, selectaţi ► cu telecomanda.

- Pentru a modifica o altă fotografie manual, apăsaţi butonul ◀ sau ▶.
- În timpul expunerii de diapozitive, toate fişierele din lista de fişiere sunt afişate în ordine, începând cu fişierul pe care l-aţi selectat.
- Când vizionaţi o fotografie sau o expunere de diapozitive, puteţi să adăugaţi muzică de fond, dacă aveţi fişiere muzicale pe acelaşi dispozitiv.
- Dacă selectaţi o muzică de fond

greşită, nu puteţi schimba muzica decât după încheierea încărcării BGM (Background music).

Butoanele de control al redării fotografiilor

- ◀◀ / ▶▶

  Viteza expunerii de diapozitive se schimbă după cum urmează (Lent, Normal, Rapid). Viteza este afişată în partea din dreapta sus a ecranului.

- ◀, ▶

Treceţi la fotografia anterioară, respectiv următoare.

- ■

  Reveniţi la ecranul listei de fişiere.

- ►

  Porniţi expunerea de diapozitive.

- II

  Întrerupeţi expunerea de diapozitive.

Utilizarea meniului Instr. cu Fotografii

- Pentru a utiliza meniul Instr. cu fotografii,

mai întâi trebuie să evidenţiaţi un fişier foto în ecranul cu lista de fişiere. După evidenţierea unei fotografii în ecranul cu lista de fişiere, puteţi utiliza următoarele opţiuni din meniul Instr.:

– Vizualizare

  Permite sortarea listei de fişiere după unul din patru criterii de sortare.

– Redare selecţie

  Permite selectarea unuia sau mai multor fişiere pentru redare imediată.

– Trimitere

Permite trimiterea fotografiilor cu ajutorul contului Family Story sau al aplicaţiei pentru fotografii.

Pentru a utiliza funcţia Trimitere, trebuie să fiţi conectat la Smart Hub.

– Conectare / Deconect.

Vă puteţi conecta sau deconecta de la contul dvs. Samsung.

– Adăug. la listă

Permite crearea listelor de redare. Când

creaţi liste de redare, puteţi reda o serie de fotografii uşor şi rapid

– Accesare listă de redare

Comută la ecranul Listă red.

– Informaţii

Afişează informaţii detaliate despre fişierul selectat.

- Când redaţi un fişier foto, puteţi să utilizaţi următoarele opţiuni:

– Listă de fotografii

Revine la ecranul listei de fişiere.

– **Începere expunere diap. / Oprire expunere diapozitive**

  Puteţi porni sau opri o expunere de diapozitive. Alternativ, selectaţi ► pentru a porni o expunere de diapozitive sau ıı pentru a opri o expunere de diapozitive cu ajutorul telecomenzii.

– **Viteză diapozitive**

  Puteţi selecta viteza expunerii de diapozitive în timpul desfăşurării acesteia. Alternativ, selectaţi ◄◄ sau ►►

utilizând telecomanda.

– Muzică fundal activată / Muzică fundal dezactiv.

  Puteţi activa sau dezactiva muzica de fond.

– Setare muzică de fond

  Puteţi seta şi selecta muzica de fond în timpul vizionării unui fişier foto sau unei expuneri de diapozitive.

– Mod imagine

  Puteţi modifica Mod imagine.

– Mod sunet

Puteţi modifica Mod sunet.

Disponibil numai când opţiunea Muzică de fond este activată.

– Zoom

Puteţi mări imaginile în modul ecran complet.

– Rotire

Puteţi roti imaginile.

– Informaţii

Afişează informaţii detaliate despre

fişierul selectat.

Utilizarea funcţiei Vizualizare cu fişierele foto

Când utilizaţi funcţia Samsung Link cuFamily Story, Facebook sau Picasa, nu cu un dispozitiv USB, funcţia Vizualizarenu este acceptată.

1. Pentru a sorta fişiere în listele de fişiere, selectaţi D utilizând telecomanda. Apare ecranul Vizualizare.
2. Selectaţi criteriile de sortare.

- **Viz. folder**

  Afişează folderele dispozitivului în ordine alfabetică. Pentru vizualizarea numelor fişierelor şi a miniaturilor, selectaţi un folder.

- **Titlu**

  Sortează şi afişează fişierele după titlu în ordinea simbolurilor/numerică/ alfabetică/specială.

- **Ultima dată**

  Sortează şi afişează fişierele după data

cea mai recentă a creării.

- Prima dată

  Sortează şi afişează fişierele după data cea mai îndepărtată a creării.

- Lunar

  Sortează şi afişează fişierele după lună.

Trimiteţi fotografiile

Permite trimiterea fotografiilor cu ajutorul contului Family Story sau către alte dispozitive.

Pentru a utiliza funcţia Trimitere, trebuie să fiţi conectat la Smart Hub.

1. De exemplu, să presupunem că doriţi să trimiteţi cu Family Story.
2. Pentru a trimite fişiere foto în lista de fişiere, evidenţiaţi un fişier, deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda, apoi selectaţi Trimitere.
3. Selectaţi un fişier foto pe care doriţi să îl trimiteţi. Marcajul ✓ apare în caseta de validare din partea stângă.

4. Repetaţi Pasul 3 pentru a selecta piese suplimentare.

   Pentru a selecta toate fişierele din listă, selectaţi Select. globală. Pentru a anula o selecţie, selectaţi din nou fişierul.

5. Când aţi terminat, selectaţi Trimitere. Apare ecranul Trimitere.

6. Selectaţi dispozitivul de destinaţie a trimiterii.

7. Selectaţi grupul de familie cu care doriţi

să partajaţi conţinutul. Apare o fereastră pop-up.

8. Introduceţi un mesaj de trimis către grupul de familie pe care l-aţi selectat.

   Dacă pe ecran este afişată o tastatură QWERTY, puteţi utiliza o tastatură conectată la televizor pentru a introduce mesajul.

9. Când aţi terminat, selectaţi Trimitere.

Muzică (În Samsung Link)

→ Samsung Link → Muzică

Redarea muzicii

Pentru mai multe informaţii despre formatele de fişiere audio acceptate, consultaţi „Formate de fişiere de subtitrare şi Samsung Link compatibile” în secţiunea Alte informaţii.

1. În ecranul Samsung Link, apăsaţi butonul săgeată pentru a selecta Muzică.

2. Selectaţi dispozitivul care conţine fişierele pe care doriţi să le redaţi.

3. Dacă Samsung Link afişează foldere, evidenţiaţi şi selectaţi folderul care conţine fişierele muzicale dorite, apoi treceţi la pasul 4. Dacă Samsung Link afişează numai fişiere, treceţi direct la pasul 4.

4. Selectaţi fişierul de muzică dorit din lista de fişiere sau selectaţi ► utilizând telecomanda.

- Pentru a trece la pagina anterioară, selectaţi B utilizând telecomanda. Pentru a trece la pagina următoare, selectaţi C utilizând telecomanda.

- În timpul redării muzicii, vă puteţi deplasa rapid înainte sau înapoi în fişierul muzical, selectând ◀◀ sau ▶▶ utilizând telecomanda.

- Dacă sunetul nu este corespunzător la redarea fişierelor MP3, ajustaţi Egalizator din meniul Sunet. (Un fişier

MP3 modulat excesiv poate cauza o problemă de sunet.)

Apăsaţi şi menţineţi apăsat timp de 3 secunde butonul de derulare înapoi sau derulare rapidă înainte în timpul redării unui fişier audio pentru a trece la următorul fişier audio.

Butoanele de control al redării muzicii

În timpul redării, puteţi utiliza funcţiile suplimentare din partea din dreapta jos a

ecranului.

- **Redare / Pauză**

  Puteţi porni sau opri un fişier de muzică. Alternativ, puteţi selecta ► sau ıı utilizând telecomanda.

- **Mod Repetare**

  Puteţi reda unul sau toate fişierele muzicale afişate în lista cu fişiere în mod repetat.

- **Mod Amestecare**

  Puteţi reda fişierele muzicale în ordine

sau aleatoriu.

- **Mod sunet**

  Puteţi modifica **Mod sunet**.

Utilizarea meniului Instr. cu Muzică

- Pentru a utiliza meniul Instr. cu fişiere muzicale, mai întâi trebuie să evidenţiaţi un fişier muzical în ecranul cu lista de fişiere. După evidenţierea unui fişier muzical în ecranul cu lista de fişiere, puteţi utiliza următoarele opţiuni din meniul Instr.:

– **Vizualizare**

Puteţi sorta lista de fişiere după unul din patru criterii de sortare.

– **Redare selecţie**

Permite selectarea unuia sau mai multor fişiere pentru redare imediată.

– **Trimitere**

Vă permite să trimiteţi fişierele audio în spaţiul de stocare Web sau pe alte dispozitive.

Pentru a utiliza funcţia Trimitere,

trebuie să fiţi conectat la Smart Hub.

– Conectare / Deconect.

  Vă puteţi conecta sau deconecta de la contul dvs. Samsung.

– Adăug. la listă

  Permite crearea listelor de redare. Când creaţi liste de redare, puteţi reda un grup de fişiere muzicale uşor şi rapid.

– Accesare listă de redare

  Comută la ecranul Listă red.

– Codificare

Puteţi selecta un format de codificare din lista de formate de codificare.

– Informaţii

Afişează informaţii detaliate despre fişierul selectat.

TV înregistrat (În Samsung Link)

pentru LED seriile 4500 - 5400: Această funcţie nu este acceptată.

→ Samsung Link → TV înregistrat

Pentru a utiliza înregistrarea sau funcţia Timeshift, dispozitivul USB conectat trebuie să fie disponibil pentru înregistrare. Se recomandă formatarea dispozitivului pentru utilizarea unităţii hard disc USB.

Nu deconectaţi dispozitivul în timpul formatării acestuia. Dacă formataţi

dispozitivul, toate fişierele vor fi şterse.

- Înainte de formatarea dispozitivului pentru televizor, faceţi copii de siguranţă ale fişierelor dvs. pentru a preveni deteriorarea sau pierderea datelor. SAMSUNG nu îşi asumă răspunderea pentru deteriorarea fişierelor sau pierderea datelor.

Pentru a înregistra un program difuzat momentan

Vă permite să înregistraţi un program care este difuzat momentan.

Pentru a utiliza această funcţie, setaţi mai întâi ora curentă.

1. Pentru a înregistra un program difuzat, apăsaţi butonul ● de pe telecomandă. Va fi afişată o fereastră pop-up.

   Recomandăm utilizarea unui HDD cu USB cu o viteză de rotaţie de cel puţin 5.400 rpm, dar un HDD cu USB de tip RAID nu este acceptat.

Un dispozitiv de stocare USB nu poate înregistra înainte de finalizarea unui Test performanţă disp..

2. Selectaţi Lung. pentru a seta durata de înregistrare, apoi selectaţi OK.

Redarea programului TV înregistrat

1. În ecranul Samsung Link, selectaţi TV înregistrat.
2. Selectaţi dispozitivul de pe care doriţi să redaţi.

3. Selectaţi fişierul TV înregistrat dorit din lista de fişiere.

Pentru a trece la pagina anterioară, selectaţi ◄◄ utilizând telecomanda. Pentru a trece la pagina următoare, selectaţi ►►.

4. Selectaţi ►.

- Fişierul selectat este afişat în partea superioară, împreună cu durata de redare.

Buton de control redare cu TV înregistrat

- ◀◀, ▶▶

  De fiecare dată când selectaţi ◀◀, ▶▶ de pe telecomandă, viteza de redare se schimbă, după cum urmează. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ◀◀ 4 / ◀◀ 5 / ◀◀ 6 / ◀◀ 7 , ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3 /▶▶ 4 / ▶▶ 5 / ▶▶ 6 / ▶▶ 7)

- ◀, ▶

  Realizaţi un salt înapoi sau înainte faţă de poziţia curentă.

- II

  Întrerupeţi redarea scenei.

– În modul pauză, selectaţi ⏩ utilizând telecomanda. De fiecare dată când selectaţi ⏩ utilizând telecomanda, viteza de redare este redusă la ⏭ 1/8 / ⏭1/4 / ⏭1/2.

– În modul pauză, selectaţi ⏸ utilizând telecomanda. De fiecare dată când este selectată funcţia ⏸, va apărea un cadru nou.

Pentru a reveni la redarea cu viteză normală, selectaţi ▶ utilizând

telecomanda.

- Produsul nu redă sunetul în modul oprire.
- Stop-cadru nu funcţionează decât la redarea înainte.

Utilizarea meniului Instr. cu TV înregistrat

- În ecranul cu lista de fişiere, puteţi să utilizaţi următoarele opţiuni:
  - Redare grup

    Va reda conţinutul grupurilor selectate.

– Vizualizare

Puteţi sorta lista de fişiere prin selectarea criteriilor de sortare pe care le doriţi.

– Redare selecţie

Puteţi reda prin selectarea fişierului programului TV înregistrat dorit din lista de fişiere.

– Ştergere

Şterge fişierul din listă.

– Adăug. la listă

Vă permite să creaţi propria listă de redare. Când utilizaţi lista de redare, puteţi să redaţi uşor şi rapid fişierul programului TV înregistrat pe care doriţi să îl ascultaţi.

– Accesare listă de redare

  Comută la ecranul Listă de redare.

– Blocare / Debloc.

  Pentru a activa sau a dezactiva blocarea.

– Admin. dispozitiv

  Dispozitivul poate fi formatat, iar în

cadrul acestuia se pot efectua căutări.

- Următoarele funcţii sunt disponibile doar pentru elementul de conţinut selectat.
  - Redenumire

    Schimbaţi numele conţinutului.
  - Informaţii

    Afişează informaţii detaliate despre fişierul selectat.
- În timpul redării, puteţi utiliza următoarele opţiuni:
  - Listă înregistrări

Revine la ecranul listei de fişiere.

– Redare de la început

Puteţi reporni un fişier TV înregistrat de la început.

– Căutare titlu

Vă puteţi deplasa direct la alt titlu.

– Căutare moment

Căutaţi videoclipul sau introduceţi direct momentul de redare utilizând telecomanda.

– Mod Repetare

Puteţi să redaţi în mod repetat un fişier TV înregistrat.

– Dimens. Imagine

Puteţi regla dimensiunea imaginii în funcţie de preferinţele dvs.

– Mod imagine

Puteţi modifica Mod imagine.

– Mod sunet

Puteţi modifica Mod sunet.

– Informaţii

Afişează informaţii detaliate despre

fişierul selectat.

Timeshift

pentru LED seriile 4500 - 5400: Această funcţie nu este acceptată.

Utilizarea funcţiei Timeshift

Dacă aţi pierdut o transmisie în direct, puteţi vedea o înregistrare a acesteia cu această funcţie.

1. Când urmăriţi un program difuzat, selectaţi ► utilizând telecomanda pentru a porni funcţia Timeshift.

2. Dacă doriţi să opriţi funcţia Timeshift, selectaţi ■ utilizând telecomanda.

- Modul Timeshift funcţionează maxim 90 de minute.
- Funcţia Timeshift nu este acceptată pentru canalele analogice.
- Funcţiile Timeshift sunt dezactivate pentru canalele blocate cu Blocare canale.

Înainte de utilizarea funcţiei Timeshift şi a

funcţiei de înregistrare...

Materialele video înregistrate sunt protejate DRM (administrarea drepturilor digitale) şi nu pot fi redate pe un PC sau alte televizoare. Reţineţi că fişierele salvate pe televizor nu pot fi utilizate după schimbarea plăcii de bază.

NOTĂ

- Recomandăm utilizarea unui HDD cu USB cu o viteză de rotaţie de cel puţin 5.400

rpm, dar un HDD cu USB de tip RAID nu este acceptat.

- Disponibilitatea funcţiei de înregistrare şi Timeshift poate varia în funcţie de calitatea imaginii şi de spaţiul disponibil pe unitatea hard disc.
- Unitatea de memorie USB nu este compatibilă.
- Când funcţia Timeshift este utilizată la maximum, pauza poate fi anulată.
- Când înregistrarea este efectuată atât de

funcţia PVR (recorder video personal), cât şi de un dispozitiv care acceptă funcţia HDMI-CEC, înregistrarea cu funcţia PVR are prioritate.

- Dacă dispozitivul USB nu a trecut de Test performanţă disp., dispozitivul USB trebuie să treacă din nou prin Format. disp. şi Test performanţă disp. înainte de a înregistra cu funcţia Ghid sau Canal.

- Funcţiile Timeshift pot fi utilizate doar cu un dispozitiv de stocare USB care a trecut

de Test performanţă disp..

- Dacă încercaţi înregistrarea sau funcţia Timeshift cu un dispozitiv care nu a avut Test performanţă disp., funcţia nu va porni.
- Dacă o funcţie care opreşte televizorul (Temporizator opr., Temporiz. oprire etc.) este setată la un moment care intră în conflict cu înregistrarea, televizorul va fi oprit după finalizarea înregistrării.
- Pentru ca funcţia Timeshift să poată fi utilizată, dispozitivul USB necesită 1,5 GB

de spaţiu disponibil.

- Funcţia Înregistrare cu programare necesită 100 MB de spaţiu disponibil pe dispozitivul USB.
- Dacă spaţiul disponibil pe dispozitivul USB scade la mai puţin de 50 MB în timpul utilizării funcţiei Înregistrare cu programare, Înregistrare cu programare este întreruptă în mod automat.
- Când se execută atât funcţia Înregistrare cu programare, cât şi funcţia Timeshift

şi spaţiul disponibil pe dispozitivul USB scade la mai puţin de 500 MB, doar funcţia Înregistrare cu programare este întreruptă în mod automat.

- Funcţia Timeshift continuă chiar şi după schimbarea canalului digital, iar utilizatorii pot viziona programe difuzate anterior utilizând datele Timeshift salvate.

  – Dacă televizorul intră într-o stare în care funcţia Timeshift nu este acceptată (executarea unei aplicaţii, comutarea

semnalului de intrare, schimbarea canalului analogic etc.), datele Timeshift nu sunt salvate.

- Dacă televizorul intră într-o stare în care funcţia Timeshift nu este acceptată (executarea unei aplicaţii, comutarea semnalului de intrare, schimbarea canalului analogic etc.) în timp ce funcţia Timeshift se execută, aceasta va fi întreruptă automat, fără afişarea unui mesaj suplimentar.

- Dacă un utilizator selectează un canal

digital, funcţia Timeshift suspendată este reluată automat.

Utilizarea funcţiei DLNA

→ Samsung Link

Puteţi reda conţinutul media salvat pe telefoane mobile sau pe alte dispozitive (de ex., PC-ul), inclusiv videoclipuri, fotografii şi muzică, controlându-le pe televizor prin reţea.

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi „www.samsung.com” sau contactaţi centrul de asistenţă Samsung. Este posibil ca dispozitivele mobile să necesite instalarea

unui software suplimentar. Pentru detalii, consultaţi ghidul de utilizare corespunzător al dispozitivului.

- Dacă televizorul Samsung se conectează la un server DLNA non-Samsung, poate apărea o problemă de compatibilitate în timpul redării video.
- Conectând televizorul Samsung la o reţea prin Samsung Link, puteţi utiliza funcţiile Samsung originale după cum urmează:

- Redarea diverselor formate video (DivX, MP4, 3GP, AVI, ASF, MKV etc.)
- Funcţia de miniaturi video
- Funcţia de marcare (pentru a relua redarea video)
- Funcţia de împărţire automată pe capitole (navigare pe scene)
- Administrarea conţinutului digital
- Compatibilitatea cu diverse formate de subtitrare (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)

– Căutare cu nume de fişiere

– Şi multe alte funcţii

Setări AllShare

Meniu → Reţea → Setări AllShare

Afişează o listă a telefoanelor mobile sau a dispozitivelor conectate care au fost configurate cu acest televizor pentru a utiliza funcţia Setări AllShare.

Funcţia Setări AllShare este disponibilă pe toate dispozitivele care acceptă DLNA

DMC.

- **Permis** / **Respins**: Permite/blochează dispozitivele.
- **Ştergere**: Şterge dispozitivele din listă.

  Această funcţie şterge numai numele dispozitivului din listă. Dacă dispozitivul şters este pornit şi încearcă să se conecteze la televizor, este posibil să apară din nou în listă.

Pentru a reda conţinutul media al

dispozitivelor conectat la o funcţie DLNA, urmaţi aceşti paşi:

1. În ecranul Samsung Link, selectaţi tipul de conţinut pe care doriţi să îl redaţi: Videocl.,Fotografii,Muzică.
2. În partea dreaptă a ecranului, selectaţi DLNA. Televizorul afişează lista de dispozitive conectate utilizând funcţia DLNA.
3. Selectaţi un dispozitiv. AllShare afişează fişierele sau folderele accesibile din

dispozitiv.

4. Selectaţi un fişier din lista de fişiere. Fişierul selectat va fi redat.

Redarea categoriilor de conţinut media salvate pe dispozitivele DLNA

1. Conectaţi telefonul mobil sau alte dispozitive compatibile cu funcţia Samsung Link.
2. Redaţi conţinutul media al dispozitivului. Un ecran pop-up apare în partea de jos a

televizorului.

3. Selectaţi Permite pentru a accepta dispozitivul conectat. Conţinutul media al dispozitivului poate fi redat la televizor.

   Puteţi găsi dispozitivele permise în Setări AllShare.

Apare o fereastră de alertă care vă informează asupra afişării pe televizor a conţinutului media (videoclipuri, fotografii, muzică) trimis de pe un telefon mobil. Conţinutul este redat automat la 3

secunde de la afişarea ferestrei de alertă.

– **Dacă închideţi fereastra de alarmă utilizând telecomanda când apare fereastra de alarmă, conţinutul media nu este redat.**

Când un dispozitiv accesează pentru prima dată televizorul dvs. prin funcţia media, apare o fereastră pop-up de avertizare. Selectaţi Permite. Aceasta permite telefonului să acceseze televizorul în mod liber şi să utilizeze

funcţia **Media** pentru a reda conţinutul.

- Pentru a dezactiva transmiterea conţinutului media de pe un telefon mobil, setaţi dispozitivul la **Respins** în **Setări AllShare**.
- Conţinutul poate să nu fie redat pe televizor, în funcţie de rezoluţia şi formatul acestuia.
- Este posibil ca unele butoane să nu fie funcţionale, în funcţie de tipul conţinutului media.

Utilizând dispozitivul mobil, puteţi controla redarea conţinutului media. Pentru detalii, consultaţi ghidul de utilizare corespunzător al dispozitivului.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Meniu → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ este o funcţie care vă permite să controlaţi toate dispozitivele Samsung conectate care acceptă funcţia Anynet+ cu ajutorul telecomenzii televizorului Samsung. Sistemul Anynet+ poate fi utilizat numai cu dispozitive Samsung care au funcţia Anynet+. Pentru a vă asigura că dispozitivul dvs. Samsung are această funcţie, verificaţi dacă pe acesta există sigla

Anynet+.

- Dispozitivele Anynet+ pot fi controlate numai prin utilizarea telecomenzii televizorului, nu şi a butoanelor de pe acesta.
- Este posibil ca telecomanda televizorului să nu funcţioneze în anumite condiţii. În acest caz, selectaţi din nou dispozitivul Anynet+.
- Sistemul Anynet+ nu funcţionează cu produse de altă marcă.

- Pentru instrucţiuni privind modul de conectare a dispozitivelor externe Anynet+, consultaţi manualul de utilizare a dispozitivului. Dispozitivele Anynet+ trebuie conectate utilizând un cablu HDMI. Este posibil ca unele cabluri HDMI să nu accepte funcţii Anynet+.
- Anynet+ funcţionează când dispozitivul AV care acceptă Anynet+ se află în standby sau este pornit.
- Anynet+ acceptă până la 12 dispozitive

AV în total. Reţineţi că puteţi conecta până la 3 dispozitive de acelaşi tip.

- Puteţi conecta un singur sistem Home Theatre Anynet+. Pentru a conecta un sistem Home Theatre Anynet+, conectaţi sistemul Home Theatre la televizor utilizând un cablu HDMI, apoi:

  – Pentru a auzi sunet numai din boxele faţă, stânga, dreapta şi de la subwooferul sistemului Home Theatre, conectaţi un cablu optic digital între

portul DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) al televizorului şi intrarea audio digitală a sistemului Home Theatre.

– Pentru a auzi sunet pe 5.1 canale, conectaţi cablurile HDMI la playerul DVD Anynet+, receptorul de satelit etc. Apoi, conectaţi portul DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) al playerului DVD, receptorului de satelit etc. (adică dispozitiv Anynet+ 1 sau 2) direct la sistemul Home Theatre, nu la

televizor.

Meniul Anynet+ (HDMI-CEC)

TOOLS → Anynet+ (HDMI-CEC)

Meniul Anynet+ se modifică în funcţie de tipul şi starea dispozitivelor Anynet+ conectate la televizor.

- Vizionare TV

  Comută de la modul Anynet+ la modul de transmisie TV.

- Listă dispozitive

Afişează lista de dispozitive Anynet+.

- Meniu (nume_dispozitiv)

  Afişează meniul dispozitivului conectat. De exemplu, dacă este conectat un DVD player, se va afişa meniul de disc al DVD playerului.

- Instr. (nume_dispozitiv)

  Afişează meniul de instrumente al dispozitivului conectat. De exemplu, dacă este conectat un DVD player, se va afişa meniul de instrumente al DVD playerului.

Este posibil ca acest meniu să nu fie disponibil, în funcţie de dispozitiv.

- **Meniu titlu** (nume_dispozitiv)

  Afişează meniul de titlu al discului din dispozitivul conectat. De exemplu, dacă este conectat un DVD player, se va afişa meniul de titlu al filmului din playerul DVD.

  Este posibil ca acest meniu să nu fie disponibil, în funcţie de dispozitiv.

- **Receptor**

Sunetul este redat prin intermediul receptorului.

Configurarea Anynet+ (HDMI-CEC)

- Anynet+ (HDMI-CEC)

  Pentru a utiliza funcţia Anynet+, Anynet+ (HDMI-CEC) trebuie setat la Activat.

  Când funcţia Anynet+ (HDMI-CEC) este dezactivată, toate operaţiile asociate sistemului Anynet+ sunt dezactivate

- Oprire automată

Setaţi un dispozitiv Anynet+ să se oprească automat la oprirea televizorului.

- Dacă Oprire automată este setat la Da, dispozitivele externe care funcţionează se vor opri odată televizorul.
- Este posibil ca opţiunea să nu fie activată, în funcţie de dispozitiv.

- Receptor

  Puteţi asculta sunetul printr-un receptor (de exemplu, Home Theatre) în locul difuzorului televizorului.

Comutarea între dispozitivele Anynet+

1. Deschideţi meniul Instr. utilizând telecomanda, apoi selectaţi Anynet+ (HDMI-CEC).
2. Selectaţi Listă dispozitive. Apare ecranul Listă dispozitive.

   Dacă nu puteţi găsi dispozitivul dorit, selectaţi Reîmp. pentru a reîmprospăta lista.

3. Selectaţi un dispozitiv, apoi aşteptaţi

până când comutarea la dispozitivul selectat s-a finalizat.

- Meniul **Listă dispozitive** apare doar când setaţi **Anynet+ (HDMI-CEC)** la **Activat** în meniul **Sistem**.
- Comutarea la dispozitivul selectat poate dura până la 2 minute. Nu puteţi să anulaţi operaţia de comutare în timpul desfăşurării acesteia.
- Dacă aţi selectat un dispozitiv Anynet+ utilizând funcţia **Sursă**,

nu puteţi utiliza funcţia Anynet+. Asiguraţi-vă că aţi comutat la un dispozitiv Anynet+ utilizând funcţia Listă dispozitive. (TOOLS → Anynet+ (HDMI-CEC) → Listă dispozitive)

Audiţia printr-un receptor

Puteţi asculta sunetul printr-un receptor (de exemplu, Home Theatre) în locul difuzorului televizorului. Pentru a asculta sunetul printr-un receptor, mergeţi la

ecranul Receptor (Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC) → Receptor). Apoi, selectaţi Receptor şi setaţi la Activat.

- Dacă receptorul dvs. acceptă numai sunet, este posibil să nu apară în lista de dispozitive.
- Receptorul va funcţiona dacă aţi conectat corect mufa de intrare optică a acestuia la mufa de ieşire optică DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) a televizorului.

- Când receptorul (de exemplu, sistemul Home Theatre) este activat, puteţi auzi sunetul de la mufa optică a televizorului. Când televizorul afişează semnal DTV (antenă), acesta va transmite sunet pe 5.1 canale către receptor. Când sursa este o componentă digitală precum un player DVD şi este conectată la televizor prin HDMI, de la receptor se va auzi sunet doar pe 2 canale.

Utilizarea funcţiei ARC

pentru televizoare LED seriile 6500 şi seriile superioare şi pentru televizoare PDP

Puteţi asculta sunetul de la televizor printr-un receptor conectat prin cablu HDMI, fără a avea nevoie de un cablu optic separat.

Pentru a asculta sunetul printr-un receptor utilizând funcţia ARC, mergeţi la ecranul Receptor (Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC) → Receptor). Apoi, selectaţi Receptor şi

setaţi la Activat.

- Pentru a utiliza funcţia ARC, un receptor care acceptă caracteristicile HDMI-CEC şi ARC trebuie să fie conectat la mufa HDMI IN 2 (ARC).
- Pentru a dezactiva funcţia ARC, setaţi Receptor la Dezactivat. Chiar dacă televizorul transmite semnalul ARC în mod continuu, receptorul nu va putea recepţiona semnalul.

Depanare

Meniu → Asistenţă → Autodiagn. → Depanare

Pentru a vedea o listă a elementelor de depanare, accesaţi ecranul principal e-Manual (Meniu → Asistenţă → e-Manual → Alte informaţii) sau apăsaţi butonul SUPPORT, apoi căutaţi un element dorit selectând capitolul.

Calitatea imaginii (Depanare)

Mai întâi, efectuaţi Test imagine şi pentru a vedea dacă televizorul afişează în mod corespunzător imaginea de test.

(Accesaţi Meniu → Asistenţă → Autodiagn. → Test imagine)

Dacă imaginea de test este afişată corect, calitatea precară a imaginii poate fi cauzată de sursă sau de semnal.

Imaginea televizorului nu arată la fel de bine

precum arăta în magazin.

- Dacă aveţi un receptor de cablu/set top box analogic, treceţi la un set top box digital. Utilizaţi cabluri HDMI sau Component pentru a furniza o imagine de calitate HD (înaltă definiţie).
- Multe canale HD au semnalul convertit din semnale SD (definiţie standard).
- Pentru abonaţii la televiziune prin cablu/ satelit: Încercaţi posturile ce emit în HD din grila de programe.

- Conexiune prin antenă: Încercaţi posturile HD după ce aţi efectuat reglajul automat.
- Reglaţi rezoluţia imaginii video de la receptorul de cablu/set top box la 1080i sau 720p.
- Asiguraţi-vă că respectaţi distanţa minimă recomandată de vizionare la televizor, în funcţie de dimensiunea şi definiţia semnalului.

Imaginea este distorsionată: eroare macroblocuri, microblocuri, puncte, pixelizare

- Compresia conţinutului video poate duce la distorsionarea imaginii, în special a imaginilor aflate în mişcare rapidă, precum transmisiile sportive şi filmele de acţiune.
- Un semnal slab sau de calitate precară poate cauza distorsionarea imaginii. Aceasta nu reprezintă o defecţiune a televizorului.

- Telefoanele mobile utilizate în apropierea televizorului (la o distanţă de până la 1 m) pot cauza zgomot de imagine în cazul canalelor analogice.

Culorile nu sunt corecte sau lipsesc.

- Dacă utilizaţi o conexiune Component, asiguraţi-vă de conectarea cablurilor Component la mufele corecte. Conexiunile incorecte sau care nu sunt bine fixate pot duce la probleme legate

de culoare sau la apariţia unui ecran gol.

Culoare sau luminozitate slabă.

- Reglaţi opţiunile Imagine din meniul televizorului (accesaţi modul Imagine / Culoare / Luminozitate / Claritate)
- Reglaţi opţiunea Econ. energie din meniul televizorului (accesaţi Meniu → Sistem → Soluţie Eco → Econ. energie)
- Încercaţi să resetaţi imaginea pentru a putea vizualiza setările implicite ale

imaginii (accesaţi Meniu → Imagine → Resetare imagine)

Linie punctată pe marginea ecranului.

- Dacă opţiunea Dimens. Imagine este setată la Încadrare ecran, schimbaţi-o la 16:9.
- Schimbaţi rezoluţia receptorului de cablu/satelit.

Imaginea este alb-negru.

- Dacă utilizaţi o intrare AV Compozit, conectaţi cablul video (galben) la mufa verde a intrării pe componente a televizorului.

Imaginea se blochează sau este distorsionată la schimbarea canalelor sau imaginea apare cu întârziere.

- Dacă televizorul este conectat la un receptor de cablu, încercaţi să resetaţi receptorul. (Deconectaţi şi reconectaţi

cablul c.a. şi aşteptaţi ca receptorul de cablu să repornească. Aceasta poate dura până la 20 de minute.)

- Setaţi rezoluţia de ieşire a receptorului de cablu la 1080i sau 720p.

Calitatea sunetului (Depanare)

Mai întâi efectuaţi Test sunet pentru a determina dacă sunetul de la televizor se încadrează în parametrii normali. (Accesaţi Meniu → Asistenţă → Autodiagn. → Test sunet)

Dacă funcţia audio este OK, problema de sunet poate fi cauzată de sursă sau de semnal.

Nu există sunet sau sunetul este prea slab la

volum maxim.

- Vă rugăm să verificaţi volumul dispozitivului (receptor de cablu/satelit, DVD, Blu-ray etc.) conectat la televizor.

Imaginea este bună, dar nu există sunet.

- Setaţi opţiunea Selectare difuzor la Difuzor TV în meniul Sunet.
- Dacă utilizaţi un dispozitiv extern, asiguraţi-vă de conectarea cablurilor audio la mufele corecte de intrare audio

ale televizorului.

- Dacă utilizaţi un dispozitiv extern, verificaţi opţiunea de ieşire audio a dispozitivului (de exemplu, poate fi necesar să schimbaţi opţiunea audio a receptorului de cablu la HDMI atunci când receptorul de cablu este conectat la televizor prin intermediul unui cablu HDMI).
- Dacă utilizaţi un cablu DVI - HDMI, este necesar un cablu audio separat.

- Dacă televizorul are mufă pentru căşti, verificaţi să nu fie nimic conectat la această mufă.
- Reporniţi dispozitivul conectat deconectând şi reconectând cablul de alimentare al dispozitivului.

Difuzoarele produc zgomot deranjant.

- Verificaţi conexiunile cablurilor. Asiguraţi-vă că niciun cablu video nu este conectat la o intrare audio.

- Pentru conexiunile prin antenă sau cablu, verificaţi intensitatea semnalului. Nivelul slab al semnalului poate cauza distorsionarea sunetului.
- Efectuaţi un Test sunet. (Asistenţă → Autodiagn. → Test sunet)

Nu există imagine, nu există video (Depanare)

Televizorul nu porneşte.

- Verificaţi conectarea corectă a cablului de alimentare c.a. la priza de perete şi la televizor.
- Asiguraţi-vă că priza funcţionează.
- Încercaţi să apăsaţi butonul ⏻ al televizorului, pentru a vă asigura că problema nu provine de la telecomandă. Dacă televizorul porneşte, consultaţi

secţiunea „Telecomanda nu funcţionează” de mai jos.

Televizorul se opreşte automat.

- Asiguraţi-vă că Temporizator opr. este setat la Dezactivat în meniul Configurare.
- Dacă PC-ul este conectat la televizor, verificaţi setările de alimentare ale PC-ului.
- Verificaţi conectarea corectă a cablului de alimentare c.a. la priza de perete şi la

televizor.

- Când utilizaţi televizorul cu o conexiune prin antenă sau cablu, acesta se va opri după 10 ~ 15 minute în cazul în care nu are semnal.

Nu există imagine/video.

- Verificaţi conexiunile cablurilor (scoateţi şi reconectaţi toate cablurile la televizor şi la dispozitivele externe).
- Setaţi ieşirile video ale dispozitivului

extern (receptor de cablu/satelit, DVD, Blu-ray etc.) astfel încât să corespundă conexiunilor de la intrarea televizorului. De exemplu, dacă ieşirea unui dispozitiv extern este HDMI, conexiunea trebuie făcută la o intrare HDMI a televizorului.

- Asiguraţi-vă că dispozitivele conectate sunt alimentate.
- Selectaţi sursa corectă a televizorului prin selectarea opţiunii Sursă folosin telecomanda.

Conexiunea Semnal (Antenă / Cablu) (Depanare)

Televizorul nu recepţionează toate canalele.

- Cablul antenei trebuie să fie bine conectat.
- Încercaţi opţiunea Configurare pentru a adăuga canalele disponibile în lista de canale. Accesaţi Meniu → Sistem → Configurare şi aşteptaţi ca toate canalele disponibile să fie memorate.
- Verificaţi ca antena să fie poziţionată

corect.

Imaginea este distorsionată: eroare macroblocuri, microblocuri, puncte, pixelizare.

- Compresia conţinutului video poate duce la distorsionarea imaginii, în special a imaginilor aflate în mişcare rapidă, precum cele din transmisiile sportive şi filmele de acţiune.
- Nivelul slab al semnalului poate cauza distorsionarea imaginii. Aceasta nu

reprezintă o problemă a televizorului.

Conexiune la PC (Depanare)

Este afişat mesajul „Mod inutilizabil”.

- Setaţi rezoluţia de ieşire a PC-ului astfel încât să corespundă rezoluţiilor acceptate de televizor.

Imaginea video este bună, dar nu există sunet.

- Dacă utilizaţi o conexiune HDMI, verificaţi setarea de ieşire audio a PC-ului.

Conexiunea la reţea (Depanare)

Conectarea la reţeaua wireless a eşuat.

- Adaptorul wireless LAN Samsung este necesar pentru utilizarea unei reţele wireless. pentru LED seriile 5300, 5500 - 5800 şi pentru PDP seriile 550 - 570
- Asiguraţi-vă că televizorul este conectat la un sharer IP wireless (router).

Funcţiile de înregistrare/Timeshift (Depanare)

Dispozitivul USB nu este recunoscut sau un Format. disp., Verif. dispozitiv sau Test performanţă disp. eşuează.

- Consultaţi manualul dispozitivului USB pentru a verifica dacă acesta acceptă înregistrarea.
- Dacă dispozitivul USB dispune de o funcţie de blocare, asiguraţi-vă că este dezactivată.

- Verificaţi dacă dispozitivul USB poate fi formatat când este conectat la PC. Conectaţi dispozitivul USB la PC şi formataţi-l. (Formatarea poate eşua uneori.)
- Dacă un Test performanţă disp. sau formatarea eşuează, există o problemă cu hardware-ul USB sau performanţa hardware-ului USB este prea scăzută.

Un mesaj îmi cere să formatez un dispozitiv USB

care a funcţionat bine.

- Dacă dispozitivul USB dispune de o funcţie de blocare, asiguraţi-vă că este dezactivată.
- Recuperaţi dispozitivul USB utilizând funcţia de recuperare din Verif. dispozitiv.

Funcţia de înregistrare nu poate fi utilizată.

- Verificaţi dacă este conectat un dispozitiv USB.

- Verificaţi dacă este un canal digital ce poate fi înregistrat.
- Dacă semnalul este slab sau nu există semnal, funcţia de înregistrare se închide automat.
- Televizorul nu va înregistra dacă dispozitivul USB nu are spaţiu liber de memorie. Verificaţi dacă aceasta este situaţia.

Funcţia Mod Timeshift nu poate fi utilizată.

- Verificaţi dacă este conectat un dispozitiv USB.
- Canalele radio şi transmisiile analogice nu sunt acceptate.
- Canalele de transmisie de date nu sunt acceptate.
- Dacă semnalul este slab sau inexistent, funcţia Mod Timeshift se va închide automat.
- Funcţia Mod Timeshift nu poate fi utilizată dacă dispozitivul USB nu are

spaţiu liber de memorie. Verificaţi dacă aceasta este situaţia.

- Unitatea de memorie USB nu este acceptată. Utilizaţi o unitate HDD cu interfaţa USB.

Un mesaj indică eşecul unui test de performanţă, iar funcţiile de înregistrare şi Mod Timeshift nu pot fi utilizate.

- Aceste probleme pot apărea dacă utilizaţi un dispozitiv USB cu performanţe

reduse, care nu acceptă înregistrarea. Recomandăm utilizarea unui HDD cu interfaţă USB şi cu o viteză de rotaţie de cel puţin 5.400 rpm, dar un HDD cu interfaţă USB de tip RAID nu este acceptat.

O înregistrare programată a eşuat.

- O înregistrare programată este dezactivată pentru anumite operaţii (formatare, test de performanţă,

verificarea erorilor, ştergere) care accesează sistemul de fişiere al unui dispozitiv USB.

- Dacă nu este conectat niciun dispozitiv USB, televizorul nu va înregistra chiar dacă se ajunge la ora programată.
- Televizorul nu va înregistra dacă dispozitivul USB nu are spaţiu liber de memorie. Verificaţi dacă aceasta este situaţia.
- Dacă înregistraţi un canal blocat cu

funcţia Blocare clas. progr., când încercaţi să redaţi înregistrarea va apărea fereastra de introducere a codului PIN.

Sunt conectate mai multe dispozitive de înregistrare, dar televizorul a oprit înregistrarea.

- Dacă sunt conectate mai multe dispozitive de înregistrare şi dispozitivul setat ca dispozitiv implicit de înregistrare nu are spaţiu liber în memorie, funcţia

de înregistrare va fi oprită. Încercaţi din nou să înregistraţi. Dispozitivul cu cel mai mult spaţiu liber de memorie va fi setat automat ca dispozitiv implicit de înregistrare şi televizorul va începe înregistrarea.

Altele (Depanare)

Imaginea nu se afişează pe tot ecranul.

- Canalele HD au benzi negre pe marginile ecranului când afişează conţinut SD convertit (4:3).
- La filmele care prezintă rapoarte de aspect diferite de cel al televizorului vor apărea benzi negre în părţile superioară şi inferioară ale ecranului.
- La dispozitivul extern sau televizor,

reglaţi opţiunile pentru dimensiunea imaginii la ecran complet.

Telecomanda nu funcţionează.

- Înlocuiţi bateriile telecomenzii respectând polaritatea corectă (+/-).
- Curăţaţi fereastra de transmisie a senzorului de pe telecomandă.
- Îndreptaţi telecomanda direct spre televizor de la aproximativ 1,5 m distanţă.

Telecomanda receptorului de cablu/set top boxului nu funcţionează pentru pornirea sau oprirea televizorului sau pentru reglarea volumului.

- Programaţi telecomanda receptorului de cablu/set top boxului pentru a opera televizorul. Consultaţi manualul de utilizare al receptorului de cablu/set top boxului pentru a identifica codul televizorului SAMSUNG.

Este afişat mesajul „Mod inutilizabil”.

- Verificaţi rezoluţia acceptată a televizorului şi reglaţi rezoluţia de ieşire a dispozitivului extern în consecinţă. Consultaţi setările de rezoluţie din manualul de utilizare.

Televizorul miroase a plastic.

- Acest miros este normal şi va dispărea în scurt timp.

Opţiunea Informaţii semnal a televizorului este indisponibilă în meniul Autodiagn.

- Această funcţie este disponibilă numai pentru canalele digitale cu o conexiune prin antenă/RF/coaxială.

Televizorul este înclinat într-o parte.

- Demontaţi stativul de la televizor şi reasamblaţi-l.

Întâmpinaţi dificultăţi la asamblarea bazei stativului.

- Asiguraţi-vă că televizorul este aşezat pe o suprafaţă plană. Este necesar să utilizaţi o şurubelniţă cu cap magnetic în cazul în care nu puteţi scoate şuruburile televizorului.

Meniul Canal este estompat. (Indisponibil)

- Meniul Canal este disponibil doar la selectarea sursei TV.

Setările efectuate se pierd după 30 de minute sau de fiecare dată când televizorul este oprit.

- Atunci când se află în modul Demo magazin, televizorul va reseta setările de imagine şi de sunet la fiecare 30 de minute. Modificaţi setările de la modul Demo magazin la modul Uz casnic prin procedura Configurare. Selectaţi TV în Sursă utilizând telecomanda şi accesaţi Meniu → Sistem → Configurare.

Modul Demo magazin se poate dezactiva, de asemenea, din Instr.. (Instr. → Demo → Dezactivat)

Aveţi o pierdere intermitentă a semnalului audio sau video.

- Verificaţi conexiunile cablurilor şi reconectaţi-le.
- Pierderea semnalului audio sau video poate fi cauzată de utilizarea unor cabluri prea groase sau rigide. Asiguraţi-

vă că aceste cabluri sunt îndeajuns de flexibile pentru o utilizare de lungă durată. În cazul montării televizorului pe perete, vă recomandăm să utilizaţi cabluri cu conectori la 90 de grade.

Puteţi observa particule de dimensiuni mici dacă priviţi de aproape marginea ramei ecranului.

- Aceasta face parte din designul produsului şi nu reprezintă un defect.

Meniul PIP nu este disponibil.

- Funcţia PIP este disponibilă numai atunci când utilizaţi o sursă HDMI sau pe componente.

Apare mesajul „Semnal demodulat” sau „Semnal slab/Fără semnal”.

- Dacă utilizaţi o placă CAM (CI/CI+), verificaţi ca aceasta să fie instalată în slotul interfeţei comune.
- Dacă problema persistă, scoateţi placa

CAM din televizor şi inseraţi-o din nou în slot.

Aţi oprit televizorul acum 45 de minute, iar acesta a pornit din nou.

- Acest lucru este normal. Televizorul operează funcţia OTA (Over The Air) pentru upgrade-ul firmware-ului descărcat în timpul vizionării.

Există probleme repetate de imagine/sunet.

- Verificaţi şi schimbaţi sursa/semnalul.

Poate avea loc o reacţie între tampoanele de cauciuc de la baza stativului şi finisajul de la suprafaţa piesei de mobilier.

- Pentru a evita aceasta, utilizaţi tampoane din pâslă pe suprafeţele televizorului care vin în contact direct cu mobila.

Pentru ca televizorul să fie în stare optimă de funcţionare, faceţi upgrade la cel mai

recent firmware disponibil pe site-ul Web (samsung.com → Support → Downloads) prin USB.

POP (bannerul pentru reclame intern al televizorului) apare pe ecran.

Selectaţi Uz casnic în modul Configurare. Pentru detalii, consultaţi funcţia Configurare.

Televizorul cu plasmă emite un zgomot de fond.

pentru televizoare PDP Televizoarele cu plasmă emit în mod obişnuit un zgomot de fond uşor. Acest lucru este normal. Este cauzat de încărcările electrice utilizate pentru crearea imaginilor pe ecran.

Dacă zgomotul de fond este puternic, se poate să fi setat luminozitatea televizorului la o valoare prea ridicată. Încercaţi să setaţi luminozitatea la o valoare mai scăzută.

Zgomotul de fond puternic poate apărea şi dacă partea posterioară a televizorului

cu plasmă este prea aproape de perete sau de altă suprafaţă solidă. Încercaţi, de asemenea, să redirecţionaţi cablurile de conectare.

Instalarea necorespunzătoare pe perete poate crea zgomot excesiv.

Problemă de remanenţă a imaginii (ardere).

pentru televizoare PDP Pentru a minimiza riscul de ardere a ecranului, acest aparat este dotat cu o tehnologie de reducere a arderii

ecranului. Pixel Shift vă permite să setaţi imaginea, astfel încât aceasta se deplasează uşor în sus şi în jos (linie verticală) şi pe orizontală (punct orizontal). Mişcarea regulată, uşoară a imaginii reduce arderea ecranului.

Anynet+ (HDMI-CEC) (Depanare)

Anynet+ nu funcţionează.

Verificaţi dacă dispozitivul este compatibil Anynet+. Sistemul Anynet+ acceptă numai dispozitive compatibile Anynet+.

Puteţi conecta un singur receptor (Home Theatre).

Verificaţi conectarea corectă a cablului de alimentare al dispozitivului Anynet+.

Verificaţi conexiunile cablurilor Video/

Audio/HDMI ale dispozitivului Anynet+.

Asiguraţi-vă că opţiunea Anynet+ (HDMI-CEC) este setată la Activat în meniul de configurare Anynet+.

Verificaţi dacă telecomanda televizorului se află în modul TV.

Verificaţi dacă telecomanda este compatibilă Anynet+.

Anynet+ nu funcţionează în anumite situaţii. (Căutarea canalelor, utilizarea opţiunilor Smart Hub sau Configurare etc.)

Dacă aţi scos şi apoi aţi reconectat cablul HDMI, căutaţi dispozitivele din nou sau opriţi şi reporniţi televizorul.

Vreau să activez Anynet+.

Verificaţi dacă dispozitivul Anynet+ este conectat corect la televizor şi verificaţi dacă Anynet+ (HDMI-CEC) este setat la Activat. (Meniu → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC))

Deschideţi meniul Instr. utilizând

telecomanda, apoi selectaţi Anynet+ (HDMI-CEC). Apoi selectaţi un meniu după preferinţe.

Vreau să ies din Anynet+.

Selectaţi opţiunea Vizionare TV din meniul Anynet+.

Accesaţi ecranul Sursă utilizând telecomanda şi selectaţi un dispozitiv care nu este de tip Anynet+.

Pe ecran apare mesajul Se conectează la dispoz. Anynet+....

Nu puteţi utiliza telecomanda în timpul configurării Anynet+ sau în timpul comutării la un mod de vizionare.

Utilizaţi telecomanda după ce televizorul a finalizat configurarea Anynet+ sau a finalizat comutarea la Anynet+.

Dispozitivul Anynet+ nu redă.

Nu puteţi utiliza funcţia de redare în timpul

operaţiei Configurare.

Dispozitivul conectat nu este afişat.

Verificaţi dacă dispozitivul acceptă sau nu funcţii Anynet+.

Verificaţi conectarea corectă a cablului HDMI.

Verificaţi dacă Anynet+ (HDMI-CEC) este setat la Activat. (Meniu → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC))

Căutaţi din nou dispozitive Anynet+.

Anynet+ necesită o conexiune HDMI.

Asiguraţi-vă că dispozitivul este conectat la televizor cu un cablu HDMI.

Este posibil ca unele cabluri HDMI să nu accepte funcţii Anynet+.

În cazul în care conexiunea este suspendată din cauza unei întreruperi a alimentării sau din cauza deconectării cablului HDMI, repetaţi căutarea dispozitivelor.

Sunetul de la televizor nu este emis prin

receptor.

Conectaţi cablul optic între televizor şi receptor.

Funcţia ARC permite ieşirea digitală a sunetului utilizând portul HDMI IN 2(ARC) şi poate fi operată numai atunci când televizorul este conectat la un receptor audio care acceptă funcţia ARC.

Samsung Link (Depanare)

Este posibil ca fişierul să nu fie redat corect.

Această problemă poate apărea din cauza ratei mari de biţi a conţinutului. Conţinutul va fi redat în majoritatea cazurilor, dar pot apărea unele probleme de redare.

Smart Hub (Depanare)

Conţinutul unor aplicaţii apare doar în limba engleză. Cum pot să schimb limba?

Limba conţinutului aplicaţiei poate fi diferită de limba interfeţei cu utilizatorul a aplicaţiei.

Capacitatea de a schimba limba depinde de furnizorul de servicii.

Unele servicii de aplicaţii nu funcţionează.

Consultaţi furnizorul de servicii.

Consultaţi site-ul Web de asistenţă pentru informaţii despre furnizorul serviciului aplicaţiei.

Când survine o eroare de reţea, nu pot utiliza decât meniul de setări.

În cazul în care conexiunea la reţea nu funcţionează, serviciul dvs. poate fi limitat, deoarece toate funcţiile, cu excepţia meniului de setări, necesită conexiune la

Internet.

Web Browser (Depanare)

1. Pentru a deschide Web Browser, selectaţi Web Browser. Web Browser poate fi afişat diferit faţă de PC.
2. Web Browser nu este compatibil cu o aplicaţie Java.
3. Am încercat să descarc un fişier, dar fişierul nu a putut fi salvat şi a apărut un mesaj de eroare.
4. Accesul poate fi blocat la anumite site-uri Web sau browsere Web operate de

anumite companii.

5. Redarea clipurilor video Flash poate să fie restricţionată.
6. Comerţul electronic pentru achiziţia de produse online nu este acceptat.
7. Derularea unei pagini Web care permite doar derularea unei părţi a paginii (şi nu a întregii pagini) poate cauza caractere corupte.
8. ActiveX nu este acceptat.
9. Anumite opţiuni nu pot fi accesate în

modul File. (Pentru a accesa astfel de opţiuni, comutaţi la modul Cursor.)

10. Anumite texte pot să apară corupte deoarece numărul fonturilor acceptate este limitat.

11. Răspunsul la o comandă de pe telecomandă sau afişajul ecranului poate să fie întârziat temporar dacă o pagină Web se încarcă la momentul respectiv.

12. Încărcarea unei pagini Web poate fi întârziată sau se poate opri în cazul

anumitor sisteme de operare.

13. Operaţiile de copiere şi lipire nu sunt acceptate.
14. Când scrieţi e-mailuri sau postaţi mesaje, anumite funcţii (precum schimbarea dimensiunii sau culorilor) pot să nu fie acceptate.
15. Numărul de marcaje şi jurnale care pot fi salvate este limitat.
16. Numărul maxim de ferestre care pot fi deschise în acelaşi timp poate să varieze

în funcţie de condiţiile de navigare sau de modelul televizorului.

17. Viteza de navigare pe Web depinde de condiţiile reţelei.

18. PIP se va dezactiva automat dacă un clip video este redat în browser. După întreruperea PIP, este posibil ca redarea fişierelor video să nu înceapă şi poate fi necesară reîmprospătarea paginii.

19. Browserul Web poate reda doar fişiere audio MP3.

20. Funcţia pentru importul sau exportul marcajelor este compatibilă doar cu fişierele de marcaje cu un anumit format de fişier. (Format compatibil:Netscape-bookmark-file-1)

21. Când importaţi sau exportaţi marcajul, structura arborescentă a folderelor nu este inclusă.

22. Dacă importaţi fişierul marcajului pe computer de pe un televizor, fişierul marcajului va fi salvat în folderul

„Samsung Smart TV Bookmark”.

23. Dacă ora nu este setată în meniul (Meniu → Sistem → Ora → Oră), informaţiile de istoric pot să nu fie salvate.

24. Istoricul site-urilor Web vizitate este salvat în ordine cronologică şi va fi eliminat din listă în funcţie de cea mai veche pagină accesată.

25. Unele tipuri de conţinut video sau audio pot să nu fie redate în timpul redării Flash, în funcţie de codecul video/audio

acceptat.

26. O schimbare neaşteptată a luminozităţii imaginii în fereastra video poate să afecteze luminozitatea imaginii staţionare înconjurătoare. pentru televizoare PDP

27. Conţinutul video care necesită Flash Player 10.2 sau o versiune superioară nu mai este acceptat.

28. Este posibil ca sursele video de la furnizorii de servicii de transmisie în flux

optimizate pentru PC să nu fie redate corespunzător pe browserul nostru Web brevetat.

Formatele de fişiere de subtitrare şi Samsung Link compatibile

Subtitrare

Extern

- Text cronometrat MPEG-4 (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)

- Micro (.sub sau .txt)
- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

Intern

- **Xsub**

  Container: AVI
- **SubStation Alpha**

  Container: MKV
- **Advanced SubStation Alpha**

Container: MKV

- SubRip

  Container: MKV

- Text cronometrat MPEG-4

  Container: MKV

Rezoluţii de imagine acceptate

Extensie fişier	Tip	Rezoluţie
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	1920 x 1080
*.bmp	BMP	1920 x 1080
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Formate de fişiere de muzică acceptate

Extensie fişier	Tip	Codec	Comentarii
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Funcţia Căutare (Salt) nu este acceptată. Acceptă până la 2 canale.
*.ogg	OGG	Vorbis	Acceptă până la 2 canale.
*.wma	WMA	WMA	WMA 9, 10 Pro acceptă până la 5.1 channel şi profilul M2 (cu excepţia modului LBR al M0).

Codec video

Extensie fişier	Container	Codec video	Rezoluţie	Rată de cadre (cps)	Rată de biţi (Mb/s)	Codec audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS	Divx 3.11/4.x/5.x/6.x	1920 x 1080	6 – 30	30	AC3 LPCM ADMPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS Core G.711(A-Law, μ-Law)
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/MP/HP				
		Motion JPEG	640 x 480		8	
		Window Media Video v9	1920 x 1080		30	
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP6	640 x 480		4	
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	6~30	8	Vorbis

Alte restricţii

Conţinutul video nu poate fi redat sau nu este redat corect în cazul unei erori în

conţinut sau container.

- Este posibil ca sunetul sau imaginea să nu funcţioneze în cazul în care conţinutul are o rată de biţi/rată de cadre standard superioară ratelor de cadre pe secundă compatibile enumerate în tabelul de mai sus.
- Dacă tabelul de indecşi prezintă erori, funcţia Căutare (Salt) nu este acceptată.
- Când redaţi videoclipuri prin conexiune de reţea, este posibil ca acestea să fie

redate cu întreruperi.

- Poate dura mai mult ca meniul să apară, dacă rata de biţi video depăşeşte 10 Mbps.
- Este posibil ca unele dispozitive USB/cu cameră digitală să nu fie compatibile cu playerul.

Decodor video

- Acceptă până la H.264, nivelul 4.1.
- H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 nu

sunt acceptate.

- Pentru toate codecurile video cu excepţia VP8, VP6:
  - Sub maxim 1280 x 720: 60 de cadre
  - Peste maxim 1280 x 720: 30 de cadre
- GMC nu este acceptat.
- Acceptă numai „Afişare alăturată” şi „Sus şi jos” SVAF.

Decodor audio

- WMA 9, 10 Pro acceptă până la 5.1 channel

şi profilul M2 (cu excepţia modului LBR al M0).

- Formatul audio fără pierderi WMA nu este acceptat.
- Dacă Vorbis este disponibil numai în container WebM, acceptă până la 2 canale.

Serviciul de date

Permite utilizatorului să utilizeze informaţii (text, imagini statice, grafică, documente, software etc.) transmise prin mijloace de emisie.

Rul. auto serv. date (Dezactivat/Activat) pentru Italia

Meniu → Sistem → Rul. auto serv. date

Setează dacă serviciul de date se va executa sau nu automat. Rul. auto serv. date execută

automat serviciul de date fără intervenţia utilizatorului.

Dacă altă funcţie secundară este în desfăşurare, Rul. auto serv. date s-ar putea să nu funcţioneze.

Utilizarea serviciului de date

În cazul în care canalul pe care îl vizionaţi momentan furnizează servicii de date, vă puteţi bucura de o varietate de servicii de date selectând A cu telecomanda.

- Informaţiile furnizate prin serviciul de date pot să difere în funcţie de transmisie.
- În timpul utilizării serviciului de date, este posibil să nu puteţi schimba canalele utilizând funcţiile numerice, în funcţie de serviciu.

1. Selectaţi A cu telecomanda. Selectaţi un serviciu dorit.

   - Dacă Rul. auto serv. date este Activat, serviciul de date se va executa

automat cu un banner de încărcare. În acest caz, funcţia A nu este disponibilă.

2. Selectaţi A cu telecomanda. Va fi afişat ecranul serviciului de date.

3. Deplasaţi-vă cu telecomanda la opţiunea dorită din ecranul serviciului de date şi apoi selectaţi OK. Serviciul selectat va fi pornit.

   Dacă pe ecran apare funcţia Culoare a unei anumite funcţii, puteţi utiliza

funcţia oferită selectând-o.

4. Dacă apăsaţi butonul EXIT, serviciul de date va fi închis.

Butoanele principale ale serviciului de date şi funcţiile acestora

- A (Serviciu de date)

  Afişează lista Serviciu de date şi porneşte imediat Serviciu de date.

- BACK

  Revine la ecranul anterior.

- **Butonul colorat**

  Efectuează funcţiile care corespund fiecărei imagini de buton colorat afişată pe ecran în timpul funcţionării Serviciu de date.

  Operaţiile pot să difere în funcţie de furnizorul de servicii.

- **Simbol**

  Textul poate să fie introdus utilizând cifrele şi literele imprimate pe şi deasupra tastelor numerice de pe telecomandă. Dacă apăsaţi tastele numerice de pe telecomandă, în

spaţiul gol unde este localizat cursorul pe ecranul de introducere a textului vor fi afişate pe rând literele, cifrele sau caracterele speciale corespunzătoare. De exemplu, dacă apăsaţi tasta 3 în succesiune rapidă, literele alocate (D, E şi F) şi numărul 3 vor apărea alternativ în ordinea apăsării.

- **TEXT**

  Comută la modul teletext sau revine la ecranul anterior.

  Operaţiile pot să difere în funcţie de

furnizorul de servicii.

- ▲ / ▼ / ◀ / ▶

  Mută meniul Serviciu de date în sus, în jos, la stânga şi la dreapta.

- OK

  Execută un element selectat.

- EXIT

  Opreşte un Serviciu de date în curs.

HbbTV

(Depinde de ţară)

Prin HbbTV veţi putea avea acces la serviciile oferite de furnizorii de programe de divertisment, de furnizorii online şi de producătorii CE.

- În anumite ţări, HbbTV este un serviciu de date.
- Acest serviciu poate fi acceptat şi în alte ţări.
- Este posibil ca anumite posturi să nu

accepte HbbTV.

1. HbbTV este dezactivat în mod prestabilit. Pentru a utiliza HbbTV, accesaţi Sistem → Serviciu de date şi setaţi-l la Activare. (Depinde de ţară)
2. HbbTV nu este disponibil în timpul executării funcţiei Timeshift sau în timpul redării unui conţinut video înregistrat.
3. Este posibil ca o aplicaţie pe HbbTV să funcţioneze temporar defectuos, în funcţie de circumstanţele postului de

emisie sau furnizorului aplicaţiei.

4. O aplicaţie este disponibilă pentru utilizare pe HbbTV doar când reţeaua televizorului este conectată la o reţea externă. Aplicaţia poate să funcţioneze defectuos, în funcţie de starea reţelei.

5. În cazul în care canalul curent este compatibil atât cu modul de introducere a textului HbbTV, cât şi cu modul non-HbbTV, activaţi TTX apăsând de două ori pe tasta TTX.

- Când ecranul indică (cu butonul A etc.) faptul că HbbTV este accesată.
- Apăsaţi o dată pe TTX utilizând telecomanda, pentru a intra în modul de introducere a textului HbbTV.
- Apăsaţi de două ori pe TTX utilizând telecomanda, pentru a intra în modul de introducere a textului altul decât HbbTV.

Conectarea la un slot de card pentru vizionare TV

Pentru conectarea adaptorului CI CARD, urmaţi aceşti paşi: pentru televizoare LED seria 4500~6300 şi PDP

Utilizarea „CI sau CI+ CARD”

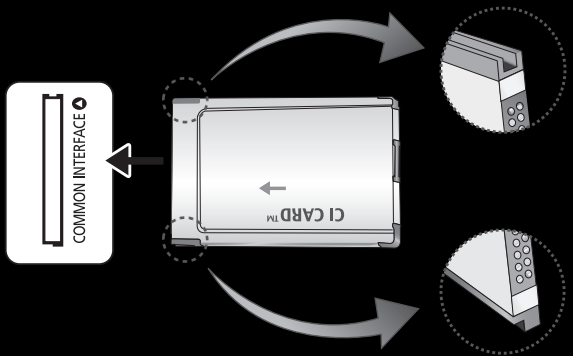

Pentru urmărirea canalelor plătite, trebuie să aveţi inserată placa „CI sau CI+ CARD”.

- Dacă nu inseraţi placa „CI sau CI+ CARD”, unele canale vor afişa mesajul „Semnal demodulat”.
- Informaţiile de asociere care conţin un număr de telefon, ID-ul „CI sau CI+ CARD”,

ID-ul gazdei şi alte informaţii vor fi afişate în aproximativ 2~3 minute. Dacă este afişat un mesaj de eroare, contactaţi furnizorul de servicii.

- După finalizarea configurării informaţiilor despre canale, este afişat mesajul „Actualizare finalizată”, care indică faptul că lista de canale este actualizată.

NOTĂ

– Trebuie să obţineţi o placă „CI sau CI+

CARD” de la furnizorul local de servicii prin cablu.

– Îndepărtaţi placa „CI sau CI+ CARD” scoţând-o cu atenţie cu mâna, deoarece prin cădere se poate deteriora.

– Inseraţi placa „CI sau CI+ CARD” în direcţia marcată pe aceasta.

– Locul de amplasare a slotului COMMON INTERFACE poate varia în funcţie de model.

– Placa „CI sau CI+ CARD” nu este

acceptată în anumite ţări şi regiuni; consultaţi, în acest sens, distribuitorul autorizat.

– Dacă întâmpinaţi probleme, vă rugăm să contactaţi un furnizor de servicii.

– Inseraţi placa „CI sau CI+ CARD” care acceptă setările curente ale antenei. Ecranul va prezenta distorsiuni sau nu va afişa nimic.

Pentru conectarea adaptorului CI CARD, urmaţi

aceşti paşi: pentru televizoare LED seria 6500 sau ulterioare

Vă recomandăm să ataşaţi adaptorul înainte de instalarea suportului de perete sau de introducerea plăcii „CI sau CI+ CARD”.

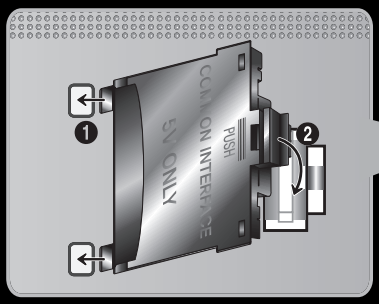

<Partea posterioară a televizorului>

1. Inseraţi adaptorul CI CARD în cele două orificii de pe produsul 1.

Identificaţi cele două orificii în partea

din spate a televizorului. Cele două orificii se află lângă portul COMMON INTERFACE.

2. Inseraţi adaptorul CI CARD în portul COMMON INTERFACE de pe produsul 2.
3. Introduceţi „CI sau CI+ CARD”

Avertisment

Vă recomandăm să inseraţi CI card înainte de a monta televizorul pe perete. Poate fi dificil de inserat după montare. Inseraţi

placa după ataşarea modulului CI la televizor. Este dificil să ataşaţi modulul dacă inseraţi placa înainte de ataşare.

Utilizarea „CI sau CI+ CARD”

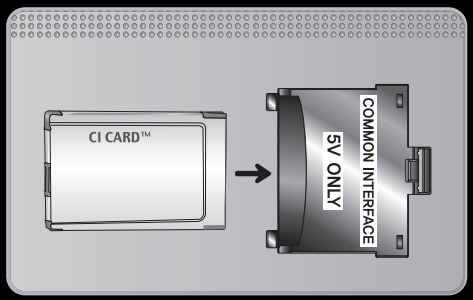

Pentru urmărirea canalelor plătite, trebuie să aveţi inserată placa „CI sau CI+ CARD”.

- Dacă nu inseraţi placa „CI sau CI+ CARD”,

unele canale vor afişa mesajul „Semnal demodulat”.

- Informaţiile de asociere care conţin un număr de telefon, ID-ul „CI sau CI+ CARD”, ID-ul gazdei şi alte informaţii vor fi afişate în aproximativ 2~3 minute. Dacă este afişat un mesaj de eroare, contactaţi furnizorul de servicii.

- După finalizarea configurării informaţiilor despre canale, este afişat mesajul „Actualizare finalizată”, care indică faptul

că lista de canale este actualizată.

NOTĂ

- Trebuie să obţineţi o placă „CI sau CI+ CARD” de la furnizorul local de servicii prin cablu.
- Îndepărtaţi placa „CI sau CI+ CARD” scoţând-o cu atenţie cu mâna, deoarece prin cădere se poate deteriora.
- Inseraţi placa „CI sau CI+ CARD” în direcţia marcată pe aceasta.

– Locul de amplasare a slotului COMMON INTERFACE poate varia în funcţie de model.

Funcţia de teletext

(Depinde de ţară)

Pagina de index a serviciului de teletext vă oferă informaţii despre modul de utilizare a serviciului. Pentru ca informaţiile de pe pagina Teletext să fie afişate corect, recepţia canalului trebuie să fie stabilă. În caz contrar, pot să lipsească informaţii sau unele pagini pot să nu fie afişate.

Puteţi schimba paginile Teletext prin selectarea butoanelor numerice utilizând

telecomanda.

Teletext activat / mix / dezactivat: Activează modul Teletext pentru canalul curent. Apăsaţi butonul de două ori pentru a suprapune modul Teletext pe ecranul transmisiei curente. Apăsaţi-l încă o dată pentru a ieşi din teletext.

Memorare: Memorează paginile de teletext.

Dim.: Afişează teletextul în jumătatea superioară a ecranului, la dimensiune dublă.

Apăsaţi-l din nou pentru a muta textul în jumătatea inferioară a ecranului. Pentru afişare normală, apăsaţi-l încă o dată.

În aşteptare: Menţine afişarea la pagina curentă, în cazul în care există mai multe pagini secundare care urmează automat. Pentru a anula, apăsaţi butonul din nou.

Butoanele colorate (roşu, verde, galben, albastru): Dacă sistemul FASTEXT este utilizat de o companie de emisie, diferitele subiecte de pe o pagină de teletext sunt

codate prin culori şi pot fi selectate prin apăsarea butoanelor colorate. Apăsaţi butonul care are culoarea corespunzătoare subiectului dorit. Este afişată o nouă pagină codată prin culori. Elementele pot fi selectate în acelaşi mod. Pentru a afişa pagina anterioară sau următoare, apăsaţi butonul colorat corespunzător.

Mod: Selectează modul pentru teletext (LISTĂ/FLOF). Dacă se apasă în timpul modului LISTĂ, comută la modul pentru

salvarea listei. În modul pentru salvarea listei, puteţi salva pagina de teletext într-o listă utilizând butonul 8 (memorare).

Subpagină: Afişează subpagina disponibilă.

Pagină în sus: Afişează următoarea pagină de teletext.

Pagină în jos: Afişează pagina anterioară de teletext.

Index: Afişează pagina de index (conţinut) în timpul vizualizării teletextului.

Dezvăluie: Afişează textul ascuns (de exemplu, răspunsuri la jocuri concurs). Pentru afişarea ecranului normal, apăsaţi încă o dată.

Anulare: Reduce afişarea teletextului pentru a se suprapune cu transmisia curentă.

Pagină tipică de teletext

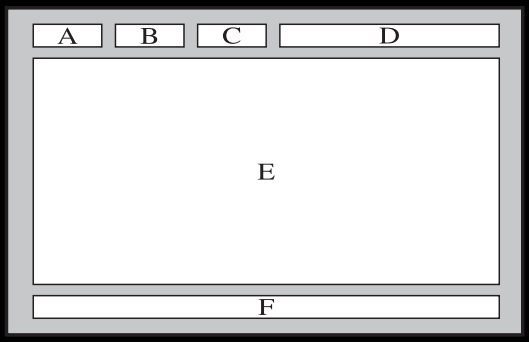

Parte	Cuprins
A	Numărul paginii selectate.
B	Identitatea canalului de emisie.
C	Număr curent al paginii sau indicaţii de căutare.
D	Data şi ora.
E	Text.
F	Informaţii de stare. Informaţii FASTEXT.

Sistemul de blocare antifurt Kensington

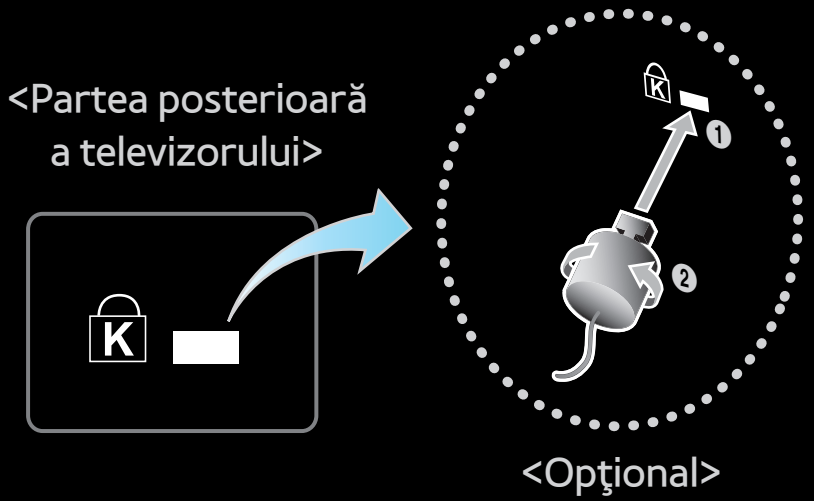

Un dispozitiv de blocare Kensington este un dispozitiv pe care îl puteţi utiliza pentru a bloca fizic televizorul atunci când îl utilizaţi într-un spaţiu public.

Înfăşuraţi cablul dispozitivului de blocare Kensington în jurul unui obiect staţionar de dimensiuni mari şi apoi ataşaţi dispozitivul de blocare la slotul Kensington din spatele televizorului.

Aspectul şi metoda de blocare pot diferi de ilustraţia de mai jos în funcţie de producător.

Pentru informaţii suplimentare privind utilizarea corectă, consultaţi manualul furnizat împreună cu dispozitivul de

blocare Kensington. Dispozitivul de blocare Kensington nu este furnizat de Samsung.

Identificaţi pictograma „” pe partea din spate a televizorului. Lângă pictograma „” se află un slot Kensington.

Pentru a bloca produsul, urmaţi aceşti paşi:

1. Înfăşuraţi cablul sistemului de blocare Kensington în jurul unui obiect staţionar de dimensiuni mari, precum un birou sau un scaun.

2. Treceţi capătul cablului cu dispozitivul de blocare ataşat prin capătul cu buclă al cablului sistemului de blocare Kensington.
3. Introduceţi dispozitivul de blocare în slotul Kensington al produsului.
4. Închideţi dispozitivul de blocare.

Acestea constituie instrucţiuni generale. Pentru instrucţiuni exacte, consultaţi manualul de utilizare furnizat cu dispozitivul de blocare.

- Dispozitivul de blocare trebuie achiziţionat separat.
- Amplasarea slotului Kensington poate fi diferită, în funcţie de modelul televizorului.

Licenţă

Notă referitoare la licenţa pentru programe cu sursă deschisă

În cazul în care utilizaţi software cu sursă deschisă, licenţele corespunzătoare sunt disponibile în meniul produsului.

Nota referitoare la licenţa pentru programe cu sursă deschisă este scrisă doar în limba engleză.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

TheaterSound, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Lab, Inc.

Fabricat sub licenţă de la Dolby Laboratories. Simbolurile Dolby şi double-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Marcă comercială: Rovi şi Rovi Guide sunt mărci comerciale ale Rovi Corporation şi/sau ale filialelor sale.

Licenţă: Sistemul Rovi Guide este creat sub licenţă de Rovi Corporation şi/sau de filialele sale.

Patent: Sistemul Rovi Guide este protejat de brevete şi de solicitările de brevete depuse în SUA, Europa şi în alte ţări, inclusiv de unul sau de mai multe brevete SUA 6.396.546; 5.940.073; 6.239.794 emise pentru Rovi Corporation şi/sau filialele sale.

Declinarea responsabilităţii: Rovi Corporation şi/sau filialele sale şi afiliaţii nu au nicio răspundere pentru acurateţea sau disponibilitatea informaţiilor despre program sau a altor date din sistemul Rovi Guide şi nu poate garanta disponibilitatea serviciului în zona dvs. în nicio situaţie, Rovi Corporation şi/sau afiliaţii săi nu vor fi responsabili pentru nicio daună în legătură cu acurateţea sau disponibilitatea informaţiilor programului sau cu alte date din sistemul Rovi Guide.